SAMSUNG

SM-G900H

Посібник користувача

Ukrainian. 04/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання програми

Початок роботи

8 Зовнішній вигляд пристрою
10 Кнопки
11 Комплектація
12 Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора
15 Заряджання акумулятора
18 Вставлення карти пам'яті
20 Увімкнення та вимкнення пристрою
20 Тримання пристрою
21 Блокування та розблокування пристрою

Основні прийоми роботи

22 Використання сенсорного екрана
25 Значки-індикатори
26 Панелі сповіщень і швидких установок
30 Головний екран і екран програм
34 Відкриття програм
34 Інсталяція та видалення програм
36 Введення тексту
39 Використання функції енергозбереження
41 Перегляд довідкових відомостей

Персоналізація

42 Перехід до спрощеного режиму
42 Керування головним екраном і екраном програм
45 Змінення способу блокування екрана
46 Встановлення заставки
46 Змінення звуків дзвінка
47 Настроювання облікових записів
47 Переміщення контактів з іншого пристрою на поточний пристрій

Підключення до мережі

49 Підключення до мобільного мережі
49 Підключення до мережі Wi-Fi
51 Використання смарт-перемикача мережі
51 Прив'язка та мобільні точки доступу

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

54 Керування за допомогою рухів
58 Миттєвий перегляд
58 Режим декількох вікон
63 Панель інструментів
64 Керування однією рукою
65 Збільшення чутливості сенсорного екрана

Телефон

66 Здійснення викликів
69 Отримання викликів
70 Доступні під час виклику можливості

Контакти

72 Додавання контактів
73 Керування контактами

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

76 Повідомлення
79 Email
81 Google Mail

Камера

83 Фото- та відеозйомка
85 Використання ефекту HDR (насичений тон)
85 Використання режиму вибіркового фокусування
87 Запуск камери з екрана блокування
87 Використання режиму зйомки
88 Використання режиму «Зйомка та інше»
90 Використання режиму «Подвійна камера»
91 Використання режиму «Віртуальний тур»
93 Застосування ефектів фільтра
93 Використання функції масштабування
94 Використання режиму «Віддалений видошукач»
95 Змінення установок камери

Галерея

98 Перегляд вмісту на пристрої
100 Редагування вмісту на пристрої
102 Отримання доступу до додаткових опцій
102 Встановлення тегів для облич
103 Використання тегу абонента

Інтернет та соціальні мережі

104 Інтернет
105 Chrome
106 Hangouts
106 ChatON

S Health

108 Про програму S Health
109 Запуск програми S Health
110 Настроювання головного екрана програми S Health
111 Використання меню S Health
112 Вимірювання кількості пройдених кроків
114 Запис відомостей про фізичну активність
121 Додавання відомостей про спожиті продукти
123 Використання додаткових меню
124 Налаштування установок S Health

Функції керування за допомогою голосу

126 S Voice
128 Диктофон
130 Голосовий пошук
131 «У. автом.»

Мультимедіа

139 Музика
142 Відео
144 YouTube
145 Flipboard
145 Google+
145 Фотографії
146 Play Ігри
146 Play Музика
146 Play Кіоск

Безпека

147 Finger Scanner
151 Особистий режим

Безпека

153 Екстрений режим
155 Надсилання повідомлень про допомогу
156 Сповіщення про екстремальні погодні умови (Geo News)

Інструменти

158 S Finder
159 S Planner
162 Калькулятор
162 Годинник
164 Диск
164 Dropbox
165 Google
166 Режим «Діти»
169 Лупа
170 Карти
170 Нотатки
171 Мої файли
173 Ліхтар

Підключення до інших пристроїв

174 NFC
176 Bluetooth
179 S Beam
180 Швид. з'єднання
184 Smart Remote
187 Screen Mirroring
189 Використання функції мобільного друку

Диспетчер пристрою та даних

190 Оновлення пристрою
191 Передача файлів між пристроєм і комп'ютером
192 Створення резервних копій і відновлення даних
193 Скидання установок до заводських значень

Установки

194 Про установки
194 ШВИДКІ НАЛАШТУВАННЯ
194 З'ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ
198 ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАДАННЯ СПІЛЬНОГО ДОСТУПУ
200 ЗВУК І ЕКРАН
204 ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

206 РУХ
207 КОРИСТУВАЧ І РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ
208 СИСТЕМА
215 ПРОГРАМИ
222 Налаштування Google

Доступність

223 Доступність
224 Використання клавіші «Домашній» для отримання доступу до функцій доступності
224 TalkBack
236 Змінення розміру шрифту
236 Збільшення відображеного на екрані вмісту
236 Встановлення нагадувань про сповіщення
237 Змінення кольорів дисплея
237 Налаштування кольорів
238 Встановлення сповіщення за допомогою спалаху
238 Вимкнення всіх звуків
238 Налаштування установок субтитрів
239 Налаштування звукового балансу
239 Використання монофонічного звуку
239 Використання функції виявлення плачу дитини
240 Використання автоматичного тактильного зворотного зв'язку
240 Використання допоміжних меню
242 Увімкнення екрана за допомогою функції безконтактних жестів
242 Використання функції смарт-прокрутки
243 Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання
243 Використання режиму керування взаємодією
244 Відповідь на виклики та їх завершення
244 Використання режиму одного натискання
244 Налаштування установок доступності
246 Використання інших корисних функцій

Усунення неполадок

Прочитайте перед початком використання програми

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню останніх стандартів Samsung цей пристрій забезпечує мобільний зв'язок і дає змогу користуватися різноманітними медіапослугами. Докладні відомості про функції та можливості пристрою наведено в цьому посібнику користувача та на веб-сайті www.samsung.com.

- Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою залежно від країни, оператора зв'язку або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст, що вимагає високоефективного використання ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми із функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого із неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призведуть до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або іншими об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Не використовуйте захисну плівку для екрана. Це може призвести до неправильної роботи датчика.

Захист від потрапляння пилу та води

Пристрій може бути пошкоджено у разі потраплянні в нього води або пилу. Суворо дотримуйтеся цих вказівок для уникнення пошкодження пристрою та забезпечення його стійкості до впливу води та пилу.

- Не занурюйте пристрій у воду на глибину понад 1 м і не тримайте його у воді довше 30 хвилин.
- Переконайтеся, що задня кришка та кришка багатофункціонального гнізда щільно закриті. В іншому випадк, вони можуть не забезпечувати захист пристрою від води або пилу.
- Не занурюйте пристрій у воду на тривалий час.
- Не використовуйте пристрій **під водою за умов сильної течії**, наприклад під струменем води з крану, хвилями океану або водоспадом.
- Не відкривайте кришку пристрою, якщо він перебуває у воді чи в місцях з підвищеною вологістю, наприклад під час плавання чи у ванній кімнаті.
- Не відкривайте задню кришка руками або якщо на неї потрапила рідина.
- **Гумовий ущільнювач на задній кришці** є важливим компонентом пристрою. Будьте обережні, коли відкриваєте та закриваєте задню кришку, щоб уникнути пошкодження гумового ущільнювача. Також переконайтеся у відсутності бруду на гумовому ущільнювачі, наприклад піску або пилу, щоб уникнути пошкодження пристрою.
- Не від'єднуйте кришку багатофункціонального гнізда від пристрою та не виймайте її.
- **Після занурення пристрою у чисту воду ретельно витріть його чистою м'якою тканиною. Якщо пристрій піддається впливу будь-якої рідини, крім чистої води, негайно прополощіть його у чистій воді та ретельно витріть чистою м'якою тканиною. Якщо пристрій не прополоскати в чистій воді та не протерти його насухо, він може працювати неналежним чином або його корпус може зазнати незначних пошкоджень.**
- Щільність закриття задньої кришки та кришки багатофункціонального гнізда може бути ослаблена **у разі падіння або удару пристрою**. Переконайтеся, що всі кришки належним чином встановлено та щільно закрито.

- **У разі занурення пристрою у воду або потрапляння води на мікрофон чи динамік** ваш співрозмовник може погано чути вас під час виклику або навпаки. Переконайтеся, що мікрофон чи динамік чистий і сухий, витерши його сухою тканиною.
- Через водостійку конструкцію за деяких умов роботи пристрій може вібрувати. Вібрація за цих умов (високий рівень гучності) є нормальним явищем і не впливає на роботу пристрою.
- Сенсорний екран та інші функції можуть не працювати належним чином, **якщо пристрій використовується у воді чи іншій рідині**.
- **Випробування пристрою відбувалося в контрольованому середовищі. Він був сертифікований як пристрій, стійкий до впливу води та пилу у визначених умовах (пристрій відповідає вимогам класифікації IP67, як зазначено у міжнародному стандарті IEC 60529 «Ступінь захисту, що забезпечується оболонками [код IP]»; умови випробування: 15–35 °C, 86–106 кПа, 1 м, протягом 30 хвилин). Проте, незважаючи на вищезазначене, пристрій не є стійким до впливу води у будь-якій ситуації.**

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
	Останні програми	• Натисніть, щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися. • Натисніть і утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
	Домашній	• Натисніть, щоб розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування. • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть двічі, щоб запустити програму **S Voice**. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити **Google**.
	Назад	• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.

Кнопка	Функція
Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Акумулятор
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Деякі аксесуари, наприклад док-станції, можуть мати клас захисту від потрапляння води та пилу.
- Доступність всіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.

Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку, й акумулятор, що входить до комплекту.

Пристрій підтримує лише microSIM-карти.

1 Зніміть задню кришку.

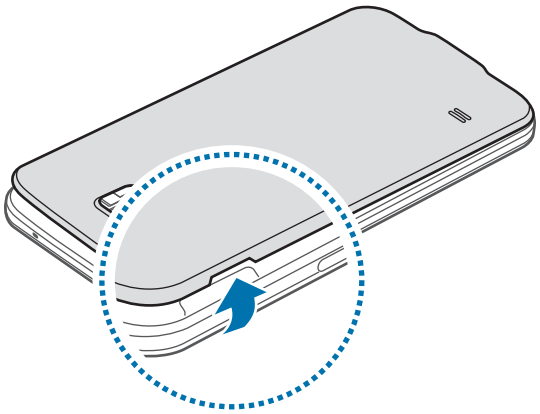

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

2 Встановіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

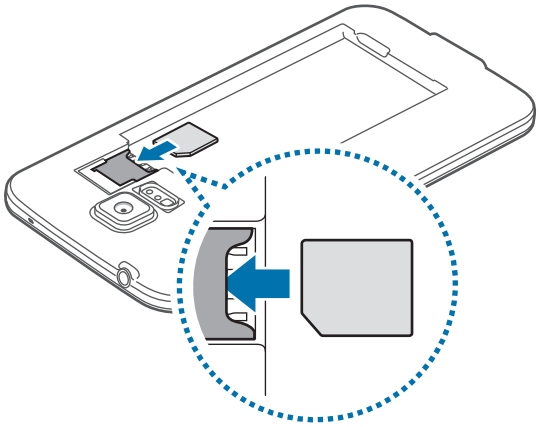

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3 Встановіть акумулятор.

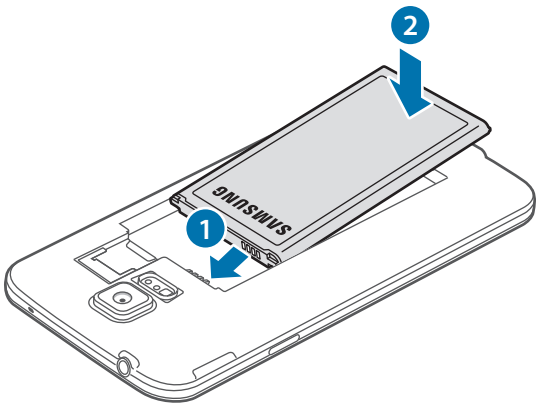

4 Закрийте задню кришку.

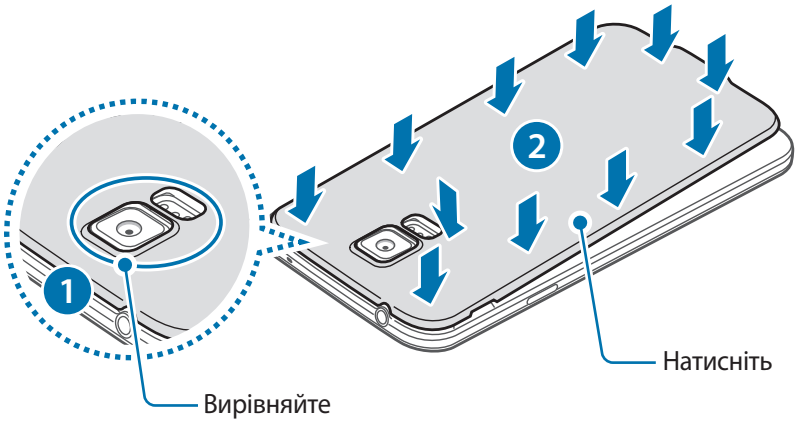

- Переконайтеся, що задня кришка щільно закрита.
- Використовуйте з пристроєм лише задні кришки та аксесуари, рекомендовані компанією Samsung.

Виймання SIM- або USIM-карти й акумулятора

1 Зніміть задню кришку.

2 Вийміть акумулятор.

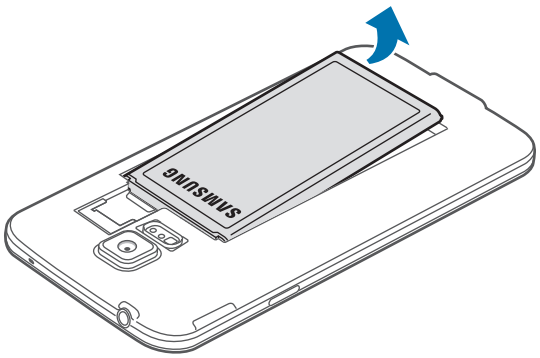

3 Натисніть пальцем на SIM- або USIM-карту, а потім витягніть її.

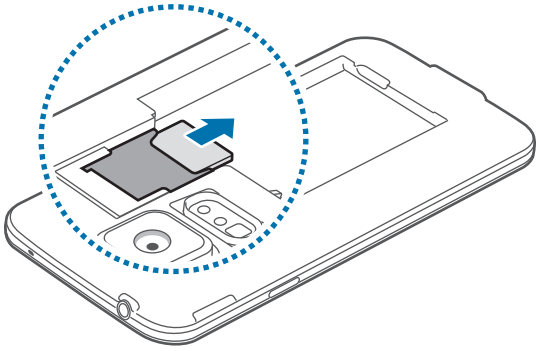

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Також для заряджання можна скористатися комп'ютером, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

1 Підключіть кабель USB до блоку живлення USB.

2 Відкрийте кришку багатофункціонального гнізда.

3 У разі використання кабелю USB підключіть кабель USB до правої частини багатофункціонального гнізда, як показано на зображенні нижче.

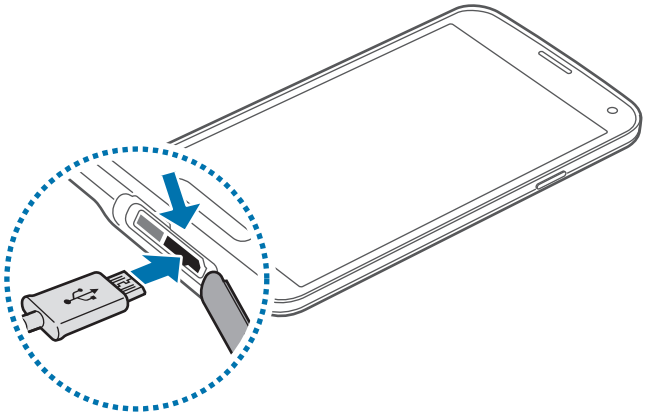

- Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.
- Переконайтеся, що задня кришка та кришка багатофункціонального гнізда щільно закриті, щоб запобігти потраплянню води та пилу у пристрій. Відкриті або неналежним чином закриті кришки можуть спричинити потрапляння води чи пилу та пошкодити пристрій.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити кришку багатофункціонального гнізда під час її закріплення. Пошкодження або втрата кришки може призвести до пошкодження пристрою водою.

4 Підключіть блок живлення USB до електричної розетки.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

5 Після повного заряджання акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.

6 Закрийте кришку багатофункціонального гнізда.

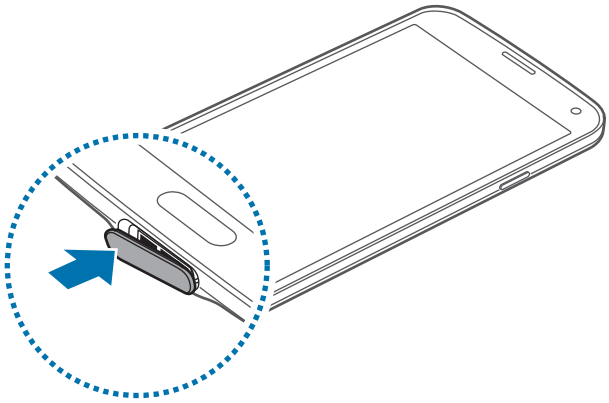

Переконайтеся, що кришка багатофункціонального гнізда щільно закрита.

Зменшення споживання заряду акумулятора

Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Настроївши їх і вимкнувши опції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість дисплея.

Вставлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам’яті максимальним обсягом до 128 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Якщо у пристрій вставлено карту пам’яті, каталог файлів карти пам’яті відобразиться в розділі **Мої файли** → у папці **SD card**.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

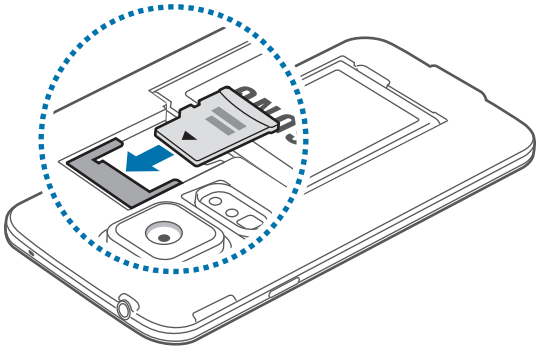

3 Закрийте задню кришку.

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, спочатку відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані натисніть **Прогр.** → **Установки** → **Пам’ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Зніміть задню кришку.

2 Витягніть карту пам’яті.

3 Закрийте задню кришку.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною із пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На головному екрані натисніть **Прогр.** → **Установки** → **Пам’ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам’яті** → **Видалити всі дані**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть **Живлення вимк.**

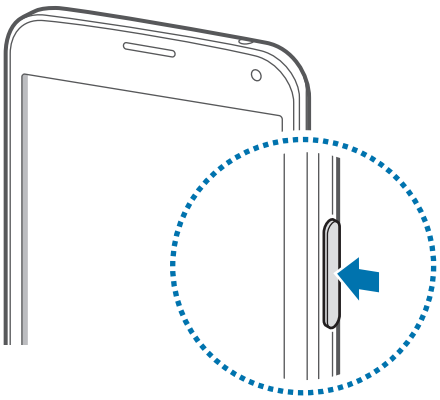

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Тримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування екрана.

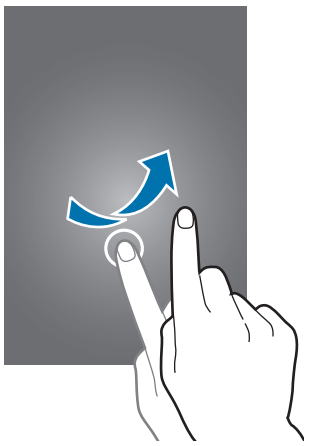

Код розблокування, потрібний для розблокування пристрою, можна змінити. Додаткові відомості див. у розділі Змінення способу блокування екрана.

Основні прийоми роботи

Використання сенсорного екрана

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках близько до країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Натискання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об'єктів пальцем.

Натискання й утримання

Натисніть і утримуйте об’єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити значок або ескіз, натисніть і утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

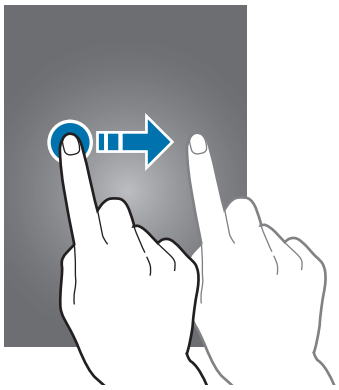

Подвійне натискання

Двічі натисніть веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть, щоб повернутися до вихідного масштабу.

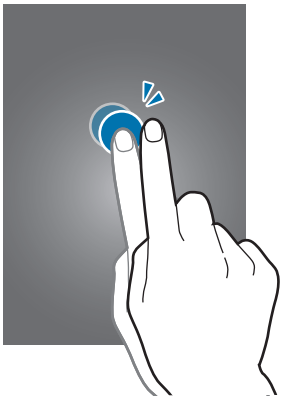

Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

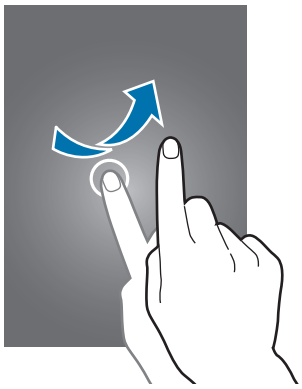

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

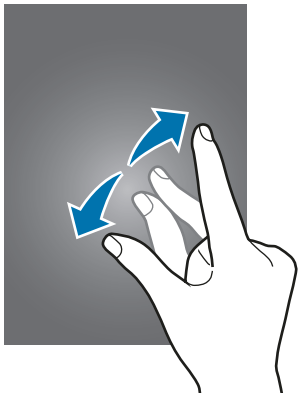

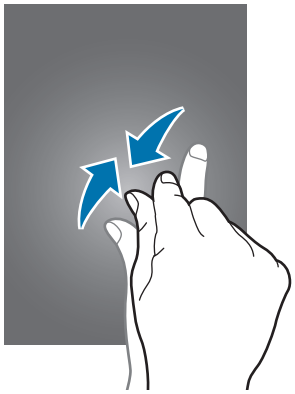

Значки-індикатори

Значки, що відображаються в рядку стану, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+
	Підключення до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Увімкнено функцію безконтактних жестів
	Увімкнено функцію смарт-режиму або смарт-паузи
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп’ютера
	Відсутня SIM- або USIM-карта
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник

Значок	Значення
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв’язку»
	Сталася помилка або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

Панелі сповіщень і швидких установок

Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як сповіщення про надходження нових повідомлень або пропущені виклики, вгорі рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов’язані із цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.

Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз.

Щоб її закрити, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

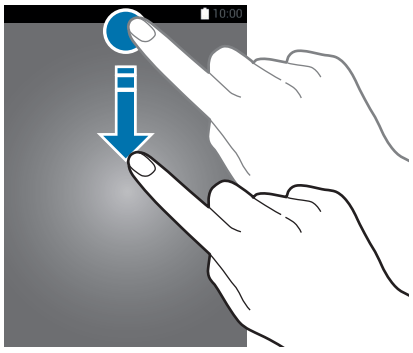

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

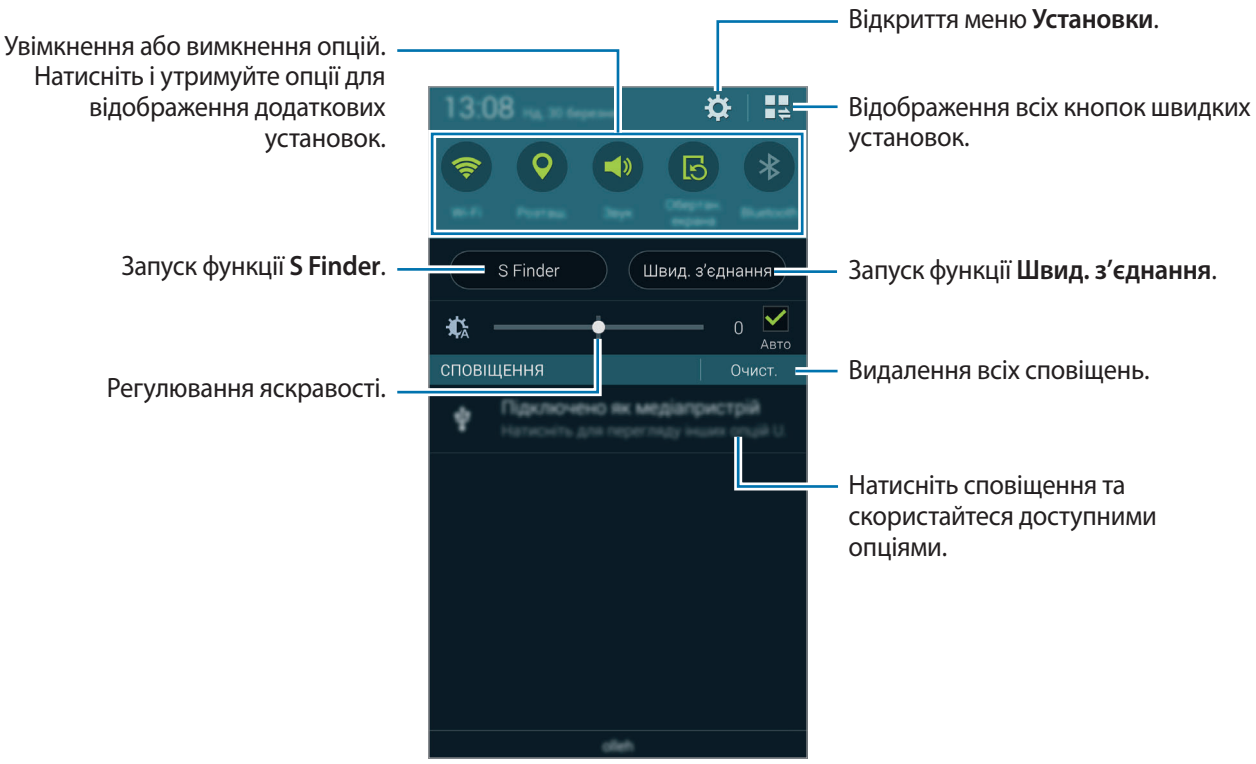

Налаштування яскравості

Для автоматичного налаштування яскравості встановіть прапорець **Авто**. Щоб вручну скоригувати автоматично встановлений рівень яскравості, перетягніть смугу налаштування яскравості вліво або вправо.

Смуга налаштування яскравості не відображається на панелі сповіщень за низького заряду акумулятора.

Використання панелі швидких установок

На панелі сповіщень доступно декілька кнопок швидких установок. Щоб переглянути інші такі кнопки або отримати до них доступ, відкрийте панель швидких установок. Відкривши її, ви можете ввімкнути або вимкнути різноманітні функції, а також налаштувати установки.

Щоб відкрити панель швидких установок, перетягніть двома пальцями рядок стану вниз.

Щоб її закрити, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

Щоб змінити порядок розташування кнопок швидких установок на панелі сповіщень, натисніть ✎, натисніть і утримуйте потрібний об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

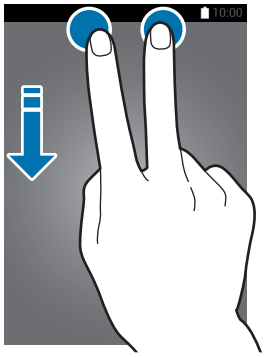

Скористайтеся такими опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi. Додаткові відомості див. у розділі Підключення до мережі Wi-Fi.
- **Розташ.**: ввімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук** / **Вібрація** / **Вимкнути звук**: увімкнення або вимкнення режиму звуку та режиму «Без звуку». Можна встановити відтворення вібрації або вимкнення всіх звуків у режимі «Без звуку».
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.

У деяких програмах обертання екрана не підтримується.

- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мобільні дані**: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.

- **Удос.реж. енергозб.**: ввімкнення або вимкнення удосконаленого режиму енергозбереження. Додаткові відомості див. у розділі Використання функції енергозбереження.
- **Багатовік. реж.**: встановлення використання режиму декількох вікон. Додаткові відомості див. у розділі Режим декількох вікон.
- **Панель інструм.**: приховання або відображення значка панелі інструментів. Додаткові відомості див. у розділі Панель інструментів.
- **Точ.дост. Wi-Fi**: ввімкнення або вимкнення функції прив'язки Wi-Fi. Додаткові відомості див. у розділі Прив'язка та мобільні точки доступу.
- **Screen Mirroring**: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана. Додаткові відомості див. у розділі Screen Mirroring.
- **NFC**: увімкнення або вимкнення функції NFC. Додаткові відомості див. у розділі NFC.
- **Синхр.**: ввімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Смарт-режим**: увімкнення або вимкнення функції смарт-режиму. У разі ввімкнення цієї функції екран не вимикатиметься, поки ви на нього дивитеся.
- **Смарт пауза**: ввімкнення або вимкнення функції смарт-паузи. У раз ввімкнення цієї функції відтворення автоматично призупинятиметься в разі спрямування погляду вбік від екрана.
- **Енерго збереж.**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження. Додаткові відомості див. у розділі Використання функції енергозбереження.
- **Режим блокув.**: активація або вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які потрібно заблокувати, натисніть **Установки** → **Режим блокування**.
- **Реж. без зв'яз.**: ввімкнення або вимкнення режиму без зв'язку.
- «**У. автом.**»: ввімкнення або вимкнення режиму «У. автом.». Додаткові відомості див. у розділі «У. автом.».
- **Особист. режим**: активація або вимкнення особистого конфіденційності. Додаткові відомості див. у розділі Особистий режим.
- **Чутлив. сенсора**: увімкнення або вимкнення функції регулювання сенсорної чутливості. Додаткові відомості див. у розділі Збільшення чутливості сенсорного екрана.

Головний екран і екран програм

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо. Додаткові відомості про настроювання головного екрана див. у розділі Керування головним екраном і екраном програм.

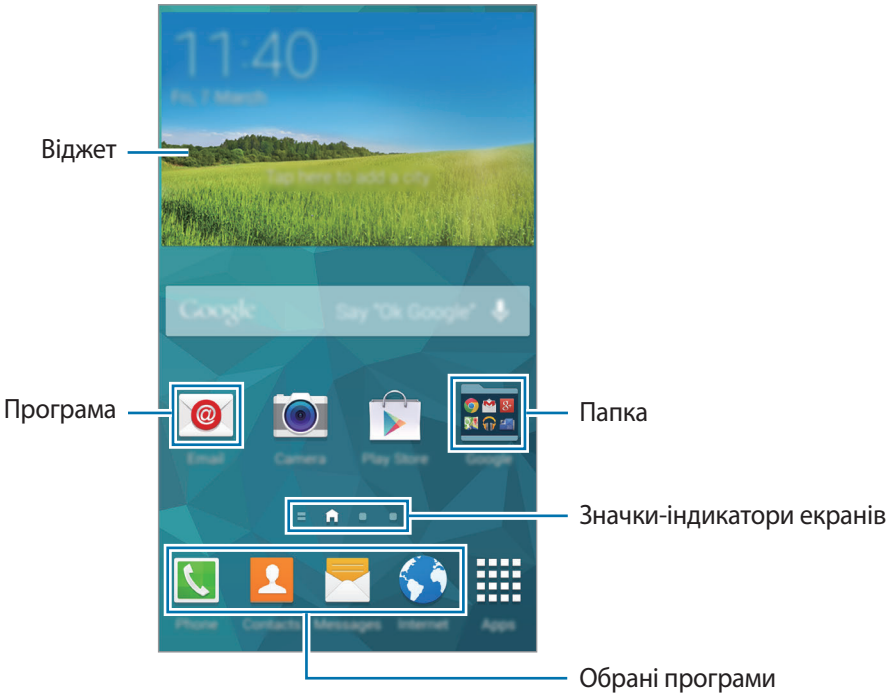

Опції головного екрана

Під час перебування на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку або покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти до доступних на цьому екрані опцій.

Використання панелі My Magazine

Натисніть або проведіть вправо по головному екрану, щоб відкрити панель **My Magazine**.

На панелі **My Magazine** відображаються інтерактивні оновлення від соціальних мереж і новини, що можуть вас зацікавити.

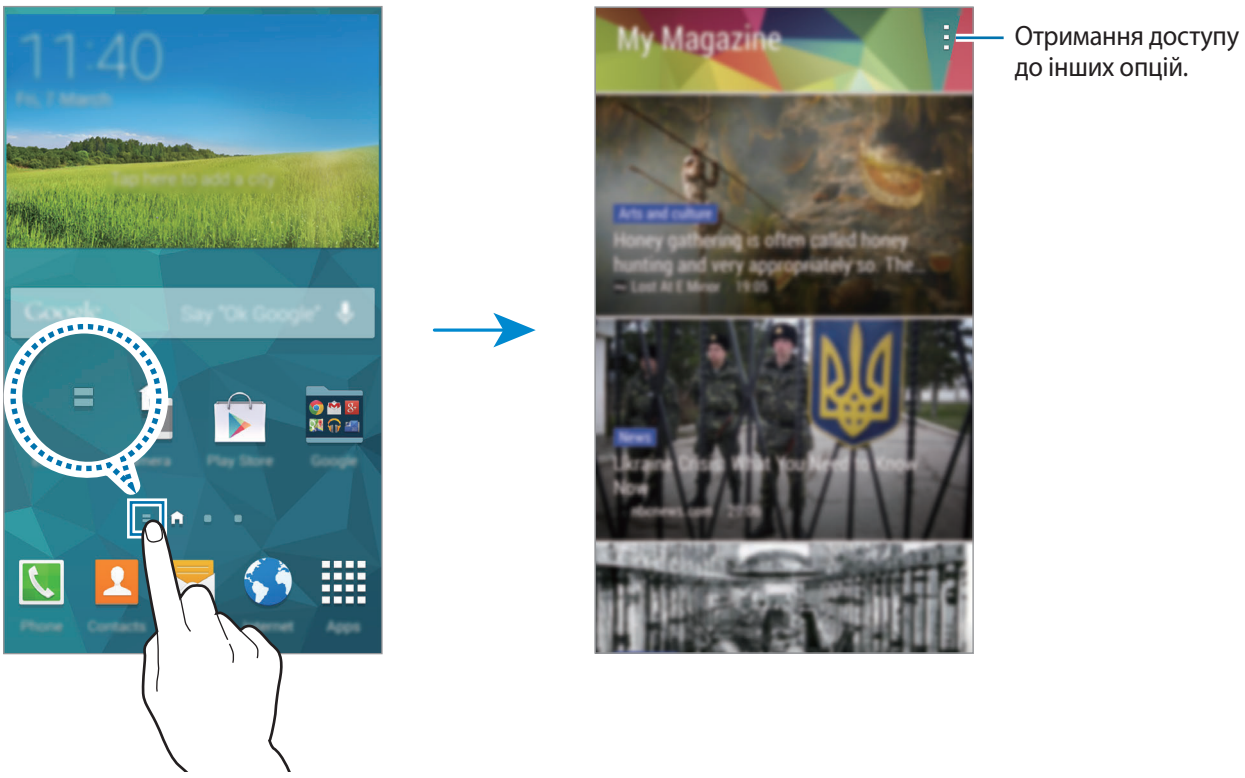

Щоб вибрати вміст для відображення, натисніть → **Налаштування**, а потім виберіть цікаві для вас категорії.

Для автоматичного оновлення вмісту під час відкриття панелі **My Magazine** натисніть → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Автоматичне оновлення у разі відкриття**.

Щоб вимкнути **My Magazine**, на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку. Потім натисніть **Налаштув. головного екрана** та приберіть прапорець поряд з опцією **My Magazine**.

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх програм, включаючи нещодавно встановлені програми.

На головному екрані натисніть **Прогр.**, щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Додаткові відомості про настроювання екрана програм див. у розділі Керування головним екраном і екраном програм.

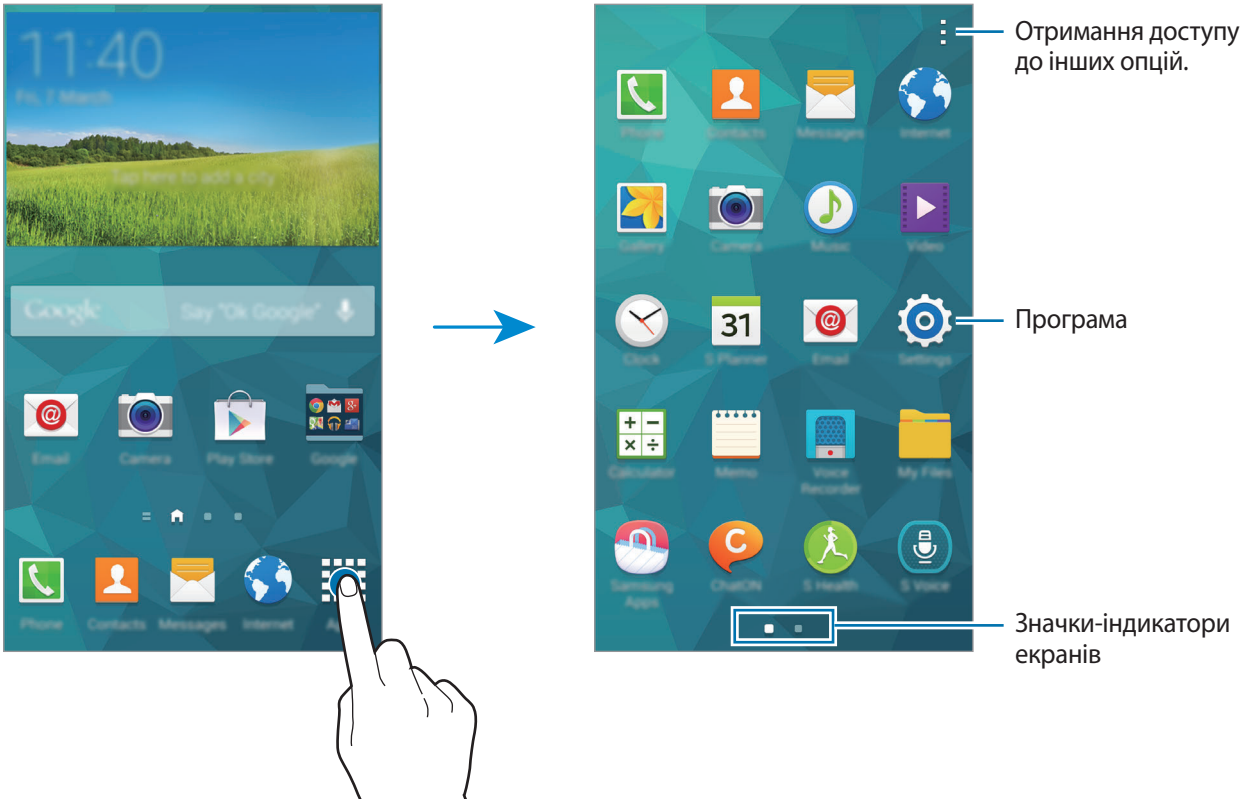

Відкриття програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.

Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, натисніть і виберіть значок програми, яку потрібно відкрити.

Закриття програм

Натисніть → , а потім натисніть **Кінець** поряд із назвою програми, щоб закрити цю програму. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть **Завершити всі**. Також можна натиснути → .

Інсталяція та видалення програм

Samsung Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження призначених для використання на пристроях зі Samsung Apps.

Натисніть **Samsung Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, натисніть **Безкоштовні**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку із ціною програми.

За замовчуванням інстальовані програми автоматично оновлюються в разі появи нової версії. Щоб змінити установку за замовчуванням або оновлювати програми вручну, натисніть → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Натисніть **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інсталяція програм

Перегляньте програми за категоріями або натисніть , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити програму, натисніть **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку із ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

За замовчуванням інстальовані програми автоматично оновлюються в разі появи нової версії. Щоб змінити установку за замовчуванням або оновлювати програми вручну, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Автоматично оновлювати програми** і виберіть потрібну опцію.

Завантаження запропонованих програм

Перегляд і завантаження програм, що спеціально розроблені для пристроїв Galaxy.

На екрані програм натисніть ⋮ → **Основні програми GALAXY**. Або на головному екрані натисніть віджет **GALAXY Essentials** чи **GALAXY Gifts**, а потім натисніть поряд із назвою програми.

Щоб завантажити всі наявні у списку програми, натисніть **Завантажити всі**.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Щоб вимкнути стандартні програми, на екрані програм натисніть ⋮ → **Видалити/вимкнути програми**. На значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок . Виберіть потрібну програму й натисніть **Вимкнути**.

Щоб видалити завантажені програми, на екрані програм натисніть ⋮ → **Завантажені програми** → ⋮ → **Видалити**. Або на екрані програм натисніть **Установки** → **Диспетчер програм**, виберіть потрібну програму й натисніть **Видалити**.

Увімкнення програм

На екрані програм натисніть ⋮ → **Вимкнені програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**.

Або на екрані програм натисніть **Установки** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО**, виберіть потрібну програму й натисніть **Увімкнути**.

- Приховання програм: приховання програм лише на екрані програм. Приховані програми можна використовувати, як і раніше.
- Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
- Видалення програм: видалення завантажених програм.

Введення тексту

Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

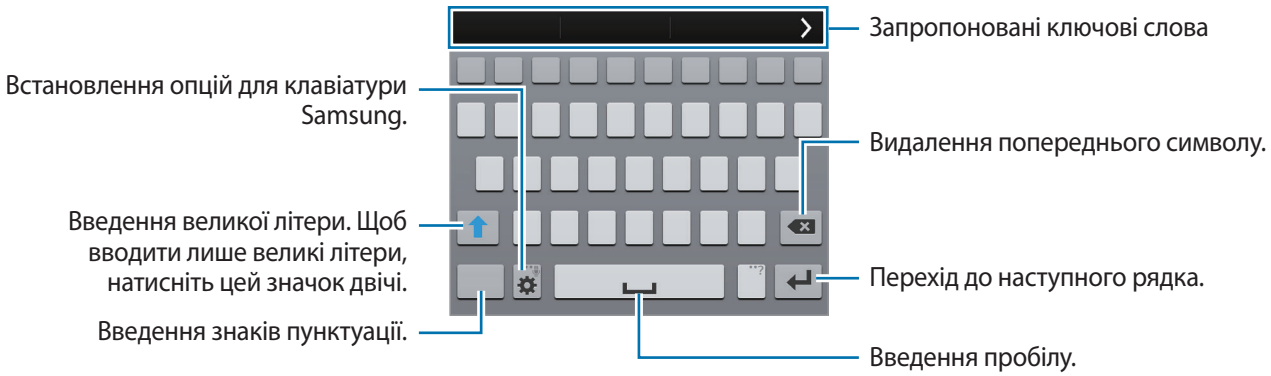
Запропоновані ключові слова
Встановлення опцій для клавіатури Samsung.
Видалення попереднього символу.
Введення великої літери. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок двічі.
Перехід до наступного рядка.
Введення знаків пунктуації.
Введення пробілу.

Вибір мов введення

Натисніть ⚙ → **Вибрати мови введення**, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.

Змінення розкладки клавіатури

Натисніть ⚙, виберіть потрібну мову в розділі **МОВИ ВВЕДЕННЯ**, а потім виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використовувати.

На **Клавіатура 3x4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів натисніть відповідну клавішу.

Використання додаткових функцій клавіатури

Натисніть і утримуйте ⚙, щоб скористатися такими функціями. Замість значка ⚙ можуть відображатися інші значки залежно від функції, що використовувалася останньою.

- 🎙: введення тексту за допомогою голосу.

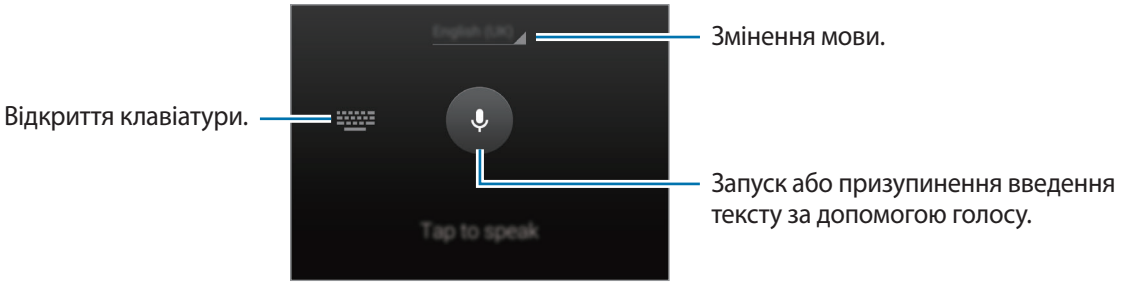

Перед використанням цієї функції переконайтеся, що пристрій підключено до мережі Wi-Fi або мобільної мережі. Під час використання цієї функції через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

- T✎: перехід у режим рукописного введення.

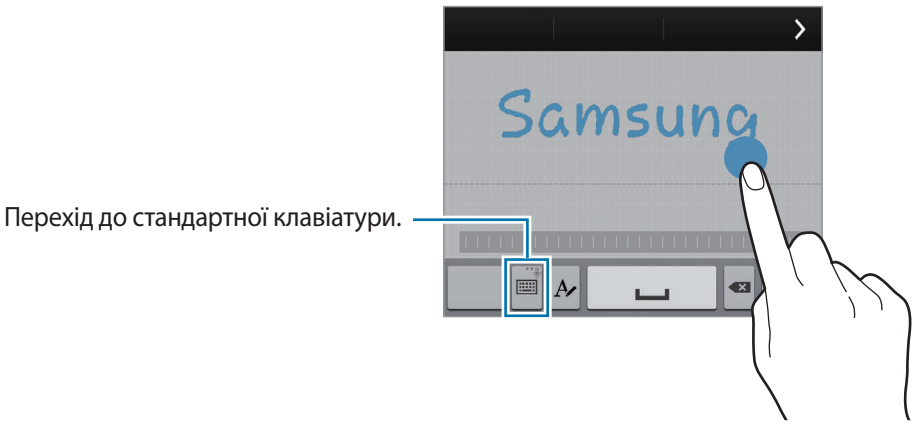

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- : додавання об’єкта з буфера обміну.
- : встановлення опції клавіатури.
- : додавання емозначків.
- : перехід до плаваючої клавіатури. Щоб перемістити клавіатуру в інше розташування, перетягніть .

Копіювання та вставлення

1 Натисніть і утримуйте текст.

2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або натисніть **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.

3 Натисніть **Копіювати** або **Вирізати**. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

4 Помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст і натисніть → **Вставити**. Щоб вставити попередньо скопійований текст, натисніть → **Буфер обміну** та виберіть потрібний текст.

Використання функції енергозбереження

Енергозбереження

Обмеження функцій пристрою для заощадження заряду акумулятора.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Енергозбереження** → **Енергозбереження** та перетягніть повзунок **Енергозбереження** вправо. Або відкрийте панель швидких установок і натисніть **Енерго збереж.**, щоб увімкнути цей режим.

Виберіть одну з таких опцій:

- **Блокування фонових даних**: попередження використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
- **Обмежити продуктивність**: обмеження різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки нещодавніх програм і кнопки «Назад».
- **Режим «Відтінки сірого»**: використання замість звичайних кольорів відтінків сірого.

Удосконалений режим енергозбереження

Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:

- Використання відтінків сірого замість звичайних кольорів.
- Обмеження кількості доступних програм до основних і вибраних.
- Вимкнення передачі мобільних даних за вимкненого екрана.
- Вимкнення функцій Wi-Fi і Bluetooth.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Енергозбереження** → **Удосконалений режим енергозбереження** та перетягніть повзунок **Удосконалений режим енергозбереження** вправо. Або відкрийте панель швидких установок і натисніть **Удос.реж. енергозб.**, щоб увімкнути цей режим.

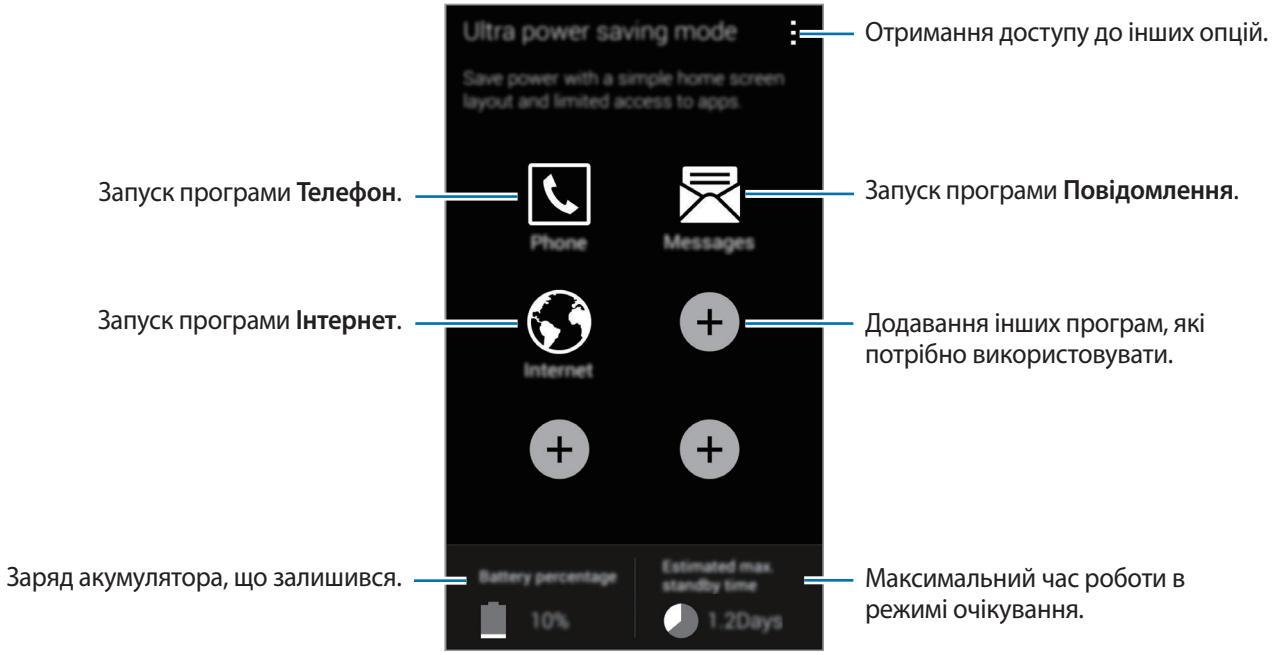

Щоб додати програму на головний екран, натисніть ⊕ і виберіть потрібну програму.

Щоб видалити програму з головного екрана, натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть програму, біля якої є значок ⊖, а потім натисніть **ОК**.

Щоб змінити установки підключення до мережі або інші установки, натисніть ⋮ → **Налаштування**.

Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, натисніть ⋮ → **Вимкн.удоскон.реж. енергозбереж.**

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовувався, буде розряджений. Він залежить від установок пристрою та умов, у яких він використовується.

Перегляд довідкових відомостей

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно певної програми, під час використання програми натисніть ⋮ → **Довідка**.

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно використання пристрою та програм, на екрані програм натисніть **Установки** → **Довідка**.

- Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.
- Перед використанням цієї функції переконайтеся, що пристрій підключено до мережі Wi-Fi або мобільної мережі. Під час використання цієї функції через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

Персоналізація

Перехід до спрощеного режиму

У спрощеному режимі використовується простіший макет головного екрана та більші значки, що полегшує використання пристрою. У цьому режимі ви можете отримувати безпосередній доступ до найчастіше використовуваних програм і установок, а також додавати клавіші швидкого доступу до обраних контактів.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Спрощений режим** → **Спрощений режим**, виберіть програми, до яких потрібно застосувати спрощений макет, а потім натисніть **Готово**.

Щоб повернутися до стандартного режиму, на головному екрані натисніть **Спрощені установки** → **Спрощений режим** → **Базовий режим** → **Готово**.

Керування клавішами швидкого доступу

Щоб додати клавішу швидкого доступу до програми на головний екран, проведіть вліво, натисніть ⊕ і виберіть потрібну програму.

Щоб додати клавішу швидкого доступу до контакту на головний екран, проведіть вправо й натисніть 👤⊕.

Щоб видалити клавішу швидкого доступу із головного екрана, натисніть ⋮ → **Редаг.** та виберіть програму або контакт зі значком ⊖.

Керування головним екраном і екраном програм

Керування головним екраном

Додавання об’єктів

На екрані програм натисніть і утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на головний екран.

Щоб додати віджети, під час перебування на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на головний екран.

Переміщення та видалення об’єктів

На головному екрані натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області клавіш швидкого доступу внизу головного екрана.

Щоб видалити об’єкт, натисніть і утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Створення папок

1 На головному екрані натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Створити папку** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Натисніть ⊕, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і натисніть **Готово**.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім натисніть +.

Щоб перемістити панель, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель, як основний головний екран, натисніть ⌂.

Керування екраном програм

Змінення режиму перегляду

На екрані програм натисніть ⋮ → **Вигляд** і виберіть спосіб сортування.

Приховання програм

Приховання програм, які не потрібно відображати на екрані програм.

На екрані програм натисніть ⋮ → **Приховати програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**.

Щоб відобразити приховані програми, натисніть ⋮ → **Відобразити приховані програми**, виберіть потрібні програми й натисніть **Готово**.

Переміщення об'єктів

На екрані програм натисніть ⋮ → **Змінити**. Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб перемістити об'єкт на нову панель, перетягніть його до опції **Створити сторінку** вгорі екрана.

Створення папок

1 На екрані програм натисніть ⋮ → **Створити папку**. Або натисніть ⋮ → **Змінити**, натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Створити папку** вгорі екрана.

2 Введіть ім'я папки.

3 Натисніть ⊕, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і натисніть **Готово**.

Змінення способу блокування екрана

Змінення способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших особистих даних.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана**, а потім виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Зразок

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування екрана, якщо ви забудете зразок.

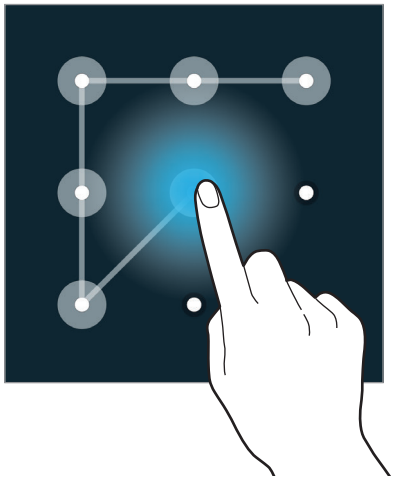

Відбиток пальця

Зареєструйте свої відбитки пальців для розблокування екрана. Додаткові відомості див. у розділі Finger Scanner.

PIN

PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.

Пароль

Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана або екрана блокування.

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Заставка**. Або під час перебування на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, а потім натисніть **Заставки**.

2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.

3 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне із зображень, відображених внизу екрана.

Щоб вибрати фотографії, зроблені за допомогою камери пристрою, або інші зображення, натисніть **Інші зображення**.

4 Натисніть **Встан. заставку**, **Змінити заставку** або **Готово**.

Змінення звуків дзвінка

Змінення звуків дзвінка для вхідних викликів і сповіщень.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Звук**.

Щоб встановити звук дзвінка для вхідних викликів, натисніть **Звуки дзвінка**, виберіть потрібний звук дзвінка й натисніть **OK**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, натисніть **Додати**.

Щоб встановити звук дзвінка для сповіщень, натисніть **Сповіщення**, виберіть потрібний звук дзвінка й натисніть **OK**.

Настроювання облікових записів

Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, інстальованих на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані програм натисніть **Установки** → **Облікові записи**, виберіть потрібний обліковий запис, а потім натисніть ⋮ → **Видалити обл. запис**.

Переміщення контактів з іншого пристрою на поточний пристрій

Переміщення контактів за допомогою програми Samsung Smart Switch

За допомогою програми Smart Switch (для мобільних пристроїв і комп'ютерів) можна передавати контакти зі старого пристрою на новий. Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch.

Програма Samsung Smart Switch може не підтримуватися на деяких пристроях і комп'ютерах.

Використання програми Smart Switch Mobile

Використовуйте цю програму для передавання контактів зі старого пристрою iPhone або Android на новий пристрій. Її можна завантажити з веб-сайтів **Samsung Apps** або **Play Маркет**.

1 На пристрої натисніть **Smart Switch Mobile**.

2 На пристрої виберіть опцію залежно від типу попереднього пристрою та дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо на попередньому пристрої використовувалася ОС Android, переконайтеся, що на ньому інстальовано програму Smart Switch Mobile. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

Використання програми Smart Switch із комп'ютерами

Використовуйте цю функцію для імпорту резервної копії контактів (з мобільних пристроїв певних марок) із комп'ютера на пристрій. Програму можна завантажити з веб-сайту www.samsung.com/smartswitch.

1 Створіть на комп'ютері резервну копію контактів, збережених на попередньому пристрої. За додатковими відомостями зверніться до виробника пристрою.

2 На комп'ютері запустіть програму Smart Switch.

3 Підключіть поточний пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

4 На комп'ютері виберіть марку попереднього пристрою, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані для передавання контактів на поточний пристрій.

Переміщення контактів за допомогою програми Samsung Kies

Імпортуйте резервну копію контактів із комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies, щоб відновити контакти на пристрої. Програму Samsung Kies також можна використовувати для створення резервної копії контактів на комп'ютері. Додаткові відомості див. у розділі Підключення за допомогою програми Samsung Kies.

Підключення до мережі

Підключення до мобільного мережі

Підключення пристрою до мобільної мережі для отримання доступу до Інтернету, коли мережа Wi-Fi недоступна.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Використання даних**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Мобільні дані**. Або відкрийте панель швидких установок і натисніть **Мобільні дані**, щоб увімкнути цю опцію.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Відомості про додаткові опції див. у розділі Wi-Fi.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

1. На екрані програм натисніть **Установки** → **Wi-Fi**. Або відкрийте панель швидких установок і натисніть і утримуйте **Wi-Fi**.
2. Перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.
3. Виберіть потрібну мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.
4. Натисніть **З'єднати**. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть **З'єднати**.

Увімкнення функції Wi-Fi Passpoint

Функція Wi-Fi Passpoint дає змогу автоматично здійснювати пошук сертифікованих мереж Wi-Fi і підключатися до них. Її можна використовувати для підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi, що підтримують автоматично аутентифікацію. Коли ви переміститеся в інше місце, пошук іншої сертифікованої мережі Wi-Fi і підключення до неї буде здійснено автоматично.

Доступність цієї функції залежить від країни.

Натисніть ⋮ → **Додатково**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Passpoint**.

Видалення з пам'яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам'яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і натисніть **Забути**.

Використання смарт-перемикача мережі

Використовуйте цю функцію для забезпечення стабільного підключення до мережі під час перегляду веб-сторінок, завантаження вмісту тощо. Перед її використанням переконайтеся, що функції передачі мобільних даних і Wi-Fi ввімкнено.

Під час використання цієї функції через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Wi-Fi**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-перемикач мережі**. У разі слабкого або нестабільного сигналу Wi-Fi замість мережі Wi-Fi автоматично використовуватиметься мобільна мережа. Коли сигнал мережі Wi-Fi стане потужнішим, пристрій буде знову підключено до мережі Wi-Fi.

Прив’язка та мобільні точки доступу

Про функцію прив’язки та мобільні точки доступу

Використовуйте цю функцію для надання комп’ютерам та іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі, якщо підключення до Інтернету неможливе. Для встановлення підключення можна скористатися функціями Wi-Fi, USB або Bluetooth.

Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

Використання мобільної точки доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що функцію Wi-Fi вимкнено.
- Переконайтеся, що на вашому пристрої ввімкнено підключення для передачі мобільних даних.

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Прив.і порт.точк.дост.Wi-Fi** → **Портативна точка доступу Wi-Fi**.

2 Перетягніть повзунок **Портативна точка доступу Wi-Fi** вправо.

- У рядку стану відобразиться значок . Пристрій можна буде побачити у списку доступних мереж Wi-Fi.
- Щоб встановити пароль доступу до портативної точки, натисніть ⋮ → **Налаштувати** і виберіть потрібний рівень захисту. Потім введіть пароль і натисніть **Зберегти**.

3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Використання прив’язки через USB

Надання комп’ютеру спільного доступу до мобільної мережі за допомогою кабелю USB.

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Прив.і порт.точк.дост.Wi-Fi**.

2 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

3 Встановіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка USB**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на комп’ютері.

Використання прив’язки через Bluetooth

Надання комп’ютерам та іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі через Bluetooth.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що підключення між вашим та іншим пристроєм встановлено через Bluetooth. Додаткові відомості див. у розділі Bluetooth.
- Переконайтеся, що на комп’ютері, з яким встановлюється підключення, підтримується функція Bluetooth.

1 На пристрої на екрані програм натисніть **Установки** → **Прив.і порт.точк.дост.Wi-Fi**.

2 Встановіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка Bluetooth**.

3 На підключеному пристрої відкрийте екран установок Bluetooth і натисніть ⚙ → **Доступ до Інтернету**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв.

Рухи та функції для полегшення використання пристрою

Керування за допомогою рухів

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Безконтактний перегляд

На екрані програм натисніть **Установки** → **Рухи та жести** → **Безконтактний перегляд**, а потім перетягніть повзунок **Безконтактний перегляд** вправо.

Прокручування сторінок і списків за допомогою проведення рукою над датчиком у потрібному напрямку.

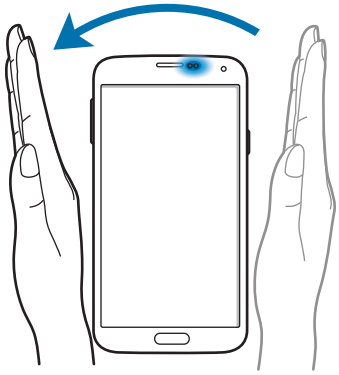

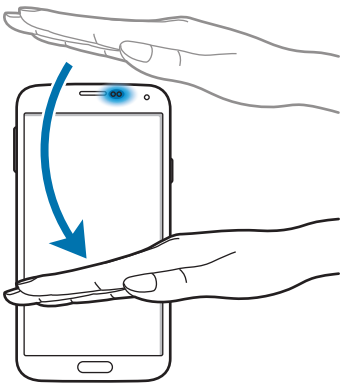

Прямий виклик

На екрані програм натисніть **Установки** → **Рухи та жести** → **Прямий виклик**, а потім перетягніть повзунок **Прямий виклик** вправо.

Під час перегляду виклику, повідомлення чи даних контакту візьміть пристрій і піднесіть його до вуха, щоб здійснити виклик.

Смарт-сигнал

На екрані програм натисніть **Установки** → **Рухи та жести** → **Смарт-сигнал**, а потім перетягніть повзунок **Смарт-сигнал** вправо.

Якщо пристрій деякий час перебував у режимі очікування або якщо екран вимкнувся, то в разі взяття пристрою в руки й за наявності пропущених викликів або нових повідомлень буде відтворено вібрацію.

Вимкнути звук/пауза

На екрані програм натисніть **Установки** → **Рухи та жести** → **Вимкнути звук/пауза**, а потім перетягніть повзунок **Вимкнути звук/пауза** вправо.

Накриття екрана долонею

Накрийте екран долонею, щоб вимкнути звук дзвінка вхідних викликів чи звуки будильника або призупинити відтворення медіафайлів.

Перевертання пристрою

Переверніть пристрій, щоб вимкнути звук дзвінка вхідних викликів чи звуки будильника або призупинити відтворення медіафайлів.

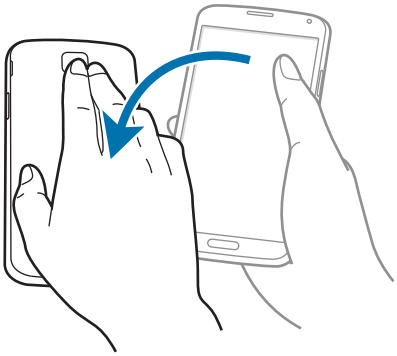

Смарт-пауза

Відведіть погляд від екрана, щоб автоматично призупинити відтворення. Воно буде поновлено, коли ви знову спрямуєте свій погляд на екран.

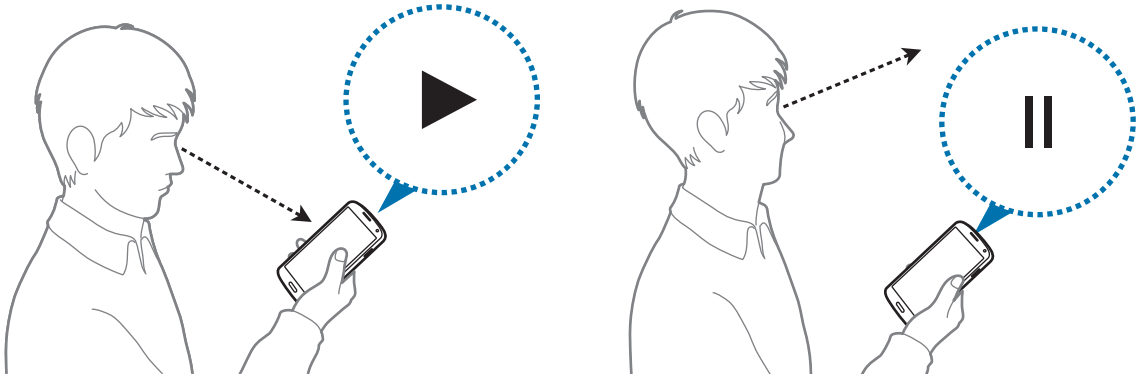

Проведення долонею

На екрані програм натисніть **Установки** → **Рухи та жести** → **Проведення долонею**, а потім перетягніть повзунок **Проведення долонею** вправо.

Проведіть бічною стороною долоні по екрану справа наліво або зліва направо, щоб створити знімок екрана. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → ☰ → **Альбом** → в папці **Screenshots**.

Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.

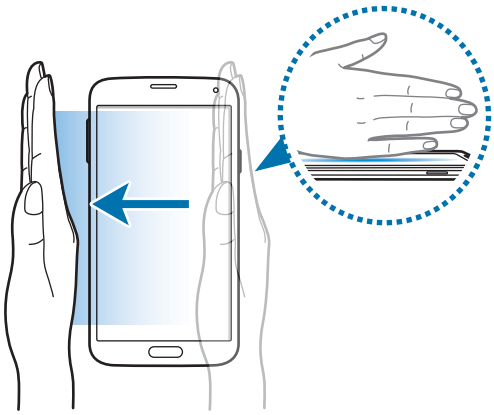

Миттєвий перегляд

Використовуйте цю функцію для виконання різноманітних функцій під час розташування пальця над екраном. Наведіть палець на екран, щоб переглянути вміст або відомості у спливаючому вікні.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Миттєвий перегляд**, а потім перетягніть повзунок **Миттєвий перегляд** вправо.

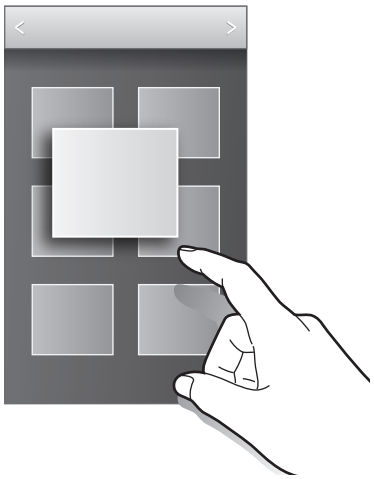

Режим декількох вікон

Використання режиму декількох вікон

Використовуйте цю функцію для відкриття двох програм одночасно. Її також можна використовувати для перегляду повідомлень електронної пошти або веб-сторінок під час відтворення відео.

Увімкнення режиму декількох вікон

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Багатовік. режим**, а потім перетягніть повзунок **Багатовік. режим** вправо. Або відкрийте панель швидких установок і натисніть **Багатовік. реж.**, щоб увімкнути цей режим.

2 Натисніть › у лівій частині екрана, щоб відкрити трей декількох вікон.

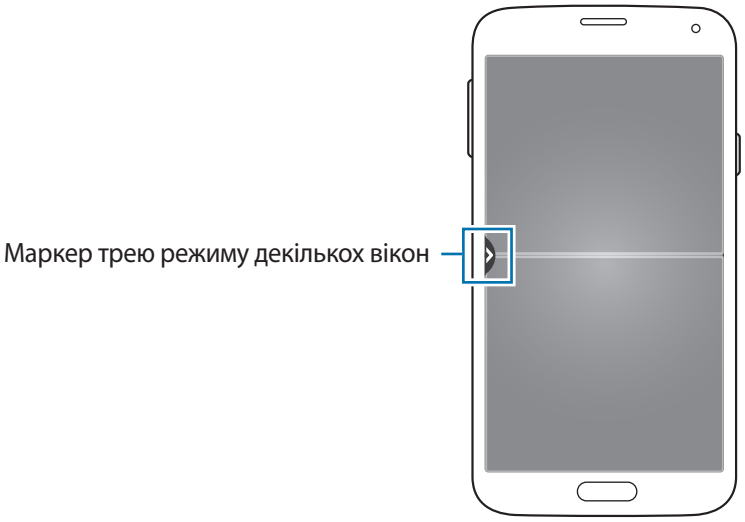

3 Натисніть і утримуйте значок програми, яку потрібно запустити у треї декількох вікон. Потім перетягніть її до одного із двох доступних вікон.

Біля значків програм, які можна запустити одночасно в декількох вікнах, відображається значок .

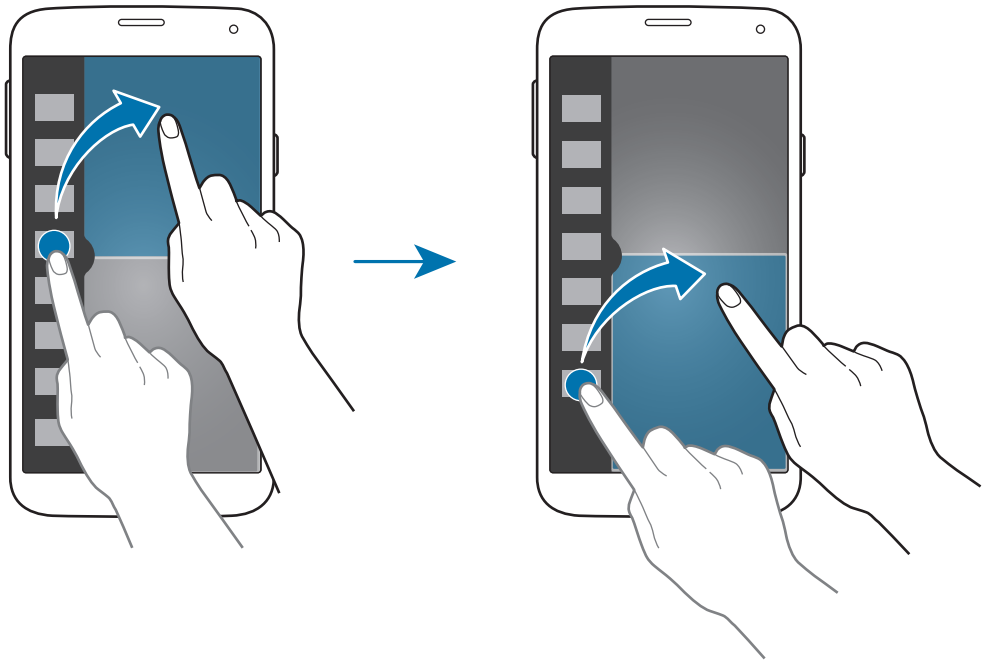

Створення комбінацій декількох вікон

Використовуйте цю функцію для збереження комбінацій програм, запущених у режимі декількох вікон.

1 Запустіть дві програми в режимі розділення екрана декількох вікон.

2 Відкрийте трей декількох вікон і натисніть → **Створити**.

3 Введіть назву й натисніть **OK**.

Комбінацію декількох запущених наразі вікон буде додано до трею декількох вікон.

Змінення розміру вікон

Перетягуйте коло між вікнами програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір вікон.

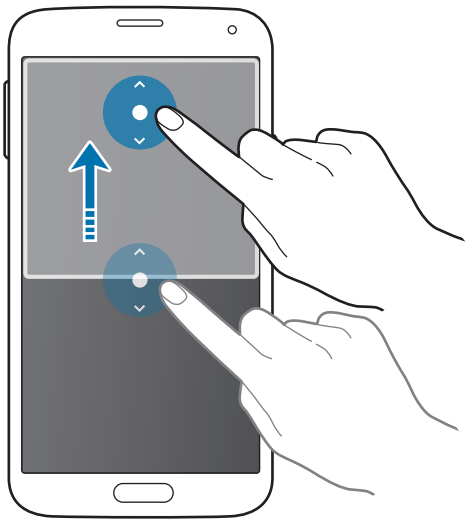

Використання режиму декількох вікон

Під час використання програм, запущених у режимі декількох вікон, виберіть вікно програми; навколо вікна програми відобразиться біла рамка. Натисніть коло, наявне між вікнами програм, щоб отримати доступ до таких опцій:

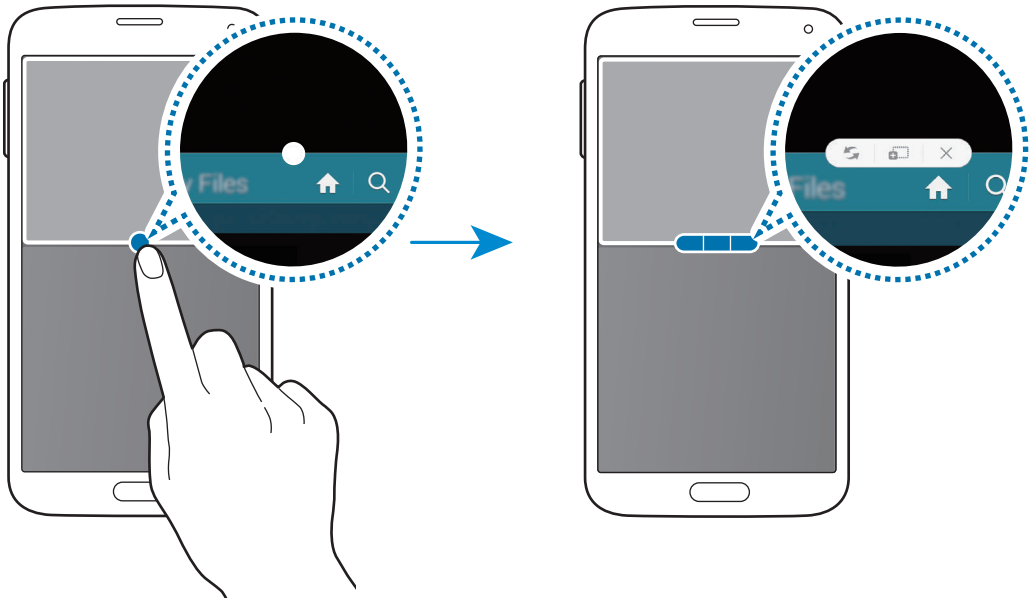

- : переключення між програмами, запущеними в режимі декількох вікон.

- : перетягування фрагментів тексту або скопійованих зображень з одного вікна до іншого. Натисніть і утримуйте потрібний об'єкт у вибраному вікні, а потім перетягніть його в будь-яку частину іншого вікна.

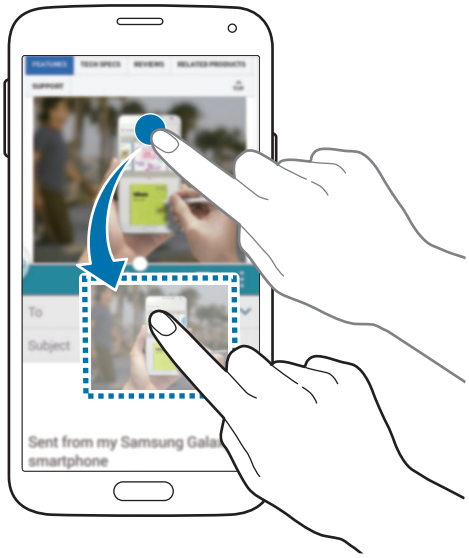

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

- : закриття програми.

Змінення порядку розташування програм у треї декількох вікон

Порядок розташування програм у треї декількох вікон можна змінювати.

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Багатовік. режим**, а потім перетягніть повзунок **Багатовік. режим** вправо. Або відкрийте панель швидких установок і натисніть **Багатовік. реж.**, щоб увімкнути цей режим.

2 Відкрийте трей декількох вікон і натисніть → **Редаг.**

На екрані пристрою відобразяться програми, які можна використати у треї декількох вікон.

3 Натисніть і утримуйте потрібну програму та перетягніть її до трею декількох вікон.

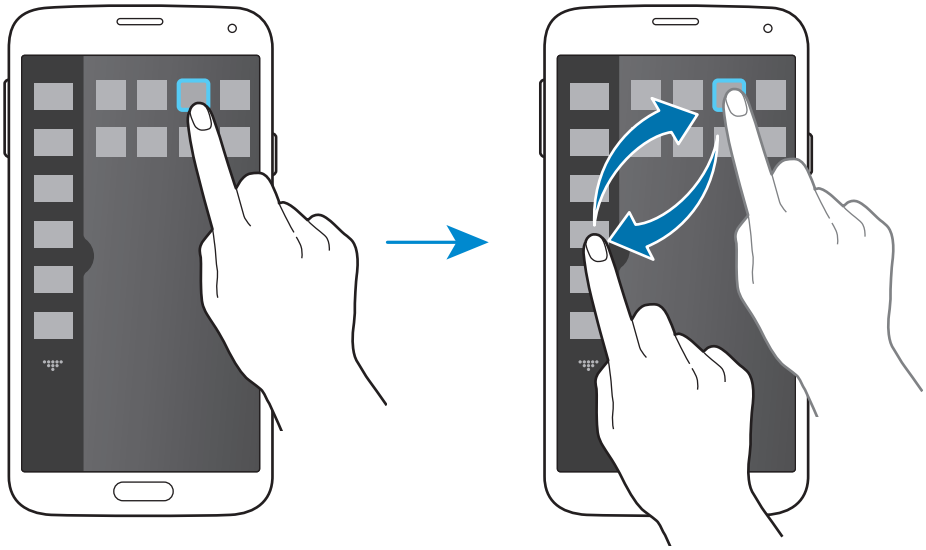

4 Натисніть **Гот.**

Панель інструментів

Завдяки значку панелі інструментів можна з легкістю запускати різноманітні програми під час використання інших програм.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Панель інструментів**, а потім перетягніть повзунок **Панель інструментів** вправо. Або відкрийте панель швидких установок і натисніть **Панель інструм.**, щоб її увімкнути. На екрані відобразиться значок .

Щоб запустити програму, натисніть і виберіть потрібну програму.

Щоб перемістити значок панелі інструментів, натисніть значок і перетягніть його в інше розташування.

Щоб змінити програми, наявні на панелі інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть цей значок до опції **Редагувати**.

Щоб приховати значок панелі інструментів, натисніть і утримуйте , а потім перетягніть цей значок до опції **Видалити**.

Керування однією рукою

Для зручнішого використання пристрою однією рукою можна ввімкнути режим операцій для виконання однією рукою.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Керування однією рукою**, а потім перетягніть повзунок **Керування однією рукою** вправо.

Щоб перейти до режиму операцій для виконання однією рукою, візьміть пристрій в руку. Швидко проведіть великим пальцем цієї ж руки від краю екрана до його центру, а потім у зворотному напрямку.

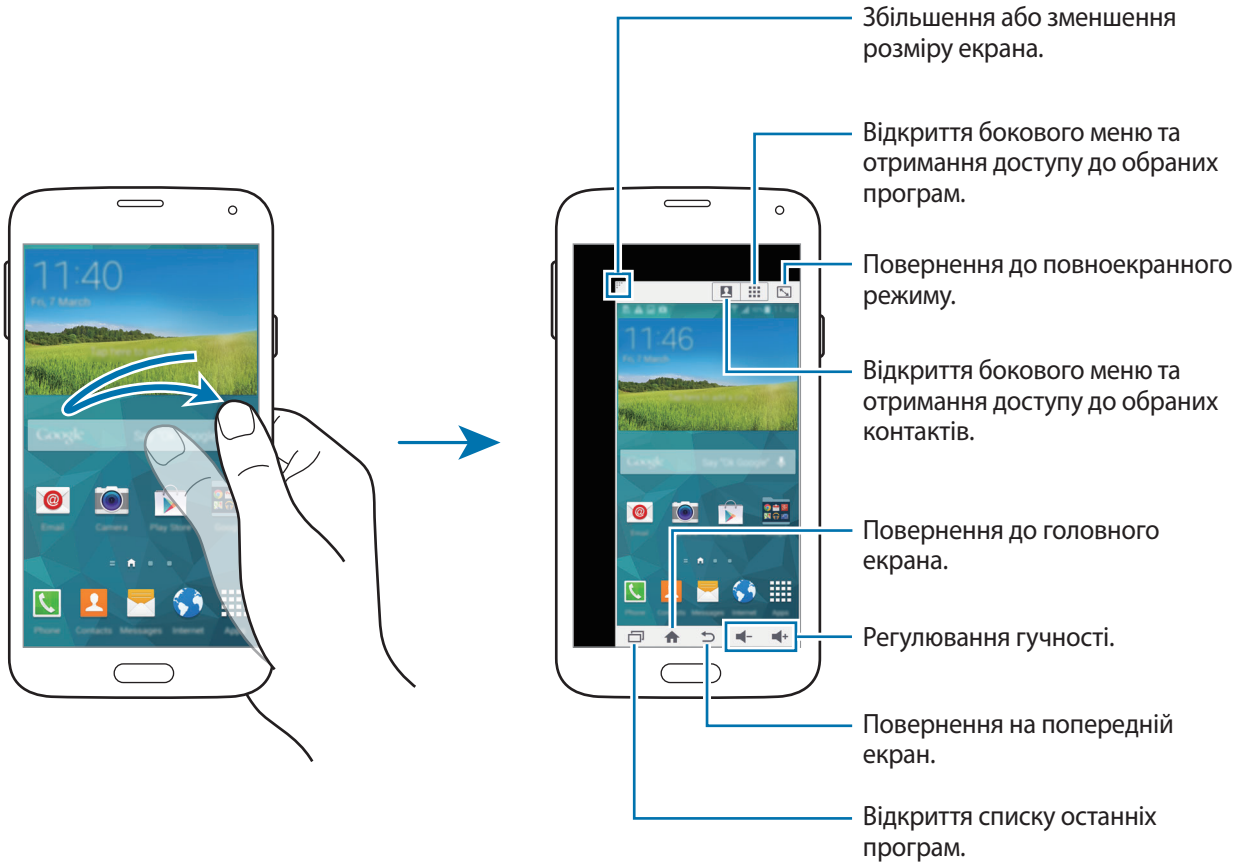
Збільшення або зменшення розміру екрана.
Відкриття бокового меню та отримання доступу до обраних програм.
Повернення до повноекранного режиму.
Відкриття бокового меню та отримання доступу до обраних контактів.
Повернення до головного екрана.
Регулювання гучності.
Повернення на попередній екран.
Відкриття списку останніх програм.

Керування клавішами швидкого доступу до контактів або програм

Відкриття бокового меню для керування клавішами швидкого доступу до контактів або програм.

1 Натисніть або , щоб відкрити бокове меню.

2 Натисніть внизу бокового меню.

3 Натисніть і утримуйте зображення контакту або значок програми, а потім перетягніть його до бокового меню.

Щоб видалити клавішу швидкого доступу до контакту або програм, натисніть .

4 Натисніть .

Збільшення чутливості сенсорного екрана

Використовуйте цю функцію для керування вмістом на екрані в рукавичках.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Дисплей**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Збільшення чутливості**. Або відкрийте панель швидких установок і натисніть **Чутлив. сенсора**, щоб увімкнути цю функцію.

- Для кращого розпізнавання натискання на екран використовуйте шкіряні рукавички. Рукавички, зроблені з іншого матеріалу, можуть не розпізнаватися.
- Одягнувши рукавички, натискайте екран трохи сильніше для отримання оптимального результату.
- Екран може не реагувати на виконувані дії, якщо під час використання пристрою через екран вікна S View на руки вдягнені рукавиці.

Телефон

Здійснення викликів

Натисніть **Телефон** на екрані програм.

Натисніть **Клавіатура**, введіть номер телефону, а потім натисніть , щоб здійснити голосовий виклик, або , щоб здійснити відеовиклик. Також можна здійснювати виклики за номерами телефонів, наявними в розділах **Журнали**, **Обрані** та **Контакти**.

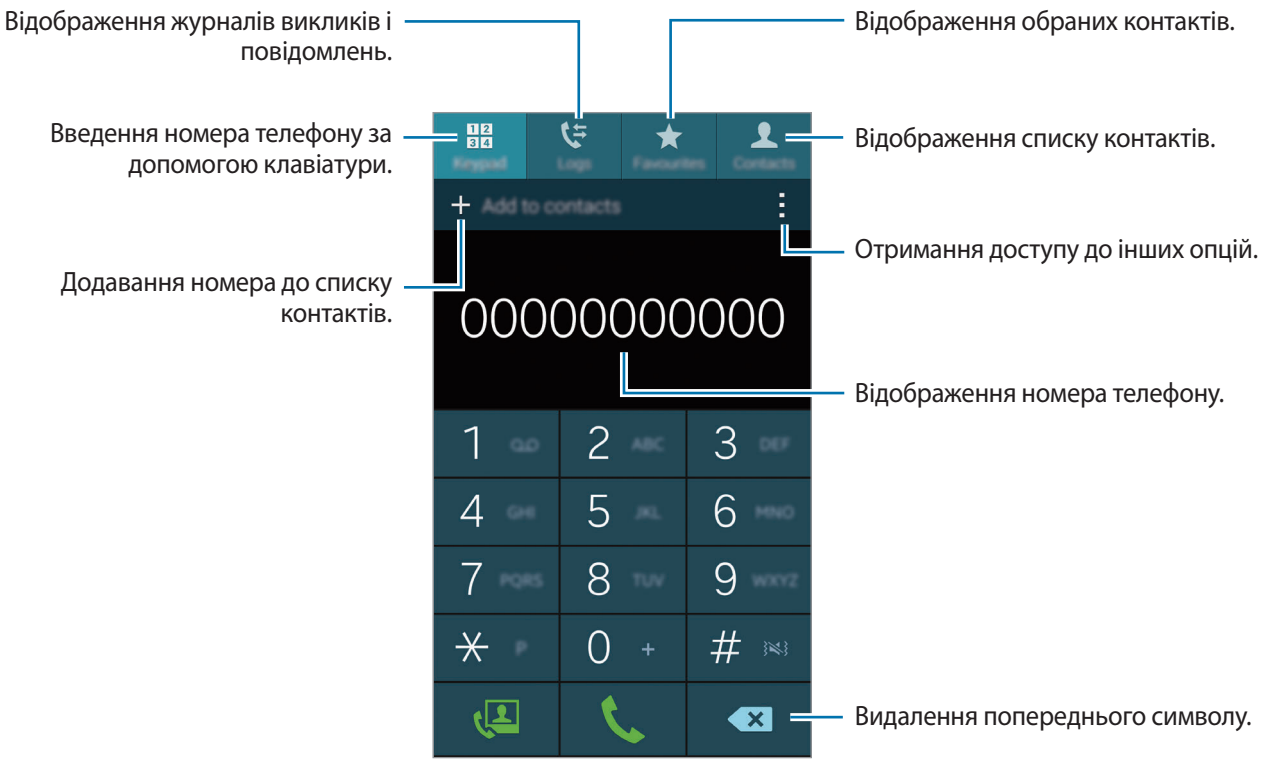

Здійснення викликів із журналів викликів або списків контактів

Натисніть **Журнали** або **Контакти**, а потім перетягніть контакт або номер телефону вправо, щоб здійснити виклик.

Щоб вимкнути функцію здійснення виклику в разі перетягування значка вправо, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Контакти**, а потім приберіть прапорець поряд з опцією **Провед.д.викл/надс. повід.**

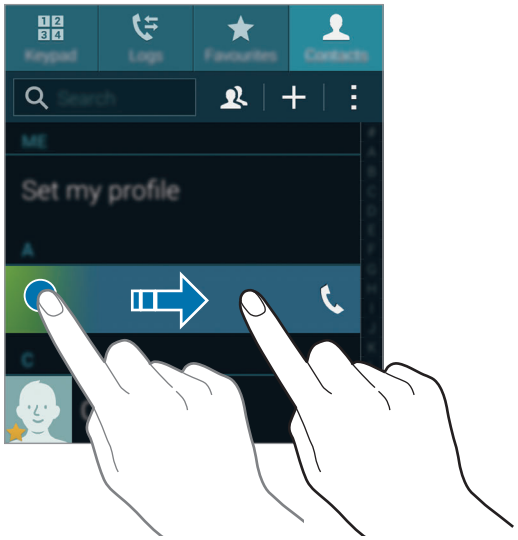

Здійснення викликів зі списку обраних контактів

Для полегшення виклику контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, їх можна додати до списку обраних контактів.

Щоб додати контакти до списку обраних контактів, натисніть **Контакти**, виберіть потрібний контакт, а потім натисніть ★.

Щоб зателефонувати обраному контакту, натисніть **Обрані** та виберіть потрібний контакт.

Прогнозування номера

Натисніть **Клавіатура**.

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатимуться прогнозовані номери. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

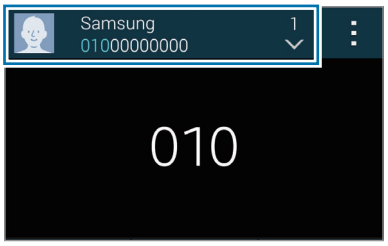

Номери швидкого набору

Натисніть **Клавіатура**.

Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.

Щоб призначити контакту номер швидкого набору, натисніть і утримуйте доступний номер на клавіатурі, натисніть **ОК**, а потім виберіть потрібний контакт. Або натисніть **Контакти** → ⋮ → **Швидкий набір**, виберіть потрібний номер, а потім – потрібний контакт.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть **Клавіатура**.

Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім натисніть .

Щоб заборонити здійснення вихідних міжнародних викликів, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів**. Потім виберіть тип викликів і приберіть прапорець поряд з опцією **Міжнародні виклики**.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Якщо під час використання програми відображається спливне сповіщення про виклик, натисніть **Відпов.** у спливаючому вікні.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Якщо під час використання програми відображається спливне сповіщення про виклик, натисніть **Відхил.** у спливаючому вікні.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.

Щоб створити різні повідомлення про відхилення виклику, на екрані програм натисніть **Телефон** → ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Відхилення виклику** → **Налаштування повідомлення про відхилення виклику** → **Створити**.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

1 Натисніть **Телефон** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Відхилення виклику** → **Режим автовідхилення** → **Номери для автовідхилення**.

3 Натисніть **Список авто відхилення** → **Створити**, введіть номер телефону та вкажіть потрібну категорію.

4 Натисніть **Зберегти**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів. Або на екрані програм натисніть **Телефон** → **Журнали** та перегляньте пропущені виклики.

Доступні під час виклику можливості

Доступні під час голосового виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- : збільшення гучності.
- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Зав.вик.**: завершення поточного виклику.
- **Динамік**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- ⋮ → **Утрим.**: утримання виклику. Натисніть **Поновити виклик**, щоб поновити утримуваний виклик.
- ⋮ → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- ⋮ → **Нотатки**: створення нагадування.
- ⋮ → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- ⋮ → **Персоналізація звуку**: вибір типу звуку під час викликів для використання із гарнітурою.
- ⋮ → **Налаштування**: змінення установок виклику.

У разі запуску програм під час виклику відображається спливаюче вікно виклику (). При цьому ви зможете одночасно розмовляти по телефону та користуватися різноманітними програмами.

Щоб перемістити спливаюче вікно, перетягніть його в інше розташування.

Щоб прибрати спливаюче вікно, натисніть і утримуйте його, а потім натисніть **OK**.

Щоб повернутися до екрана виклику, натисніть спливаюче вікно.

Доступні під час відеовиклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- ⋮→ **Приховати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- ⋮→ **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- ⋮→ **Зробити фотографію**: зйомка зображення іншого абонента.
- ⋮→ **Записати відео**: відеозйомка зображень іншого абонента.
- ⋮→ **Нагадування**: створення нагадування.
- ⋮→ **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- ⋮→ **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- ⋮→ **Динамік вимк.** / **Динамік увімк.**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- ⋮→ **Переключитися на гарнітуру**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- ⋮→ **Увімкнути подвійну камеру** / **Вимкнути подвійну камеру**: ввімкнення або вимкнення функції подвійної камери. Ця функція дає змогу одночасно використовувати об'єктиви передньої та задньої камери, щоб інший абонент міг бачити вас і ваше оточення.

Тривалість відеовиклику в режимі Подвійної камери може становити до 3 хвилин. Через 3 хвилини об'єктив задньої камери автоматично вимикається задля забезпечення ефективної роботи.

Натисніть на екран і скористайтеся такими опціями:

- **Переключити**: переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Завершити виклик**: завершення поточного виклику.

Контакти

Додавання контактів

Переміщення контактів з інших пристроїв

Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткові відомості див. у розділі Переміщення контактів з іншого пристрою на поточний пристрій.

Створення контактів вручну

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Натисніть + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- + / −: додавання або видалення поля для введення контактних даних.

3 Натисніть **Зберегти**.

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, натисніть **Клавіатура**, введіть номер телефону й натисніть **Додати до контактів**.

Створення контактів для номерів телефонів на візитівках

Фотографування візитівки та розпізнавання наявних на ній контактних даних.

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Натисніть ⋮ → **Візитівки** → +.

Щоб вибрати або додати мови для розпізнавання, натисніть ⋮ → **Мова перекладу**.

3 Покладіть візитівку на рівну поверхню та оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.

4 Розташуйте пристрій таким чином, щоб візитівка опинилася в межах відображеної на екрані рамки. Коли рамка стане зеленою, пристрій автоматично зробить фотографію. Він також зчитає наявні на візитівці контактні дані та конвертує їх у запис контакту.

- Якщо фотографія не створюється автоматично, натисніть .
- Для створення фотографій візитівок вручну натисніть ⋮ → **Автоматична зйомка** → **Вимкнено**.
- Щоб розпізнати текст, наявний на збереженому зображенні, натисніть ⋮ → **Завантаж. зображення**.

5 Відредагуйте наявні або додайте додаткові дані та натисніть **Зберегти**.

Керування контактами

Редагування контакту

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт, який потрібно відредагувати, а потім натисніть .

3 Відредагуйте контактні дані або натисніть **Дод. ще одне поле**, щоб додати додаткові контактні дані.

4 Натисніть **Зберегти**.

Видалення контакту

Виберіть контакт, який потрібно видалити, і натисніть ⋮ → **Видалити**.

Надання спільного доступу до контакту

Виберіть контакт, до якого потрібно надати спільний доступ, натисніть ⋮ → **Надіслати візитівку** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

Керування групами

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Натисніть .

Створення нової групи

Натисніть +, введіть ім'я групи й натисніть **Зберегти**.

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім натисніть +. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**.

Видалення групи

Натисніть ⋮ → **Видалити групу**, виберіть додані вручну групи й натисніть **Готово**.

Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, натисніть ⋮ → **Надіслати повідомлення або Email** → **Повідомлення** або **Email**, виберіть учасників групи, натисніть **Готово**, введіть повідомлення й натисніть кнопку надсилання.

Об'єднання контактів із контактами в облікових записах

Об'єднання контактів, збережених на пристрої, з контактами, збереженими в облікових записах.

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Натисніть ⋮ → **Об'єднати облікові записи** → **Google** або **Обліковий запис Samsung**.

Імпортування та експортування контактів

Імпорт контактів зі служб веб-сховища на пристрій або їх експорт із пристрою до служб веб-сховища.

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Контакти** → **Імпорт/експорт** і виберіть опцію імпорту або експорту.

Пошук контактів

На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику у правій частині списку контактів.
- Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- ★ : додавання контактів до обраних.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- @ : створення повідомлення електронної пошти.

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на головний екран

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, на головний екран.

1 На екрані програм натисніть **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт.

3 Натисніть ⋮ → **Дод. ярлик на голов. екран**.

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

Повідомлення

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати.

1 Натисніть **Повідомлення** на екрані програм.

2 Натисніть .

3 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.

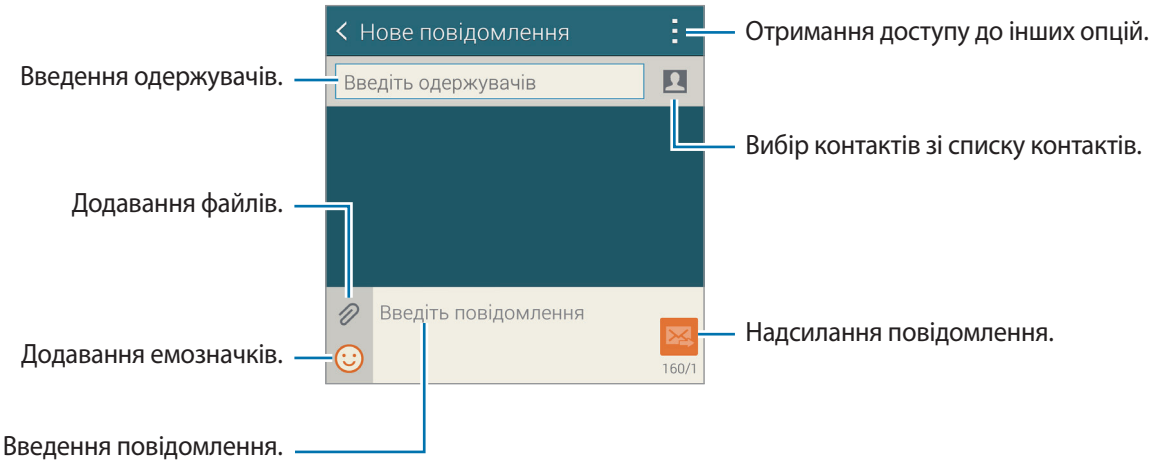

4 Натисніть , щоб надіслати повідомлення.

Під час створення повідомлення натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Швидкі відповіді**: вибір шаблону повідомлення та введення тексту повідомлення.
- **Вставити емозначку**: додавання емозначків.
- **Додати тему**: введення теми.
- **Додати слайд**: додавання слайдів.
- **Запланувати надсилання повідомлення**: встановлення певного часу та дати надсилання повідомлення.
- **Відхилити**: скасування створення повідомлення.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть ⋮ → **Запланувати надсилання повідомлення**. Встановіть дату й час і натисніть **Готово**.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Додавання контактів до списку пріоритетних контактів

Встановлення контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, як пріоритетних. Щоб надіслати повідомлення цим контактам, виберіть значок потрібного контакту вгорі списку повідомлень.

Натисніть опцію **Нажмите, чтобы добавить избранных получателей** → **Вхідні** або **Контакти**, виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **Готово**. Щоб додати інші контакти, натисніть ⊕.

Щоб видалити контакти зі списку пріоритетних контактів, натисніть і утримуйте контакт, а потім натисніть **Керування пріорит. відправник.** → ⊖ → **Готово**.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами. Виберіть контакт, щоб переглянути отримані від нього повідомлення.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати.

Під час перегляду повідомлення натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Відеовиклик**: здійснення відеовиклику контакту.
- **Переглянути контакт**: перегляд контактних даних.
- **Додати в контакти**: додавання контакту до списку контактів.
- **Швидкі відповіді**: вибір одного із шаблонів повідомлення для створення повідомлення.
- **Додати одержувача**: додавання одержувачів, яким потрібно надіслати повідомлення.
- **Вставити емозначку**: додавання емозначків.
- **Додати тему**: введення теми.
- **Додати слайд**: додавання слайдів.
- **Запланувати надсилання повідомлення**: встановлення певного часу та дати надсилання повідомлення.
- **Додати до пріорит. відправників** / **Видалити зі спис.пріор.відправ.**: додавання контактів до списку пріоритетних відправників або видалення їх із нього.
- **Додати номер до небажаних** / **Видалити з небажаних номерів**: позначення номера телефону як небажаного або його видалення зі списку небажаних номерів.
- **Відхилити**: скасування створення повідомлення.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.

Керування повідомленнями

Під час перегляду списку повідомлень натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Вибрати**: вибір повідомлень, які потрібно видалити або позначити як небажані.
- **Видалити**: видалення всіх вибраних повідомлень.
- **Чернетки повідомлень**: перегляд повідомлень, збережених для подальшого надсилання.
- **Захищені повідомлення**: перегляд заблокованих повідомлень.
- **Заплановані повідомлення**: перегляд запланованих повідомлень.
- **Небажані повідомлення**: перегляд небажаних повідомлень.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту для тексту в полі введення тексту.
- **Налаштування**: змінення установок повідомлення.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей стосовно надсилання повідомлень і керування ними.

Email

Настроювання облікових записів електронної пошти

Натисніть **Email** на екрані програм.

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Настроювання вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть ☰ → **Керувати обліковими записами** → +.

Надсилання повідомлень

Натисніть **Email** на екрані програм.

Натисніть внизу екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .

Натисніть , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Натисніть , щоб вкласти зображення, відео тощо.

Натисніть < → , щоб вкласти зображення, події тощо.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення натисніть ⋮ → **Планув.надсил.Email**. Встановіть прапорець поряд з опцією **Планув.надсил.Email**, встановіть дату й час, а потім натисніть **Готово**.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Натисніть **Email** на екрані програм.

Натисніть ☰, виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть ↻.

Натисніть повідомлення, щоб переглянути його.

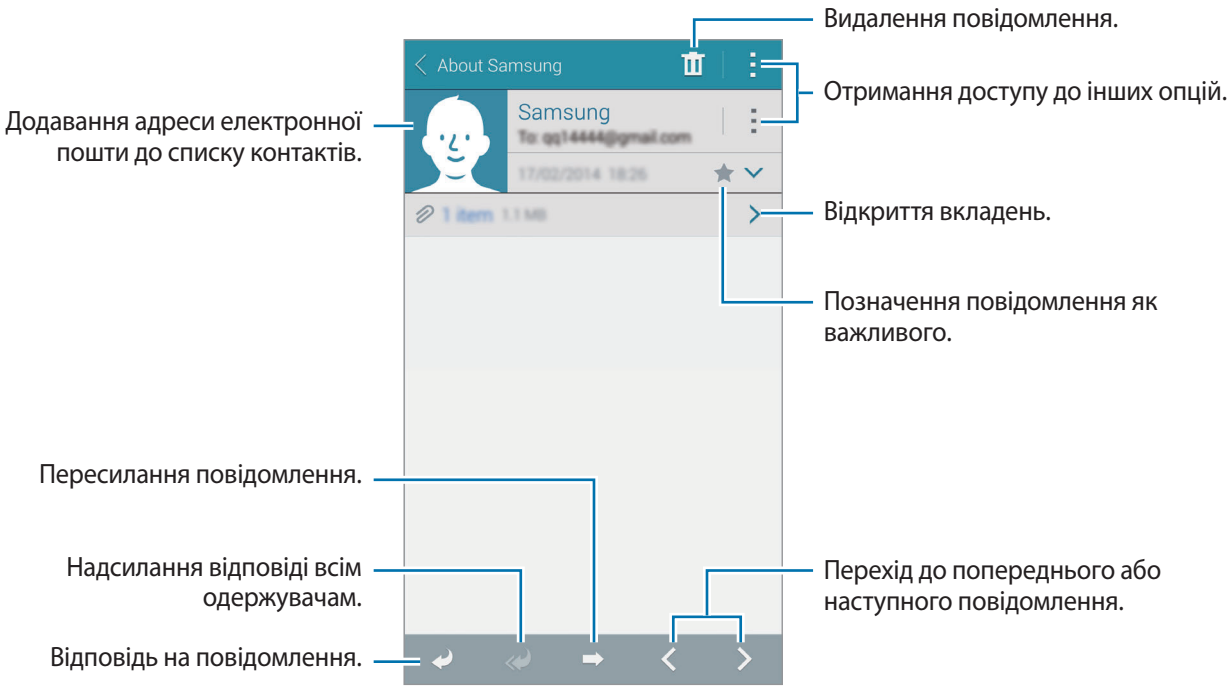

Додавання контактів до списку пріоритетних контактів

Встановлення контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, як пріоритетних.

Натисніть ☰ → **Пріоритетні відправники** → **Натисніть, щоб додати пріоритетних відправників.** → **Ввести Email** або **Контакти**, введіть адреси електронної пошти або виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть **ОК** або **Готово**.

Щоб додати інші контакти до списку пріоритетних контактів, натисніть ⊕.

Щоб видалити контакти зі списку пріоритетних контактів, натисніть і утримуйте контакт, натисніть **Редагувати список пріоритетних відправників**, натисніть ⊖ на всіх контактах, а потім натисніть **Готово**.

Google Mail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Натисніть **Google Mail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.

Надсилання повідомлень

Натисніть ✉+, введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім натисніть ➤.

Перегляд повідомлень

Натисніть повідомлення, щоб переглянути його.

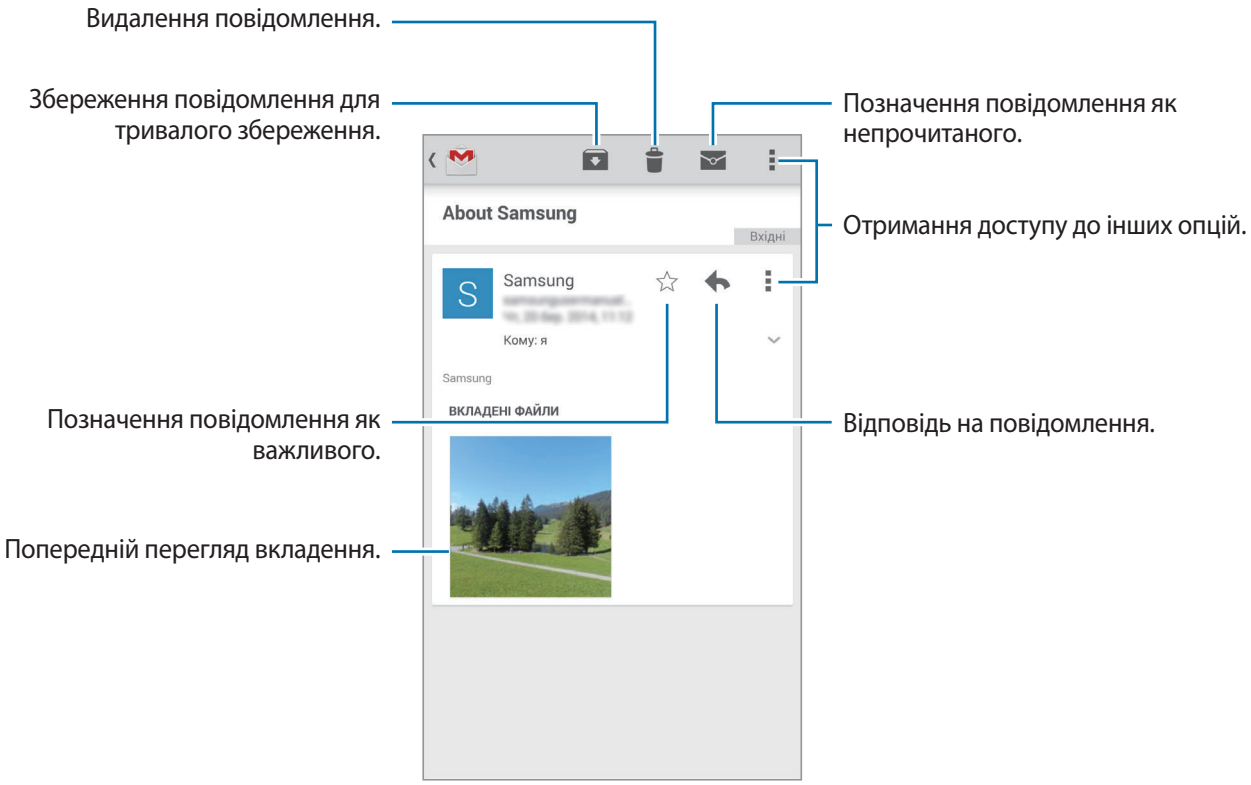

Камера

Фото- та відеозйомка

Про фото- та відеозйомку

Використовуйте цю програму для фотографування та відеозйомки.

Використовуйте меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. Додаткові відомості див. у розділі Перегляд вмісту на пристрої.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином в деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Об’єктив передньої камери підходить для зйомки ширококутних фотографій. На ширококутних фотографіях може з’являтися незначне викривлення, це не свідчить по несправність пристрою.

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

Коли об’єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою.

3 Натисніть , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

- Щоб змінити фокус під час відеозйомки, натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, натисніть .
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, натисніть .

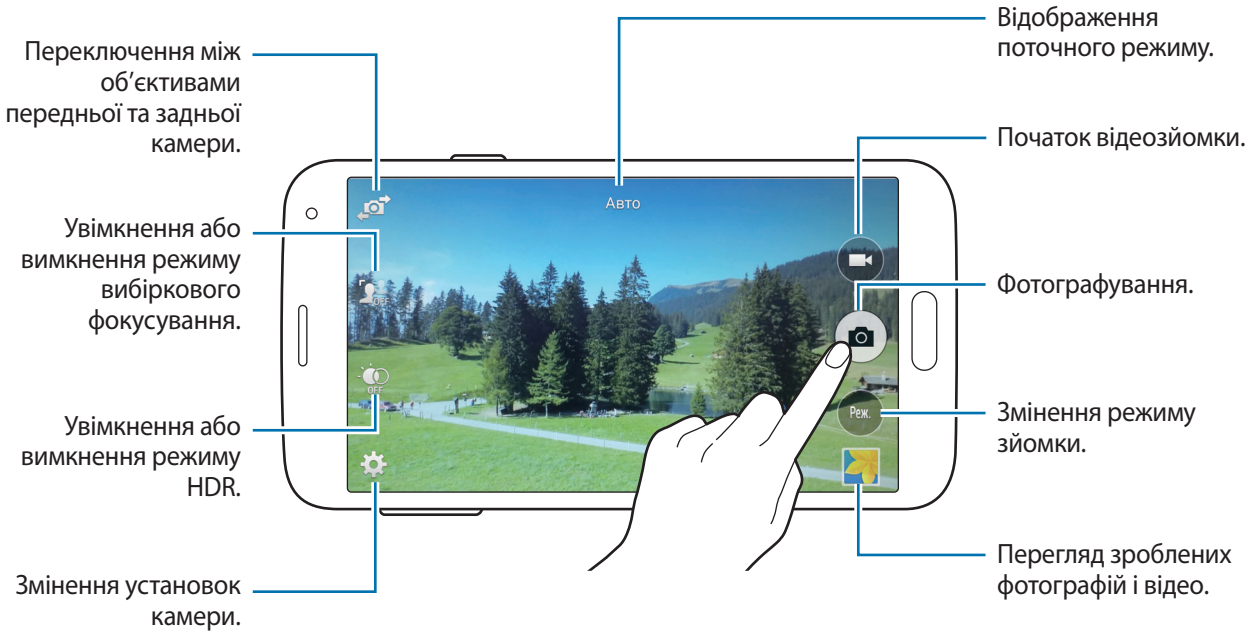

Перегляд фотографій і відео

Фотографії або відео можна переглянути відразу після зйомки, відкривши відображений на екрані камери ескіз.

Натисніть ескіз у нижній правій частині екрана.

Використання ефекту HDR (насичений тон)

Створення зображень з насиченими кольорами та збереження деталей у світлих і темних ділянках.

На екрані програм натисніть **Камера** → , а потім зробіть фотографію.

Без ефекту

З ефектом

Використання режиму вибіркового фокусування

Використання ефекту розфокусування для розмиття фону та відокремлення від нього об'єкта зйомки.

Без ефекту

З ефектом

Дії перед використанням цього режиму

- Рекомендується, щоб відстань між об'єктом зйомки та пристроєм становила 10–50 см. Розташовуйте об'єкти, на яких потрібно сфокусуватися, неподалік від пристрою.
- Під час фотографування переконайтеся, що об'єкт зйомки розташований на достатній відстані від фону. Ця відстань має бути принаймні вдвічі більшою, ніж відстань між об'єктом зйомки та пристроєм.
- Якість фотографій, знятих за допомогою пристрою, може погіршитися, якщо:
  - Об'єкти зйомки рухаються;
  - Камера рухається під час зйомки;
  - Зйомка відбувається у приміщенні, за умов недостатнього освітлення або за сильного підсвічування об'єкта зйомки ззаду;
  - Зйомка відбувається на фоні, який неможливо відрізнити від об'єкта зйомки, такому як тіні або рівномірно пофарбовані стіни.

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть у лівій частині екрана.

Якщо значок не відображається, натисніть → **Вибірков. фокусування**, щоб увімкнути цю функцію.

3 Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою.

4 Натисніть , щоб зняти фотографію.

5 Натисніть ескіз у нижній правій частині екрана, щоб відредагувати фотографію.

6 Натисніть і виберіть одну з таких опцій:

- **Ближній фокус**: розмиття фону та відокремлення від нього об'єкта зйомки.
- **Дальній фокус**: розмиття об'єкта зйомки та зображення різкого фону.
- **Панорамний фокус**: зображення різкого об'єкта зйомки та різкого фону.

7 Натисніть **Готово**.

Запуск камери з екрана блокування

Для миттєвої зйомки запустіть програму **Камера** на екрані блокування.

1 На екрані блокування перетягніть за межі великого кола.

2 Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

Коли об'єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою.

3 Натисніть , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

Використання режиму зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Реж.**

- **Авто**: оцінювання оточення камерою та визначення найкращого режиму для фотографування.
- **Красиве обличчя**: освітлення кольору обличчя на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Зйом.й інше**: зйомка серії фотографій і застосування до них різноманітних ефектів. Отримані фотографії автоматично позначатимуться значком у **Галерея**.
- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком у **Галерея**.

  Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:

  - Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
  - Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
  - Не фотографуйте об'єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого неба або гладких стін.

- **Віртуал. тур**: фотозйомка певного місця під різними кутами під час переміщення камери для створення стереоскопічного зображення. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком у **Галерея**.
- **Подв.камера**: зйомка пейзажних фотографій або відео за допомогою задньої або передньої камери. Зображення, зняте за допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні на зображенні, знятому за допомогою задньої камери, або навпаки.
- **Завантаження**: завантаження додаткових режимів зйомки з веб-сайту **Samsung Apps**.

Використання режиму «Зйомка та інше»

Про режим «Зйомка та інше»

У цьому режимі можна зняти серію фотографій і відредагувати їх, застосувавши різноманітні ефекти за допомогою режимів зйомки.

Під час фотозйомки в цьому режимі функція масштабування недоступна.

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть **Реж.** → **Зйом. й інше**.

3 Натисніть .

Буде автоматично зроблено серію фотографій і відображено доступні режими зйомки.

4 Виберіть потрібний режим зйомки та застосуйте ефект до фотографій.

- **Найкраща фотографія**: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них. Щоб переглянути інші фотографії у серії, прокрутіть вліво або вправо. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .

- **Найкраще обличчя**: зйомка декількох послідовних групових фотографій та їх об'єднання для створення якомога кращого зображення. Натисніть білу рамку навколо кожного обличчя та виберіть найкращу позу для кожного об'єкта зйомки з поз, відображених внизу екрана. Потім об'єднайте зображення в одну фотографію. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .
- **Динаміка**: зйомка серії фотографій та їх об'єднання для створення зображення, на якому буде відображено сліди руху.
- **Стирання**: стирання об'єктів, що рухаються на фоні. Натисніть , щоб стерти об'єкти, що рухаються. Натисніть , щоб відновити вихідну фотографію.
- **Панорамування знімку**: застосування ефекту до фону фотографії для створення враження, що об'єкт зйомки швидко рухається. Натисніть **Об'єкти**, щоб вибрати об'єкт зйомки. Натисніть **Розм. руху**, щоб змінити кут розмиття, яке буде застосоване до фону. Натисніть і проведіть пальцем по великому колу, щоб налаштувати кут розмиття. Щоб налаштувати інтенсивність розмиття фону, проведіть по екрану вліво або вправо.

5 Натисніть .

Динаміка

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть **Реж.** → **Зйом. й інше**.

3 Натисніть .

Буде автоматично зроблено серію фотографій і відображено доступні ефекти.

4 Завершивши фотозйомку, натисніть **Динаміка**.

5 Виберіть інші фотографій, на яких є сліди руху, які ви хотіли б використати, внизу екрана.

Щоб редагувати сліди руху, наявні на вибраних фотографіях, натисніть і виберіть потрібну фотографію.

Натисніть , щоб відобразити сліди руху об'єкта зйомки, або , що стерти їх. Відредагуйте фотографію відповідно до власних уподобань і натисніть **Готово**.

6 Натисніть для збереження.

Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче. Створення фотографій за допомогою пристрою може відбуватися неналежним чином за інших умов зйомки.

- Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
- Фотографуйте об'єкт, що рухається в одному напрямку.
- Створюйте фотографії з фоном, на якому немає об'єктів, що рухаються.
- Не фотографуйте об'єкт та фон однакового кольору.

Використання режиму «Подвійна камера»

У разі фотографування пейзажу за допомогою задньої камери зображення або відео, зняте за допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні або навпаки. Використовуйте цю функцію для одночасної зйомки фотографій чудових ландшафтів і автопортретів.

На екрані програм натисніть **Камера** → **Реж.** → **Подв.камера**, щоб увімкнути режим подвійної камери. Натисніть , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

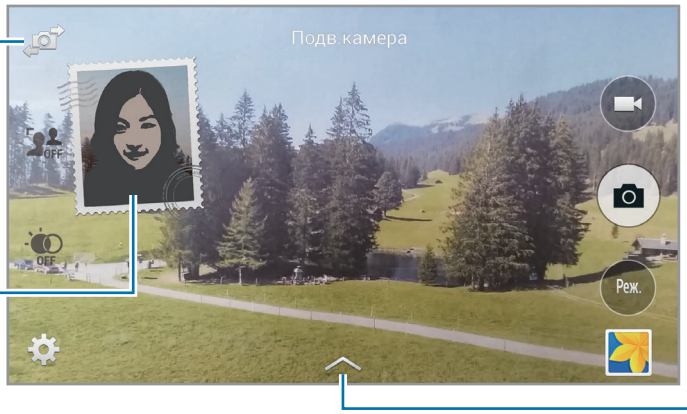

Переключення між об'єктивами передньої та задньої камери.

Натисніть, щоб змінити розмір або розташування.

Вибір різноманітних доступних стилів.

- Тривалість запису відео у форматі Full HD в режимі «Подвійна камера» може становити до 5 хвилин, а в форматі HD або VGA – до 10 хвилин.
- Під час запису відео у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофона.

Використання режиму «Віртуальний тур»

Про режим «Віртуальний тур»

У цьому режимі можна зняти певне місце під час переміщення пристрою вперед або його повертання вліво чи вправо. Як наслідок, фотографії місця зйомки будуть отримані під різними кутами. Надалі можна переглянути слайд-шоу із фотографій і ніби дійсно пройтися по місцю зйомки.

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть **Реж.** → **Віртуал. тур**.

3 Перемістіть пристрій таким чином, щоб точка опинилася всередині великого кола, розташованого в центрі екрана попереднього перегляду. Пристрій визначить місце, у якому ви зупинилися, і розпочне фотозйомку.

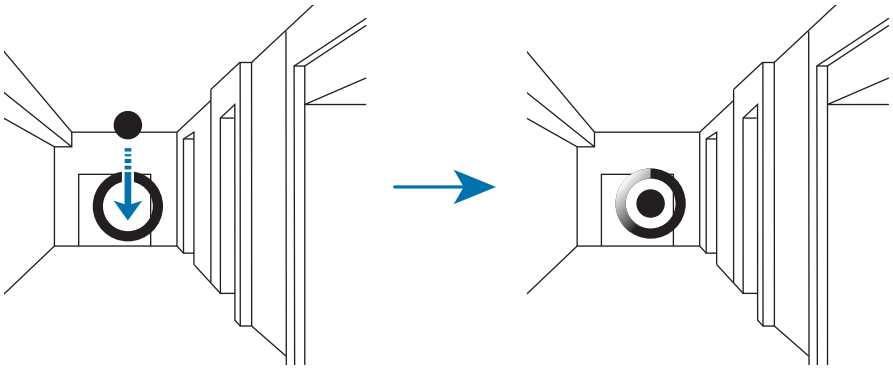

4 Під час фотозйомки повільно переміщуйте пристрій вперед або повертайте його вліво чи вправо. Коли точка потраплятиме всередину великого кола, пристрій буде автоматично робити наступну фотографію.

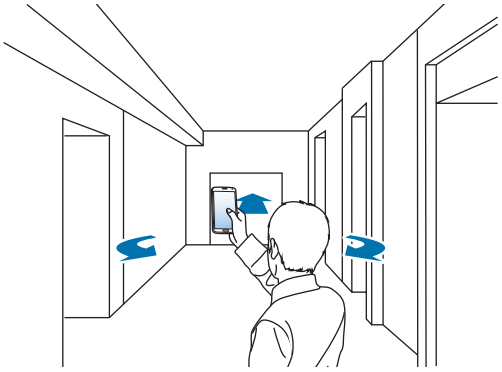

5 Повільно переміщуйте пристрій у напрямку, вказаному стрілкою. Коли точка опиниться всередині великого кола, пристрій автоматично розпочне фотозйомку. Повторіть цей крок, щоб зробити інші фотографії.

Щоб переглянути попереднє зображення фотографії, натисніть 〉 у нижній лівій частині екрана. Напрямок, у якому зроблено фотографію, буде відображено на кожному ескізі.

Щоб видалити останню зняту фотографію, натисніть **Скасувати**.

6 Для завершення натисніть ■.

Перегляд фотографій

Перегляд серії фотографії, знятих із різних місць і ракурсів.

1 На екрані програм натисніть **Галерея**.

2 Виберіть зображення, на ескізі якого є значок .

3 Натисніть ▶.

Фотографії буде автоматично відображено у слайд-шоу.

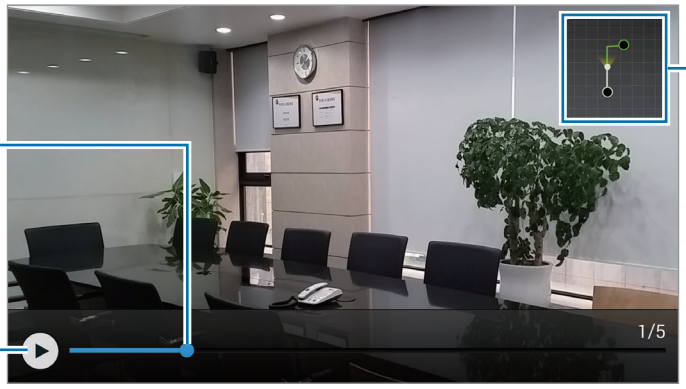

Відображення напрямків руху.

Перетягніть, щоб переглянути фотографію з інших місць і ракурсів.

Запуск або призупинення слайд-шоу.

Застосування ефектів фільтра

Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть ⚙ → **Ефекти**, а потім виберіть ефект, який потрібно застосувати.

Щоб завантажити інші ефекти, натисніть **Завантаження**.

Щоб змінити порядок розташування ефектів або приховати певні ефекти, щоб вони не відображалися у списку, натисніть **Керування ефектами**.

Використання функції масштабування

Збільшення та зменшення відображеного на екрані зображення під час фото- та відеозйомки.

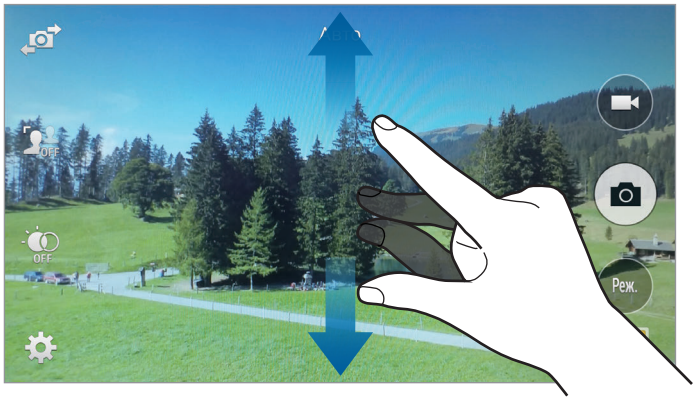

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть їх, щоб його зменшити.

Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Використання режиму «Віддалений видошукач»

Використання пристрою як видошукача іншого пристрою. Це дає змогу дистанційно керувати іншим пристроєм для фото- або відеозйомки на відстані. На екрані пристрою відображається те саме зображення, що й на підключеному пристрої.

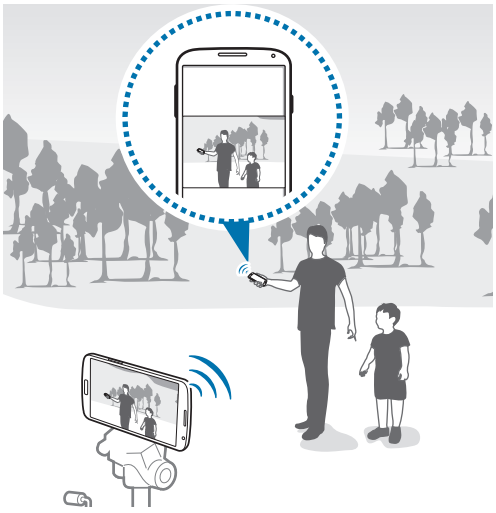

1 Натисніть **Камера** на екрані програм.

2 Натисніть ⚙ → **Віддалений видошукач**.

3 Натисніть **Просте підключення за допомогою NFC** або **Установки Wi-Fi Direct**, щоб підключитися до іншого пристрою.

- **Просте підключення за допомогою NFC**: увімкнення функцій NFC на обох пристроях.
- **Установки Wi-Fi Direct**: увімкнення функції Wi-Fi Direct на обох пристроях.

4 Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій потрібно сфокусуватися.

5 Натисніть , щоб зняти фотографію, відображену у видошукачі підключеного пристрою.

Переконайтеся, що пристрій, до якого потрібно підключитися, підтримує режим віддаленого видошукача.

Змінення установок камери

Змінення порядку розташування клавіш швидкого доступу камери

1 На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙.

2 Натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його у слот зліва на екрані.

Клавіші швидкого доступу камери можна перевпорядкувати на екрані попередньо перегляду для швидкого та простого доступу до потрібних функцій.

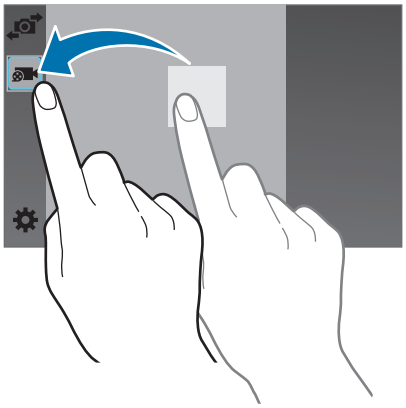

Налаштування установок

На екрані програм натисніть **Камера** → ⚙. Не всі з наведених нижче установок доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- **Розм.фотогр.**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам’яті.
- **Знім.в реж. сер.зйомки**: створення серії фотографій об’єктів, що рухаються.
- **Стабілізація зображення**: автоматичне визначення недостатнього освітлення й налаштування яскравості фотографії без використання спалаху.

Ця опція недоступна під час відеозйомки.

- **Розпізнав. обличчя**: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх фотографування.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об'єктів.
- **Режими вимірювання**: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **Відцентровано** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання освітлення по всьому кадру.
- **Натисніть, щоб сфотографувати**: натискання зображення на екрані попереднього перегляду для створення фотографії.
- **Вибірков. фокусування**: використовуйте цю функцію для фотозйомки із застосуванням ефекту розфокусування.
- **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Режим запису**: змінення режиму відеозйомки.
- **Стабілізація відео**: увімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
- **Масштабування звуку**: збільшення гучності звуків збільшеного об'єкта зйомки під час запису.
- **Ефекти**: вибір різноманітних доступних ефектів.
- **Спалах**: увімкнення або вимкнення спалаху.
- **Таймер**: використовується для зйомки із затримкою.
- **HDR (насичений тон)**: використовується для збільшення контрастності фотографій. За допомогою цієї функції можна покращити деталізацію в заяскравих або затемних ділянках.
- **Теги розташув.**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть установки тегу GPS.

- **Місце збереження**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Огляд зображення/відео**: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
- **Віддалений видошукач**: використання пристрою як видошукача та керування іншим пристроєм для фото- або відеозйомки.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці установки призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Значення експозиції**: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів в кадрі.
- **Голосове керування**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Довідка**: відображення довідкових відомостей про використання камери.
- **Скинути**: скидання установок камери.

Галерея

Перегляд вмісту на пристрої

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

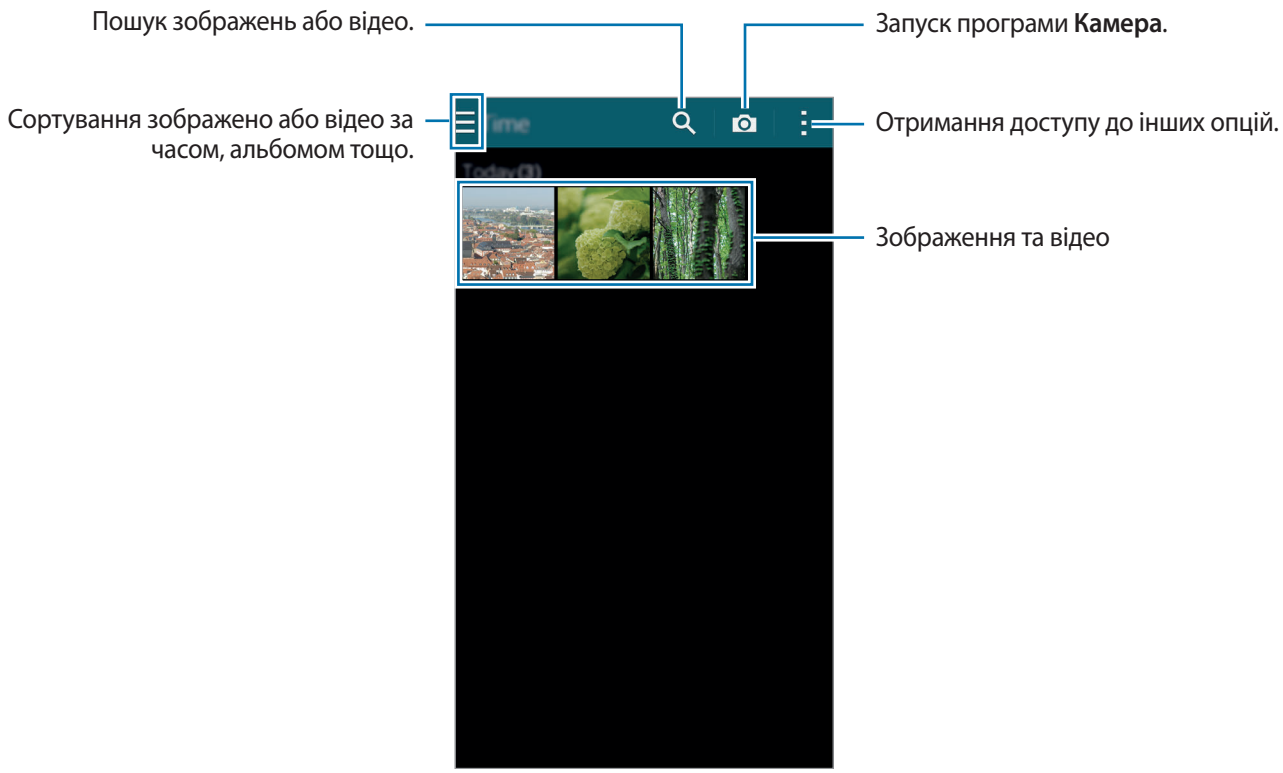
Пошук зображень або відео.
Запуск програми **Камера**.
Сортування зображено або відео за часом, альбомом тощо.
Отримання доступу до інших опцій.
Зображення та відео

2 Виберіть зображення.

- Вибір декількох зображень:

  У разі натискання й утримання зображення на ньому з'являється значок ✓. Для вибору інших зображень натисніть потрібні зображення.

- Вибір усіх зображень:

  У разі натискання й утримання зображення на ньому з'являється значок ✓. Потім натисніть **Вибрано 1** → **Вибрати всі**.

3 Виберіть потрібну опцію.

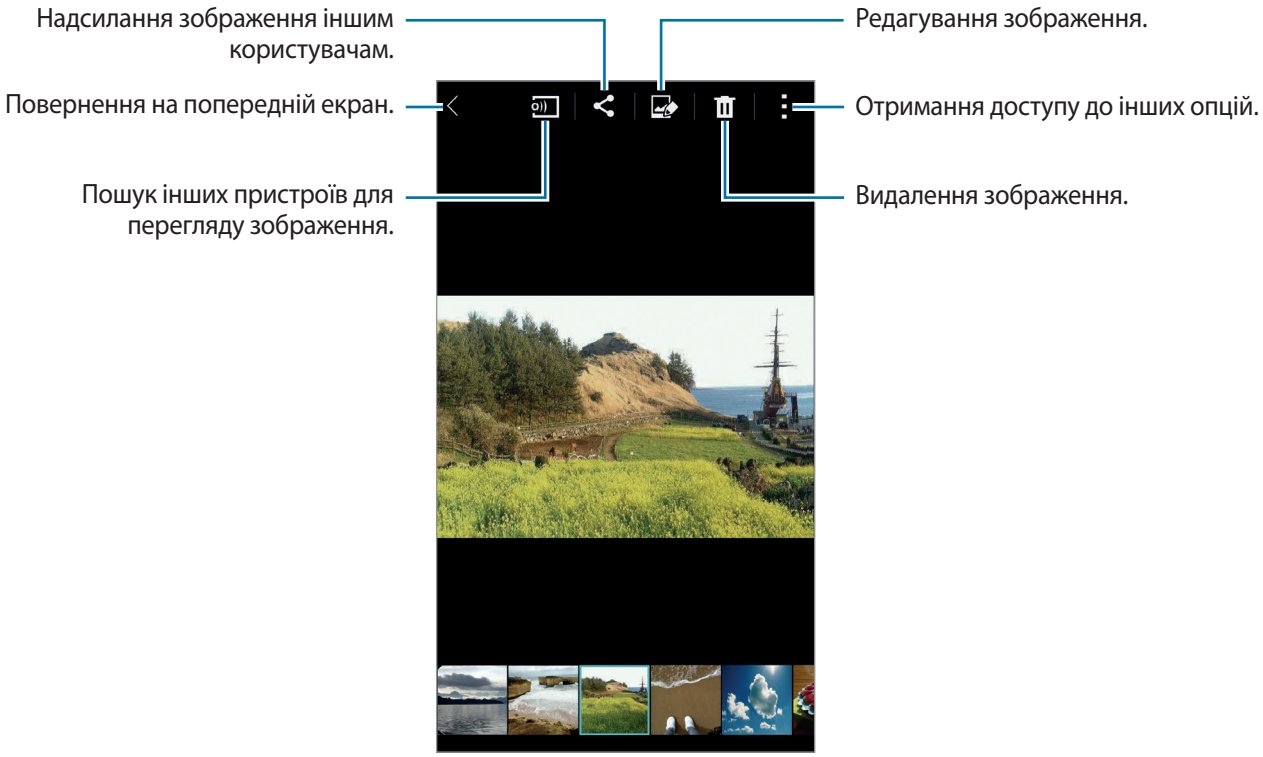

Перегляд вмісту, збереженого на інших пристроях

Перегляд вмісту, збереженого на інших пристроях, у разі реєстрації цих пристроїв у програмі Samsung Link. Увійдіть у свій обліковий запис Samsung, щоб переглянути список інших пристроїв, на яких є доступний для перегляду вміст. Переконайтеся, що зареєстровані пристрої ввімкнені та підключені до мережі Wi-Fi або мобільної мережі. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт link.samsung.com.

У разі отримання доступу до вмісту, збереженого на інших пристроях, через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, користуйтеся мережею Wi-Fi.

Натисніть ☰, виберіть потрібний пристрій у розділі **ПІДКЛЮЧЕНІ ПРИСТРОЇ**, а потім виберіть потрібний вміст.

Редагування вмісту на пристрої

Використання режиму «Студія»

Під час перегляду зображень або відео можна скористатися функціями редагування, доступними в режимі «Студія», для редагування вмісту.

На екрані програм натисніть **Галерея** → ⋮ → **Студія**.

- **Фотостудія**: редагування зображень за допомогою застосування різноманітних ефектів.
- **Студія колажів**: об'єднання декількох зображень для створення колажу.
- **Shot & more**: застосування до знятих зображень різноманітних ефектів.
- **Студія відеокліпів**: редагування або створення відео з декількох зображень.
- **Програма обробки відео**: оброблення фрагментів відео.

Редагування зображень

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Фотостудія**, а потім виберіть потрібне зображення.

3 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.

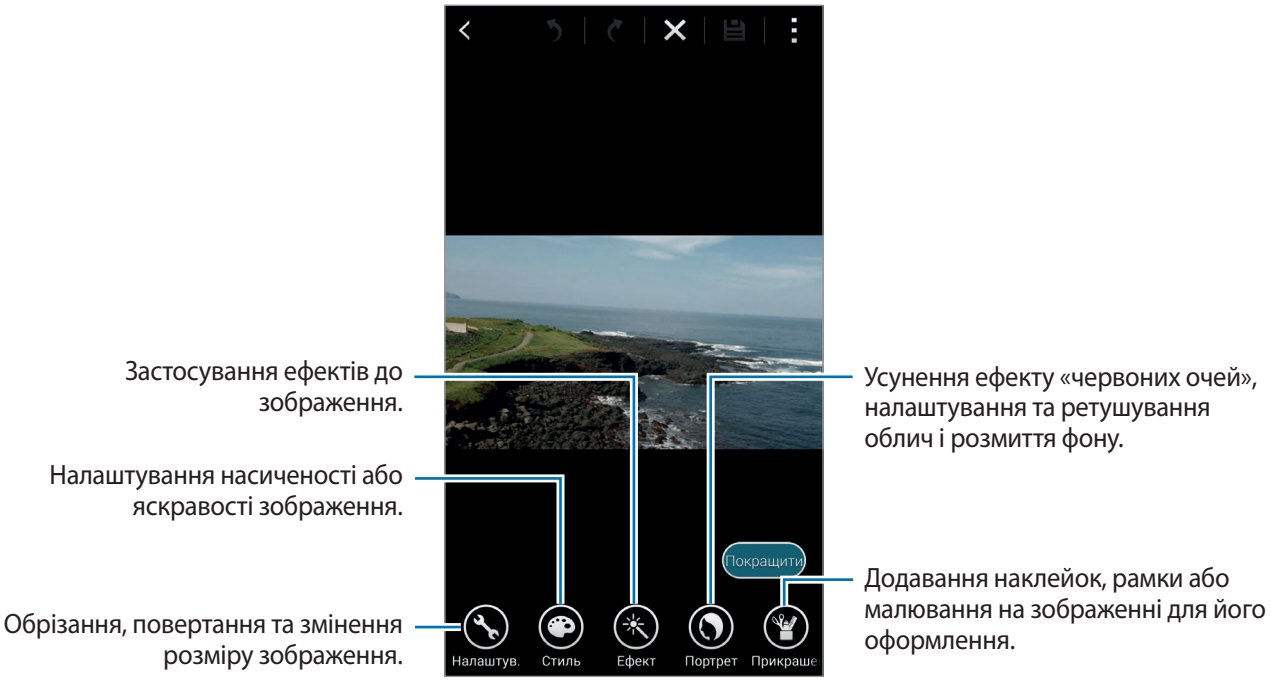

4 Натисніть **Готово** → .

5 Виберіть опцію збереження та натисніть **OK**.

Відредагована фотографія буде збережена в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Редагування відео

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Студія** → **Студія відеокліпів**.

3 Виберіть відео, які потрібно відредагувати, і натисніть **Готово**.

Також можна вибрати зображення для створення відео.

4 Відредагуйте відео, застосувавши різноманітні ефекти.

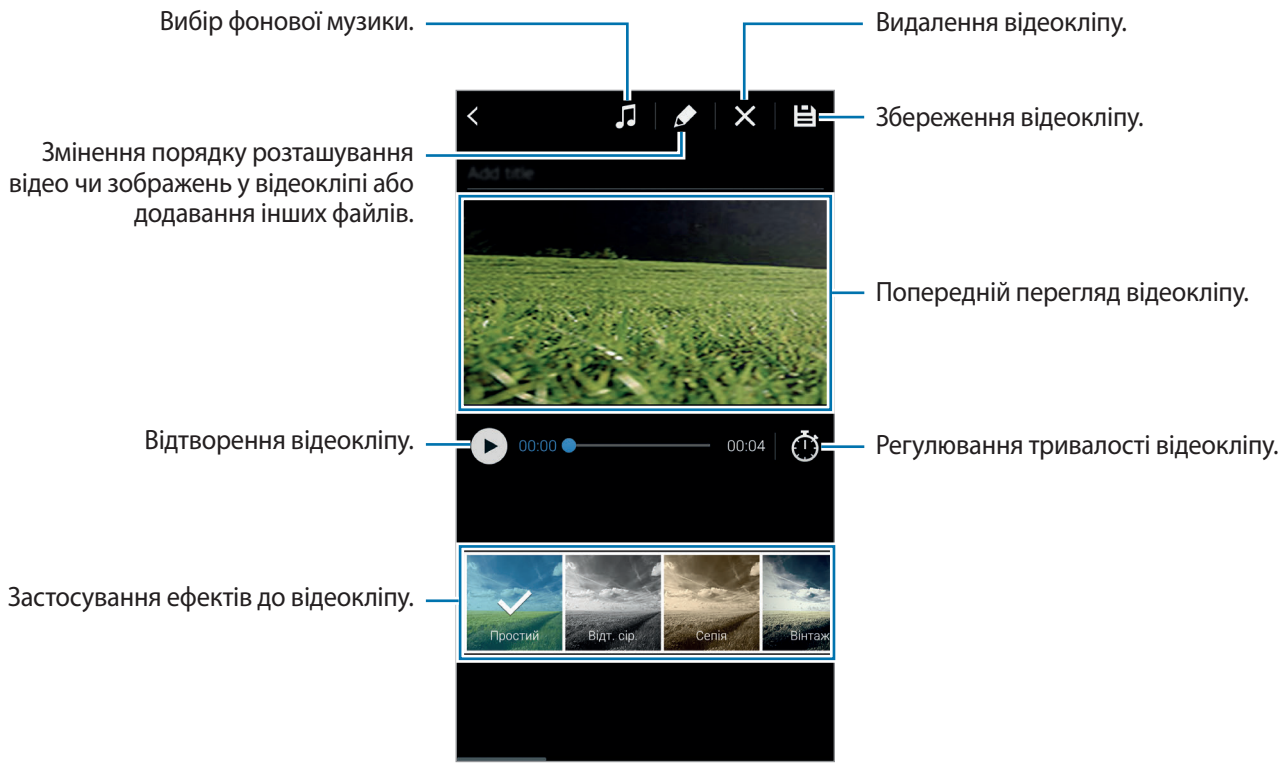

5 Натисніть .

6 Виберіть опцію збереження та натисніть **Готово**.

Відредаговане відео буде збережено в папці **Studio**. Щоб відкрити папку, натисніть **Галерея** → ☰ → **Альбом** → **Studio**.

Отримання доступу до додаткових опцій

Використання додаткових опцій, таких як сортування вмісту, перегляд слайд-шоу тощо.

На екрані програм натисніть **Галерея** → ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Вибрати**: вибір зображень або відео.
- **Видалити**: видалення зображень або відео.
- **Сортувати за найстарішими**: сортування за найдавнішими зображеннями та відео, збереженими на пристрої.
- **Створити альбом**: створення нового альбому.
- **Вміст для відображення**: вибір зображень або відео для відображення.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Студія**: редагування зображень або відео в режимі «Студія».
- **Налаштування**: змінення установок галереї.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей стосовно використання галереї.

Встановлення тегів для облич

Реєстрація облич на зображенні як тегів обличчя.

1 Натисніть **Галерея** на екрані програм.

2 Натисніть ⋮ → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Тег обличчя**.

Навколо розпізнаного обличчя відобразиться біла рамка.

3 Натисніть обличчя, а потім натисніть **Додати ім'я**.

4 Виберіть або додайте контакт до тегу.

Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, натисніть його та скористайтеся доступними опціями, такими як здійснення викликів або надсилання повідомлень.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

Використання тегу абонента

Функція додавання тегів абонента дає змогу додавати до фотографії теги з певними відомостями, такими як розташування, імена людей на фотографії та дати.

Щоб увімкнути функцію додавання тегів абонента, на екрані програм натисніть **Галерея** → ⋮ → **Налаштування** → **Контекстний тег**, а потім перетягніть повзунок **Контекстний тег** вправо.

Виберіть одну з таких опцій:

- **Дата**: додавання часу та дати. Теги з відомостями додаються відповідно до дати й часу, наразі встановлених на пристрої.
- **Розташування**: додавання відомостей про розташування до знятих фотографій. Перед використанням цієї функції ввімкніть функцію GPS у програмі **Камера**.
- **Категорія**: призначення зображенням категорій. Категорії призначаються автоматично.
- **Теги**: додавання тегів для їх відображення на фотографіях. Також для додавання тегів до облич можна використовувати установку «Тег обличчя». Додаткові відомості див. у розділі Встановлення тегів для облич.

Щоб змінити вказані відомості, скористайтеся функцією «Тег абонента». Під час перегляду зображення, до якого додано теги, натисніть тег внизу екрана. Потім натисніть ✎, змініть наявні відомості й натисніть **Готово**.

Інтернет та соціальні мережі

Інтернет

Перегляд веб-сторінок

1 Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

2 Натисніть поле введення адреси. Щоб змінити систему веб-пошуку, натисніть значок системи веб-пошуку поряд із полем введення веб-адреси.

3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім натисніть **Перейти**. Щоб скористатися функцією пошуку в Інтернеті за допомогою голосу, натисніть .

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

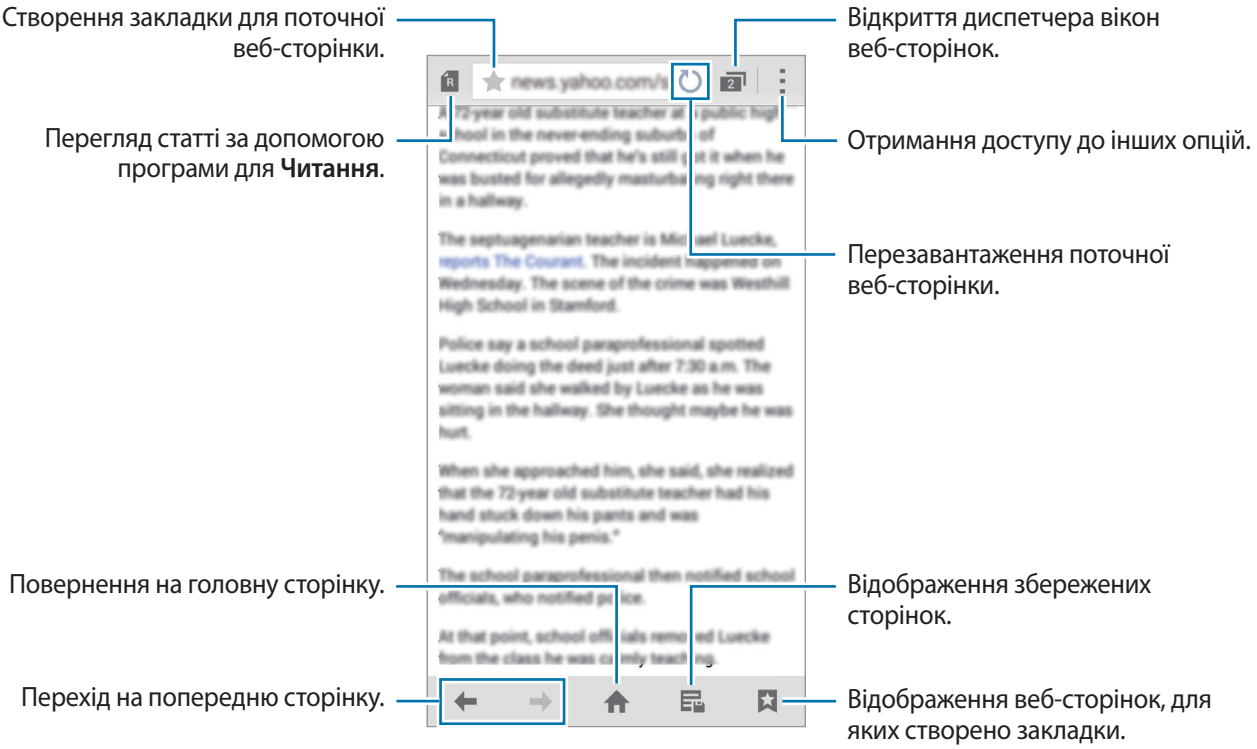
Створення закладки для поточної веб-сторінки.
Перегляд статті за допомогою програми для **Читання**.
Повернення на головну сторінку.
Перехід на попередню сторінку.
Відкриття диспетчера вікон веб-сторінок.
Отримання доступу до інших опцій.
Перезавантаження поточної веб-сторінки.
Відображення збережених сторінок.
Відображення веб-сторінок, для яких створено закладки.

Керування обраними веб-сторінками

Часто відвідувані веб-сторінки можна встановити як обрані для швидкого доступу до них у майбутньому.

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Натисніть , щоб переглянути список швидкого доступу.

Щоб додати веб-сторінку до списку швидкого доступу, під час перегляду веб-сторінки натисніть → **Додати до швидкого доступу**.

Щоб видалити веб-сторінку зі списку швидкого доступу, натисніть і утримуйте значок веб-сторінки, а потім перетягніть його до опції **Видалити**, що відобразиться вгорі екрана.

Керування історією перегляду веб-сторінок

Натисніть **Інтернет** на екрані програм.

Натисніть → **Історія**, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок.

Щоб очистити історію, натисніть → **Очищення історії**.

Щоб видалити веб-сторінки з історії, натисніть → **Видалити**, виберіть веб-сторінку, яку потрібно видалити, а потім натисніть **Готово**.

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку різноманітних відомостей і перегляду веб-сторінок.

Натисніть **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу або ключове слово й натисніть **Перейти**.

Hangouts

Використовуйте цю програму для спілкування та підтримання зв'язку з друзями; при цьому можна спілкуватися як з окремими людьми, так і з групами.

Натисніть **Hangouts** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та виберіть свого друга в результатах пошуку.

ChatON

Використовуйте цю програму для спілкування та підтримання зв'язку з друзями. При цьому можна спілкуватися як з окремими людьми, так і з групами. Увійшовши у свій обліковий запис Samsung, можна переглянути всю історію спілкування, надіслану із зареєстрованих пристроїв.

Натисніть **ChatON** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

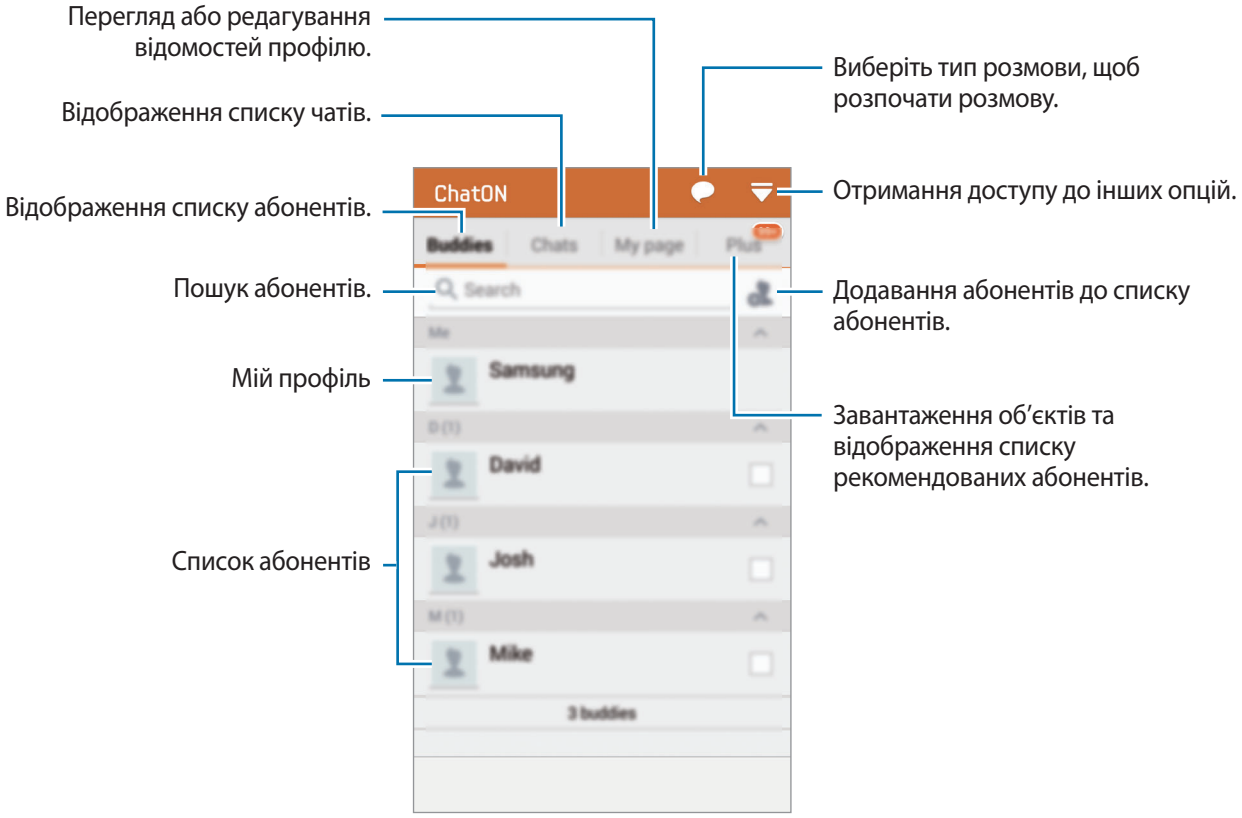

Спілкування із абонентами

Натисніть → **Розпочати чат** і виберіть абонента, щоб почати розмову. Потім введіть повідомлення в полі введення тексту й натисніть ➡.

Щоб надіслати CB-повідомлення, натисніть → **Транслювати**.

Щоб скористатися голосовим або відеочатом, натисніть → **ChatON Voice Chat** або **ChatON Video Chat**.

Тривалість розмови під час здійснення відеовиклику в режимі Подвійної камери може становити до 3 хвилин. Через 3 хвилини об'єктив задньої камери автоматично вимикається задля забезпечення ефективної роботи.

S Health

Про програму S Health

Використовуйте цю програму для встановлення кількості калорій, яку потрібно спожити та спалити, відповідно до своїх фізичних показників. Її можна використовувати для збереження відомостей про фактичну кількість спожитих і спалених калорій. Крім того, у цій програмі надаються рекомендації стосовно фізичного навантаження та підтримання гарного здоров'я, за допомогою яких можна збалансувати свій ритм життя.

Натисніть **S Health** на екрані програм.

Функції програми S Health

Програма S Health підтримує такі функції:

- **Крокомір**: підрахунок кількості пройдених кроків.
- **Фізич.впр.**: встановлення спортивних цілей і керування ними. За допомогою цієї функції можна зберегти та переглянути відомості про виконані вправи, такі як кількість таких вправ, швидкість і кількість спалених калорій. Крім того, під час тренування на вулиці можна скористатися цією функцією для зйомки фотографій, прослуховування музики та отримання відомостей про поточне розташування.
- **Прод.харч.**: керування кількістю спожитих калорій.

Запуск програми S Health

Під час першого використання цієї програми прочитайте умови та положення та прийміть їх, а потім настройте профіль користувача.

1 Натисніть **S Health** на екрані програм.

2 Ознайомтеся з відображеними на екрані відомостями про програму й натисніть **Далі**.

3 Прочитайте умови та положення й натисніть **Далі**, щоб прийняти їх.

4 Увійдіть у свій обліковий запис Samsung. Або натисніть **Пропуст.**, щоб пропустити цю процедуру.

5 Введіть ім'я користувача та свою дату народження, виберіть стать і натисніть **Далі**.

Щоб інші користувачі S Health не змогли побачити дані вашого профілю, встановіть прапорець поряд з опцією **Приховати мої дані профілю для інших користувачів S Health**.

6 Введіть свої фізичні показники й натисніть **Далі**.

7 Виберіть рівень своєї фізичної активності й натисніть **Далі**.

Введені дані відобразяться після завершення настроювання профілю.

На основі ваших фізичних показників буде автоматично обчислено швидкість вашого метаболізму, після чого відобразяться поради стосовно рекомендованої кількості калорій для щоденного споживання. Ці рекомендації можуть бути неточними залежно від віку, конституції тіла або харчових потреб.

8 Перегляньте дані профілю й натисніть **Запустити**.

Відобразиться головний екран програми S Health.

Настроювання головного екрана програми S Health

На головному екрані S Health відображаються зведені відомості про поточну кількість пройдених кроків, а також спалених і спожитих калорій. Також ви можете перевпорядкувати клавіші швидкого доступу для полегшення доступу до меню S Health і змінити фонове зображення на головному екрані програми S Health.

На головному екрані програми S Health натисніть ⋮ → **Редагувати обране**, а потім натисніть ⊕, щоб додати клавіші швидкого доступу на головний екран програми S Health.

Щоб видалити клавіші швидкого доступу, натисніть ⊖.

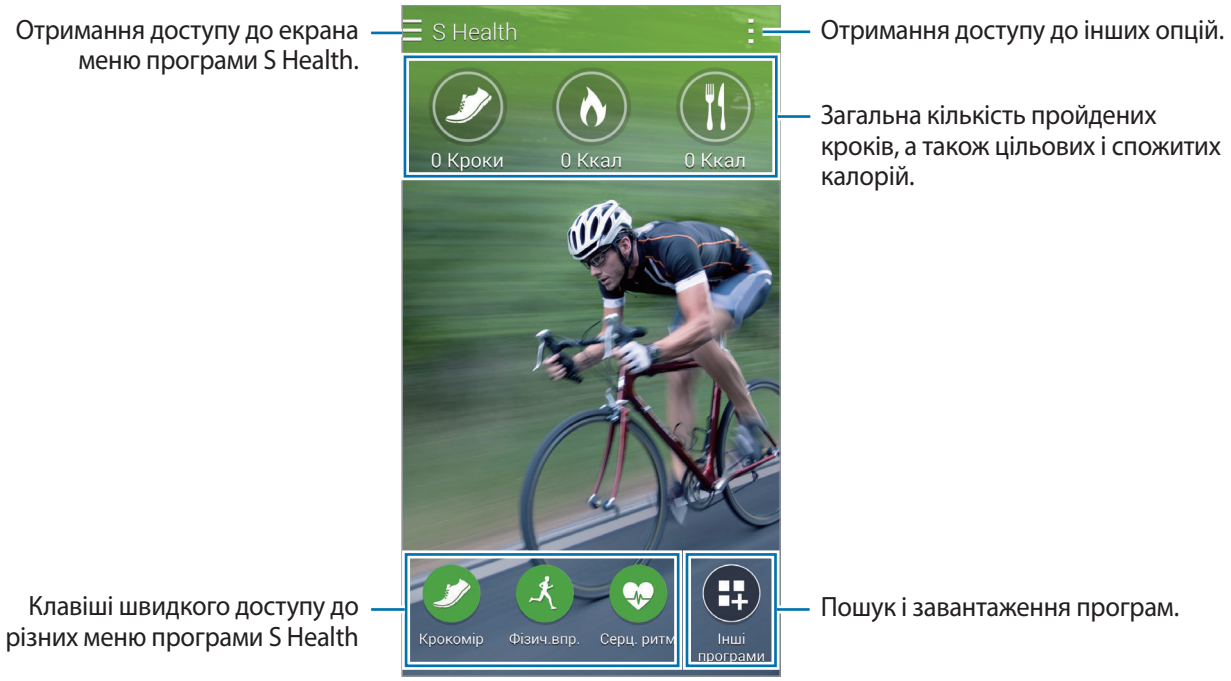

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими функціями:

- **Редагувати обране**: додавання або змінення клавіш швидкого доступу до меню S Health.
- **Встановити фон**: вибір фонового зображення.
- **Налаштування**: налаштування установок S Health.
- **Довідка**: отримання доступу до довідкових відомостей щодо використання програми S Health.

Використання меню S Health

Для отримання доступу до різних меню натисніть ☰.

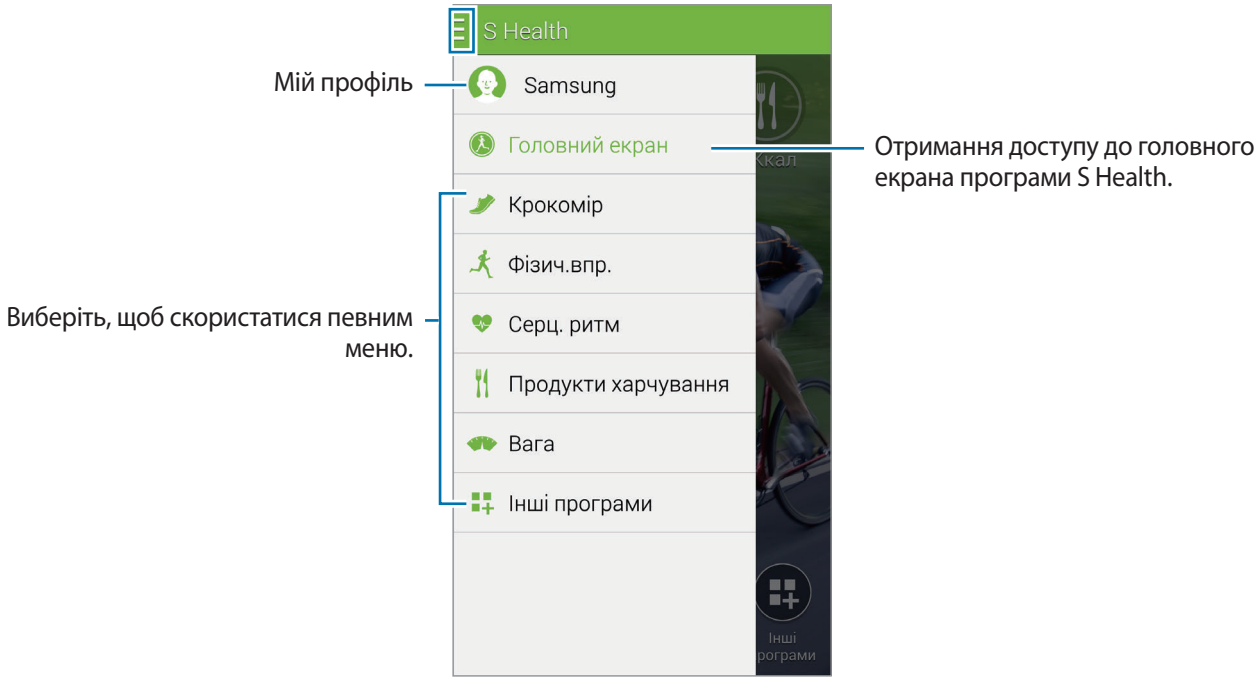

- **Крокомір**: підрахунок кількості пройдених кроків і відображення відомостей про кількість спалених калорій. Додаткові відомості див. у розділі Вимірювання кількості пройдених кроків.
- **Фізич.впр.**: запис тривалості тренування та відображення відомостей про кількість спалених калорій. Додаткові відомості див. у розділі Запис відомостей про фізичну активність.
- **Прод.харч.**: додавання відомостей про кількість спожитих калорій і керування ними. Додаткові відомості див. у розділі Додавання відомостей про спожиті продукти.
- **Інші програми**: пошук і завантаження програм, які можна синхронізувати з **S Health**.

Ви можете переглянути додаткові відомості про функції S Health або програми, завантажені за допомогою меню **Інші програми**. Щоб отримати додаткові відомості про функцію або програму, потрібно її відкрити. Після чого натисніть ⋮ → **Довідка**, виберіть потрібний розділ, а потім натисніть **Посібник користувача**.

Вимірювання кількості пройдених кроків

Кількість пройдених кроків і подолана відстань вимірюються автоматично. Крім того, за допомогою датчика також вимірюється кількість спалених калорій.

1 Натисніть ☰ → **Крокомір**.

2 Натисніть **Запустити** та почніть йти.

Пристрій автоматично вимірюватиме кількість пройдених кроків і спалених калорій, а також подолану відстань, і відображатиме всі ці відомості в реальному часі.

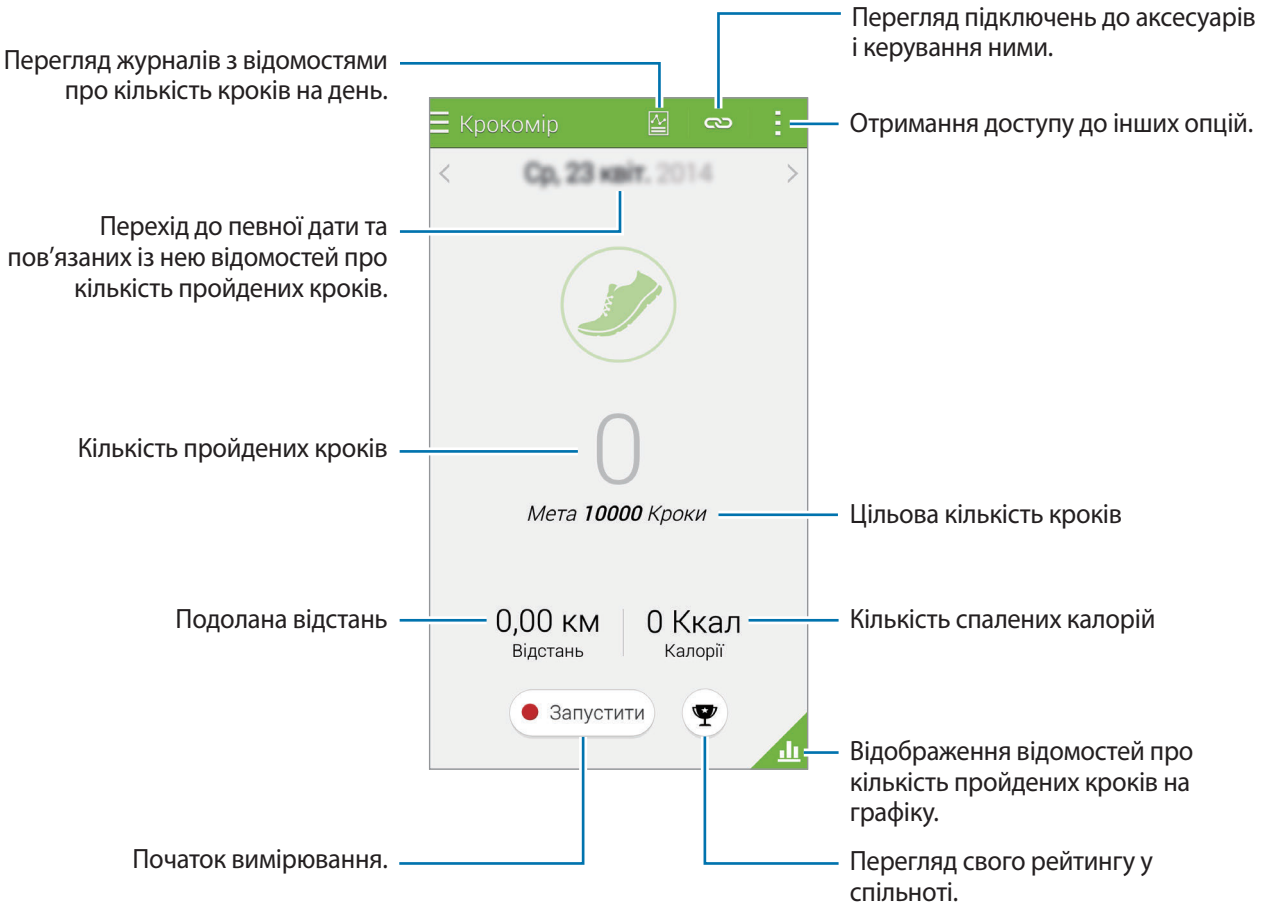

3 Щоб припинити вимірювання, натисніть **Пауза** → **ОК**.

Отримані дані буде збережено.

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими функціями:

- **Запланована щоденна кількість кроків**: змінення цільової кількості кроків.
- **Скинути щоденні дані**: скидання кількості пройдених за день кроків.
- **Надіслати через**: надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- **Налаштування**: налаштування установок S Health.
- **Посібник користувача**: отримання доступу до довідкових відомостей щодо використання програми S Health.

- Між вимірюванням кількості пройдених кроків крокоміром і відображенням отриманих даних може виникати незначна затримка.
- У разі використання крокоміру під час подорожування автомобілем або потягом на його показники може впливати наявність відповідної вібрації.

Відображення відомостей про кількість пройдених кроків на графіку

Відображення відомостей про кількість калорій, що були спалені протягом певного періоду, на графіку.

На головному екрані крокоміра натисніть .

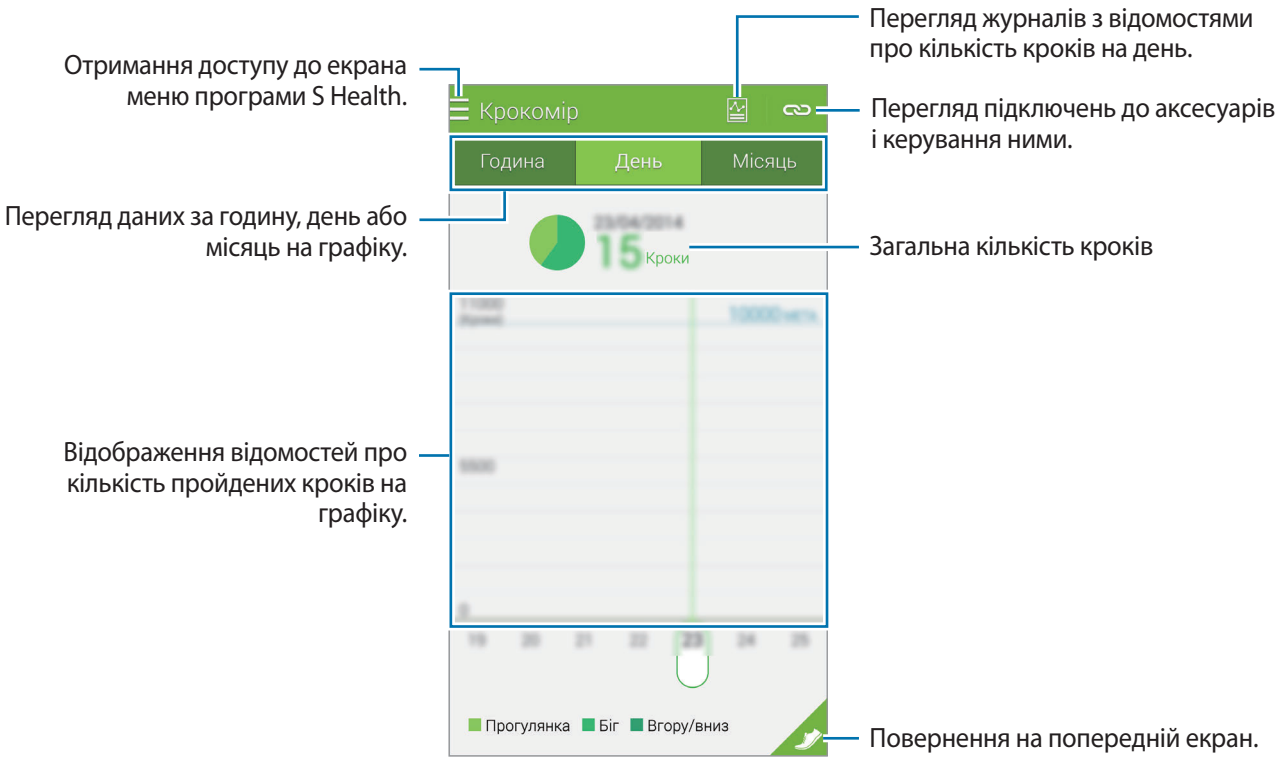

Скидання кількості пройдених за день кроків

На пристрої зберігаються відомості про кількість кроків, зроблені протягом кожного дня.

Щоб скинути кількість пройдених за день кроків, натисніть ⋮ → **Скинути щоденні дані** → **ОК**.

Запис відомостей про фізичну активність

Записування відомостей щодо тренування і даних щодо спалених калорій за допомогою функції журналу тренувань S Health. Можна переглядати записи щодо тренування та кількості спалених калорій на графіку й надавати спільний доступ до цих даних іншим користувачам.

Натисніть ☰ → **Фізич.впр.**

- Перш ніж використовувати цю функцію, вагітним жінкам, літнім людям, маленьким дітям, користувачам, які страждають від хронічних захворювань або у яких спостерігається високий кров'яний тиск, рекомендується проконсультуватися з лікарем.
- Якщо під час тренування ви відчули запаморочення чи біль у певній частині тіла або якщо вам стало важко дихати, припиніть використання цієї функції та зверніться до лікаря.

Початок тренування

1 На головному екрані тренувань укажіть тип вправи, увімкніть або вимкніть функцію голосових підказок, виберіть фонову музику й натисніть **Запустити**.

Тривалість тренування зберігатиметься автоматично. Крім того, ви зможете побачити, наскільки ви наблизилися до встановлених спортивних цілей.

2 Розпочніть тренування та скористайтеся різноманітними наявними на екрані функціями.

Натисніть , щоб заблокувати екран і відображати лише відомості про тренування. Щоб розблокувати екран, натисніть і утримуйте .

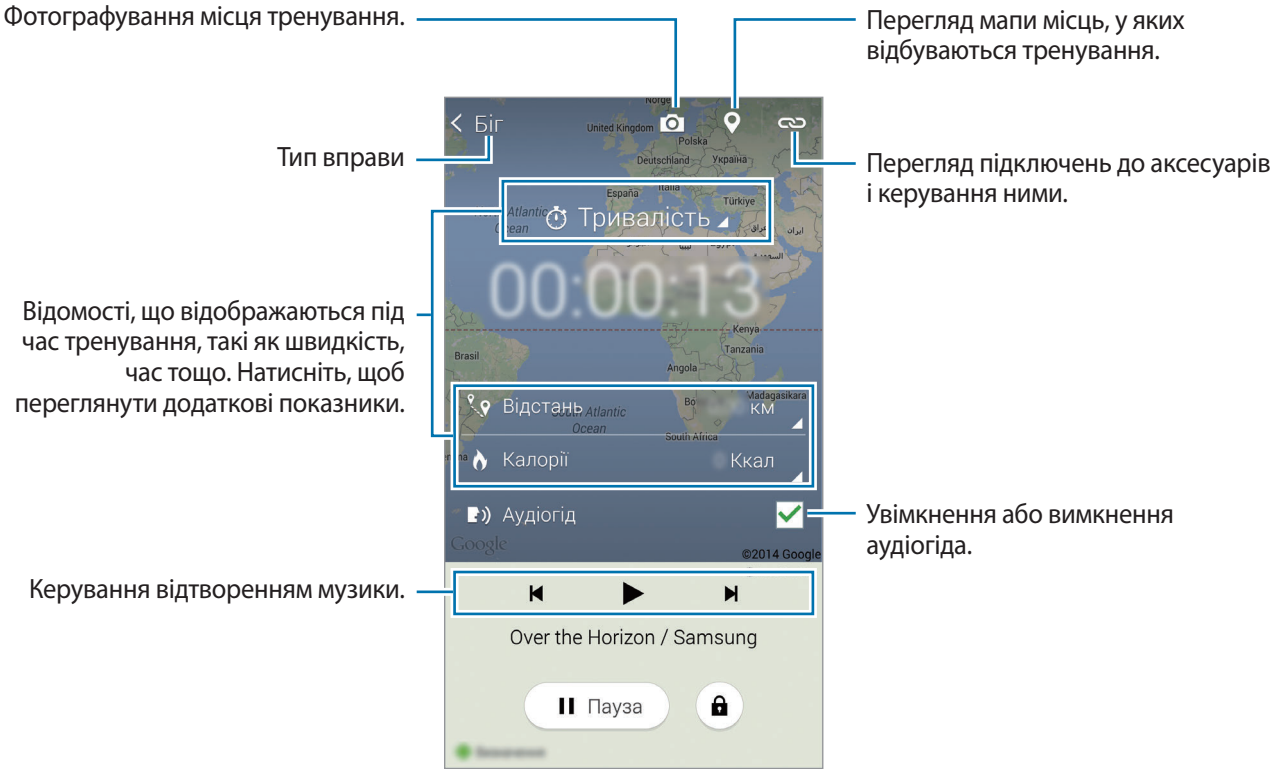

3 Щоб завершити тренування, натисніть **Пауза** → **Зупинити**.

На екрані буде відображено відомості про тренування, подолана відстань і зняті фотографії.

4 Введіть додаткові відомості й натисніть **Готово**.

Відомості про тренування буде збережено пристроєм.

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими функціями:

- **Встанов.максим.знач.серц.ритму**: автоматичне оновлення даних щодо максимального серцевого ритму відповідно до даних профілю та попередніх вимірювань серцевого ритму. Або виберіть оновлення даних серцевого ритму вручну та введіть такі дані.
- **Скинути щоденні дані**: скидання відомостей про виконані за день вправи.
- **Налаштування**: налаштування установок S Health.
- **Посібник користувача**: отримання доступу до довідкових відомостей щодо використання програми S Health.

Використання функції надання порад стосовно тренування під час виконання бігових вправ

Використання функції надання особистих порад стосовно тренування для безпечного та ефективного виконання вправ. Поради стосовно тренування надаються в режимі реального часу й допомагають безпечно та ефективно виконувати вправи, а також залишатися у гарній фізичній формі.

Підключіть пристрій до пульсоміру, щоб скористатися функцією надання порад стосовно тренування.

Щоб переглянути доступні пульсоміри, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Сумісні аксесуари** → **Фізич.впр.**

Відомості про функцію надання порад стосовно тренування

Для функції надання порад стосовно тренування використовується технологія Firstbeat, яка забезпечує надання особистих порад щодо тренування. У Firstbeat застосовується аналіз ефективності тренувань (TE), на основі якого вимірюється загальне фізичне навантаження під час тренування та оцінюється його вплив на фізичний стан. Рівні ефективності тренування визначаються на основі загального рівня фізичної підготовки та даних щодо серцевого ритму, записаних під час тренування. Рівень ефективності тренування зростає під час виконання ефективних вправ, а для забезпечення зворотного зв'язку функцією надання порад стосовно тренування використовуються відповідні дані щодо ефективності тренування.

У разі використання цієї функції зворотній зв’язок забезпечується у вигляді порад, наприклад «збільшить швидкість», «тримайте цей темп» або «зменшить темп». Під час першого використання функції надання порад стосовно тренування на основі вашої фізичної підготовки буде визначено відповідний рівень ефективності тренування. Під час виконання вправ функцією виконується аналіз історії тренувань та надаються особисті поради. На початку тренування вправи можна виконувати з меншою інтенсивністю, різко збільшуючи її під кінець.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте сайт www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Під час тренування пульсомір може не працювати належним чином, якщо на пристрій потрапляє значна кількість поту або його положення змінюється.

1 Вдягніть пульсомір.

2 На головному екрані тренувань натисніть → **Сканувати**.

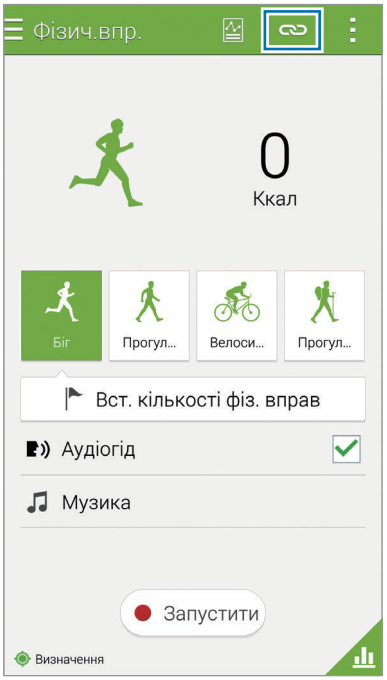

3 Виберіть пульсомір зі списку виявлених пристроїв.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пульсоміром і пристроєм.

5 Після встановлення підключення натисніть **Біг** на головному екрані тренувань.

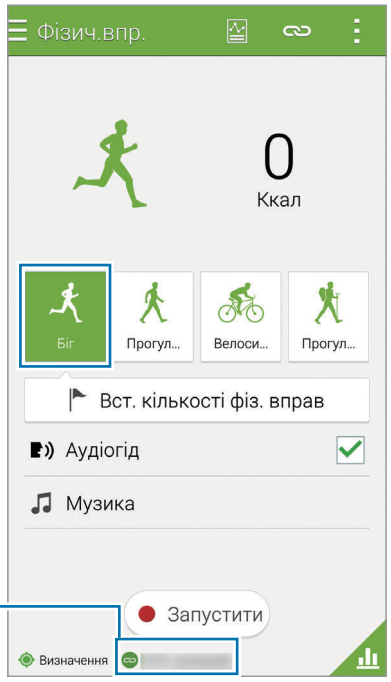

Перегляд стану підключення.

6 Натисніть **Вст. кількості фіз. вправ** → **Заплан.результат тренув.**

7 Натисніть **Автом.** у спливаючому вікні для автоматичного встановлення максимального серцевого ритму.

Максимальний серцевий ритм – це найбільший серцевий ритм користувача під час тренувань. Введіть вручну дані щодо максимального серцевого ритму, якщо вони вам відомі. У разі вибору опції автоматичного вимірювання максимального серцевого ритму дані буде обчислено пристроєм за допомогою формули «210–0,65 x вік».

8 Встановіть інтенсивність вправи й натисніть **Далі**.

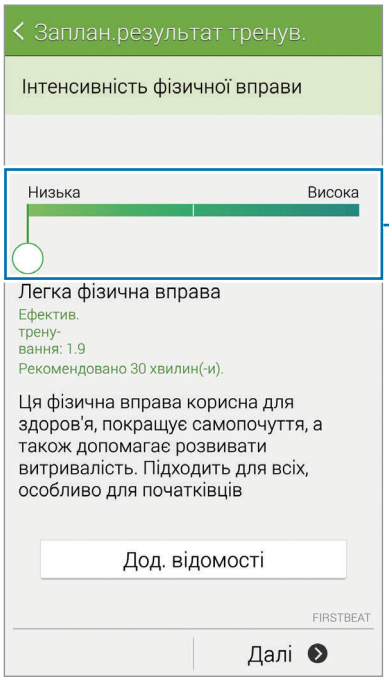

Встановлення інтенсивності тренувань відповідно до одного з трьох доступних рівнів.

9 Встановіть тривалість вправи й натисніть **Готово**.

У разі встановлення тривалості тренування меншої за рекомендовану, інтенсивність тренування буде збільшено для досягнення ефективності тренування.

10 На головному екрані тренувань увімкніть або вимкніть функцію голосових підказок, виберіть фонову музику й натисніть **Запустити**.

11 Початок тренування.

У разі виникнення болю або певного дискомфорту під час тренування відразу припиніть тренування та зверніться до лікаря.

12 Щоб завершити тренування, натисніть **Пауза** → **Зупинити**.

13 Перевірте тривалість тренування, відстань та кількість спалених калорій, а потім натисніть **Готово**, щоб зберегти відомості про тренування на пристрої.

Перегляд журналу спалених калорій

Відображення відомостей про кількість калорій, спалених протягом певного періоду, на графіку для їх порівняння.

На головному екрані тренувань натисніть .

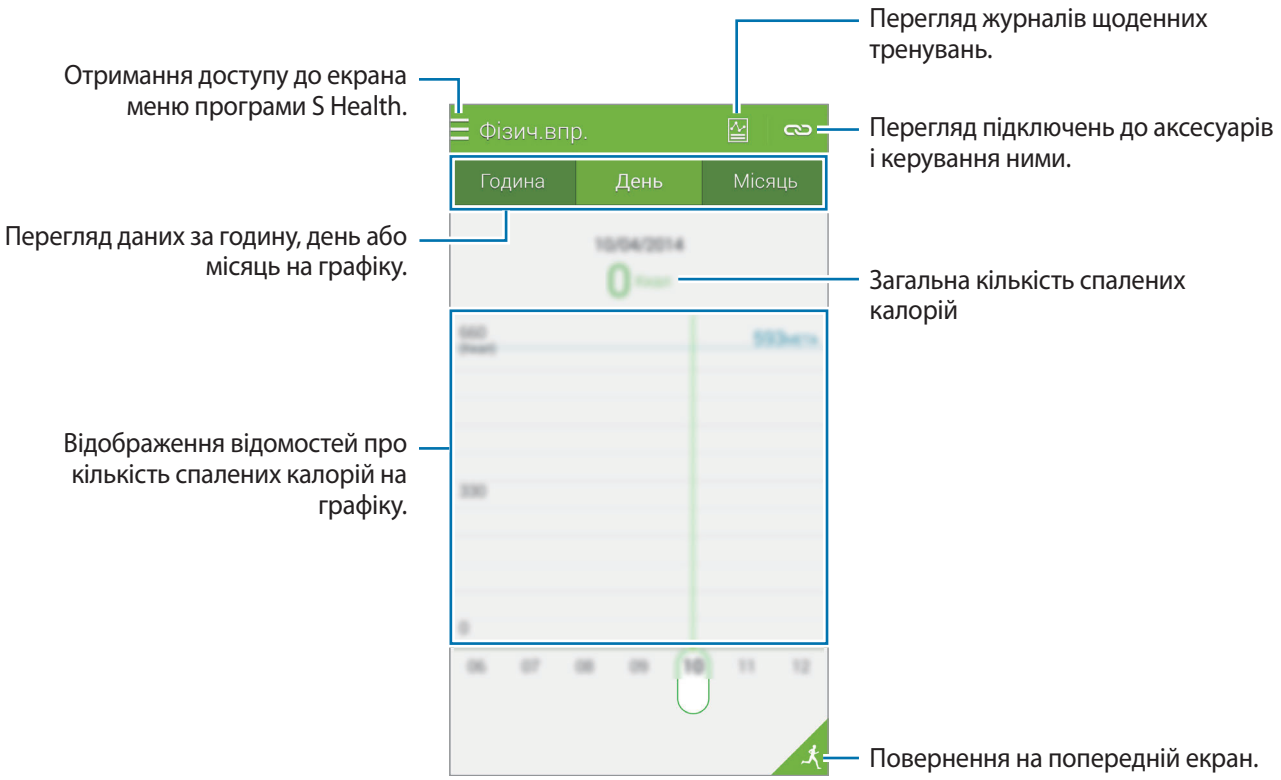
Перегляд журналів щоденних тренувань.
Отримання доступу до екрана меню програми S Health.
Фізич.впр.
Перегляд підключень до аксесуарів і керування ними.
Година
День
Місяць
Перегляд даних за годину, день або місяць на графіку.
Загальна кількість спалених калорій
Відображення відомостей про кількість спалених калорій на графіку.
Повернення на попередній екран.

Додавання відомостей про спожиті продукти

Додавання відомостей про продукти, спожиті за день, і керування споживанням калорій.

1 Натисніть ☰ → **Прод.харч.**

2 Натисніть + поряд із назвою страви.

3 Введіть час прийому їжі й натисніть **Готово**.

- Щоб знайти певний продукт, натисніть **Пошук**, а потім виберіть потрібний продукт у результатах пошуку.
- Для вибору продуктів зі списку продуктів, відсортованого за категоріями, натисніть **Категорія**.
- Для вибору часто споживаних продуктів натисніть **Часті**.
- Для вибору продуктів зі списку «Мої продукти» натисніть **Мої продукти**.

4 Укажіть додаткові відомості про продукти й натисніть **Зберегти**.

Відомості про продукти зберігаються як відомості про кількість калорій, спожитих під час прийому їжі.

Перегляд журналів із відомостями про кількість спожитих на день калорій.
Прод.харч.
Отримання доступу до інших опцій.
Перехід до певної дати для перегляду відомостей про кількість спожитих калорій.
Ср, 26 лют. 2014
460
Загальна кількість спожитих калорій
Мета 2175 Ккал
Цільова кількість калорій
Перегляд або редагування відомостей про час прийому їжі.
Сніданок
460 Ккал
Підвечірок
Обід
Закуски
Додавання відомостей про спожиті продукти.
Фотографування продукту для додавання отриманої фотографії до відомостей про продукт.
Вибір продуктів зі списку «Мої продукти».
Обране
Камера
Відображення кількості спожитих калорій на графіку.

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими функціями:

- **Запланована кількість калорій для щоденного споживання**: змінення кількості калорій для споживання протягом дня.
- **Мої продукти**: введення продуктів, які ви часто споживаєте.
- **Скинути щоденні дані**: скидання відомостей про спожиті за день калорії.
- **Надіслати через**: надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
- **Налаштування**: налаштування установок S Health.
- **Посібник користувача**: отримання доступу до довідкових відомостей щодо використання програми S Health.

Відомості про кількість калорій, наведені в меню **Прод. харч.**, слід використовувати лише для загального ознайомлення. Наведені дані можуть бути неточними та можуть змінюватися. Деякі відомості щодо продуктів можуть не відповідати фактичній кількості калорій.

Відображення кількості спожитих калорій на графіку

Відображення відомостей про кількість калорій, спожитих протягом певного періоду, на графіку для їх порівняння.

На головному екрані продуктів харчування натисніть .

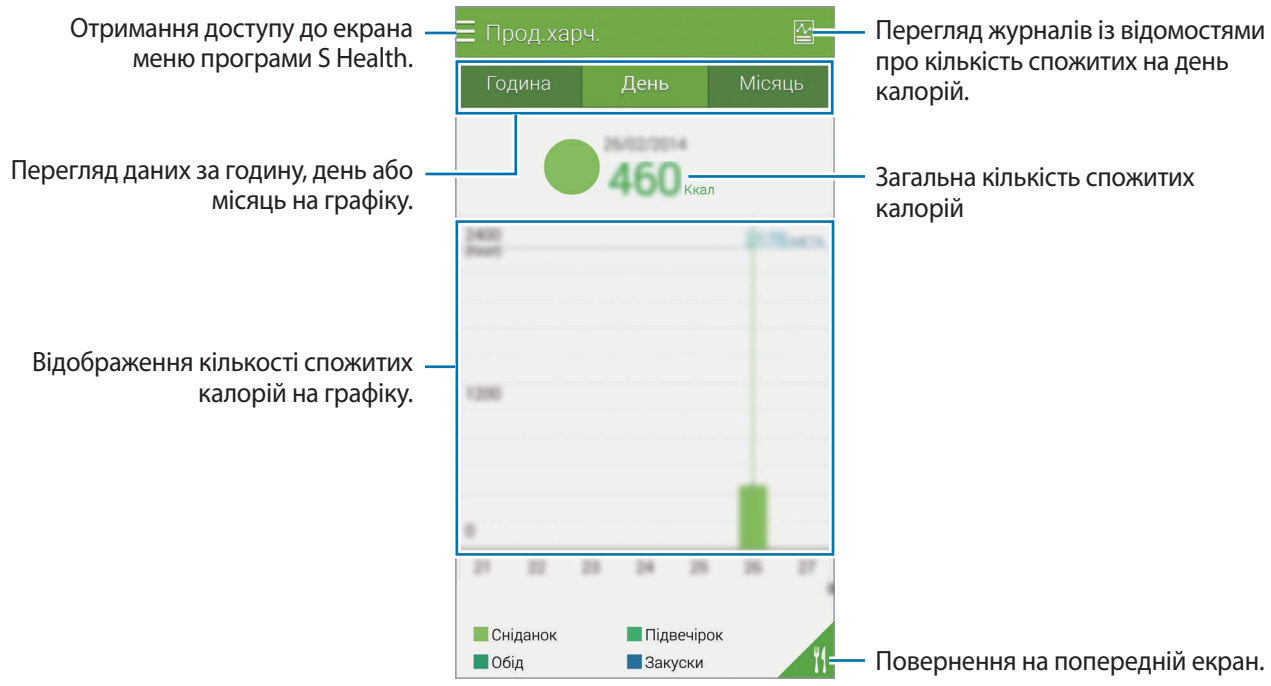

Введення відомостей про часто споживані продукти

Збереження відомостей, про продукти, які ви часто споживаєте. Додаючи збережені відомості про продукти замість введення цих відомостей під час кожного споживання відповідного продукту, можна швидко оновлювати відомості про кількість спожитих калорій.

1 Натисніть + → **Мої продукти**.

2 Натисніть **Дод. один.прод.харч.**, введіть назву продукту та відомості про його кількість калорій, а потім натисніть **Зберегти**.

3 Укажіть спожитий обсяг і натисніть **ОК**.

Введені відомості буде додано до списку «Мої продукти».

4 Щоб ввести відомості про спожиті продукти, збережені у списку часто споживаних продуктів, натисніть **Мої продукти**, виберіть доданий продукт і натисніть **Готово**.

5 Натисніть **Зберегти**.

Використання додаткових меню

Ви можете завантажити та інсталювати різноманітні програми, сумісні із цією програмою.

1 Натисніть ☰ → **Інші програми**.

2 Натисніть **Інші** та виберіть потрібну програму.

3 Дотримуйтеся вказівок на екрані та інсталюйте програму.

Налаштування установок S Health

На головному екрані програми S Health натисніть ⋮ → **Налаштування**, а потім виберіть один із таких розділів:

- **Профіль**: редагування фізичних показників.
- **Облікові записи**: вхід до облікового запису Samsung і керування даними, збереженими у програмі S Health, через Інтернет.
- **Пароль**: встановлення PIN-коду для блокування або розблокування програми S Health.
- **Установки одиниць вимірювання**: встановлення опцій одиниць вимірювання.
- **Сповіщення**: відображення сповіщень про нові події та досягнення.
- **Мої аксесуари**: перегляд підключень до аксесуарів і керування ними.
- **Сумісні аксесуари**: перегляд аксесуарів, сумісних із пристроєм, або керування підключеними аксесуарами.
- **Скинути дані**: скидання даних програми S Health.
- **Перевірити оновлення**: перегляд поточної версії S Health.
- **Умови та положення**: перегляд умов і положень, зокрема політик стосовно використання особистих відомостей і зберігання даних.
- **Про S Health**: перегляд відомостей про S Health.

- Особисті відомості, які збирає програма S Health, можна зберігати на пристрої лише для ознайомлення. Компанія Samsung не отримує, не зберігає та не передає ваші особисті відомості. (Але в разі входу в обліковий запис Samsung із програми S Health дані може бути збережено на сервері для створення їхньої резервної копії). Особисті відомості можуть зберігатися, доки існує необхідність в їх наявності. Щоб видалити особисті відомості, збережені програмою S Health, скористайтеся опцією «Скинути дані», яку можна знайти в меню «Установки», або видаліть програму. У разі скидання даних усі відомості, збережені на сервері, буде видалено. Щоб видалити дані, які було опубліковано в соціальних мережах або передано на накопичувач, це потрібно зробити окремо.
- Ви несете повну відповідальність за неналежне використання даних, розміщених у соціальних мережах або переданих іншим користувачам. Будьте обережні, надаючи іншим користувачам свої особисті відомості.
- Для захисту особистих відомостей на головному екрані програми S Health натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Пароль** і введіть пароль.
- Якщо пристрій підключено до вимірювальних пристроїв, перевірте протокол передачі даних для забезпечення правильної роботи. У разі використання безпроводового підключення, наприклад, через Bluetooth або ANT+, на роботу пристрою можуть впливати радіоперешкоди, створювані іншими пристроями. Не використовуйте пристрій поблизу інших пристроїв, які випромінюють радіохвилі.
- Вміст програми S Health може різнитися залежно від її версії. Послуги, що надаються разом із програмою, можуть змінюватися або більше не підтримуватися без завчасного попередження.

Функції керування за допомогою голосу

S Voice

Про програму S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм та виконання різноманітних функцій за допомогою голосу.

Натисніть **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

Щоб скасувати запуск цієї програми в разі натискання кнопки «Домашній», натисніть ⋮ → **Settings** та приберіть прапорець поряд з опцією **Open via the home key**.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Вибір мови

Натисніть ⋮ → **Settings** → **Language**, а потім виберіть потрібну мову.

Вибрану мову буде застосовано лише до програми **S Voice**, вона не використовуватиметься як мова інтерфейсу пристрою.

Використання програми S Voice

У разі запуску **S Voice** автоматично вмикається функція розпізнавання голосу, а значок мікрофона стає червоним.

Промовте голосову команду.

Якщо промовлена команда буде розпізнана, значок мікрофона, наявний внизу екрана, ненадовго загориться зеленим. Після цього команда буде автоматично виконана.

Поради для кращого розпізнавання голосу:

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Пробудження програми S Voice у режимі очікування

Якщо програма S Voice деякий час не використовується, вона автоматично переходить у режим очікування.

Щоб активувати функцію розпізнавання голосу, натисніть значок мікрофона або промовте «Hi Galaxy».

Змінення команди пробудження

Замість команди пробудження «Hi Galaxy» можна встановити іншу команду. Команда пробудження використовується для запуску програми **S Voice** під час перебування пристрою в режимі очікування.

Натисніть ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Вимкнення голосового зворотного зв'язку

Натисніть ⋮ → **Disable voice prompt**. Відтворення голосового зворотного зв'язку під час промовляння команд буде скасовано.

Виправлення помилкових голосових команд

Якщо пристрій неправильно розпізнає команди, їх можна відредагувати.

Щоб виправити голосову команду, натисніть останнє вікно розмови, що містить промовлений текст, і відредагуйте цей текст за допомогою клавіатури.

Диктофон

Записування голосових нагадувань

Натисніть **Диктофон** на екрані програм.

Натисніть , щоб розпочати записування. Говоріть у мікрофон. Натисніть , щоб призупинити записування. Щоб скасувати записування, натисніть . Натисніть , щоб завершити записування.

Під час запису голосового нагадування натисніть , щоб вставити закладку.

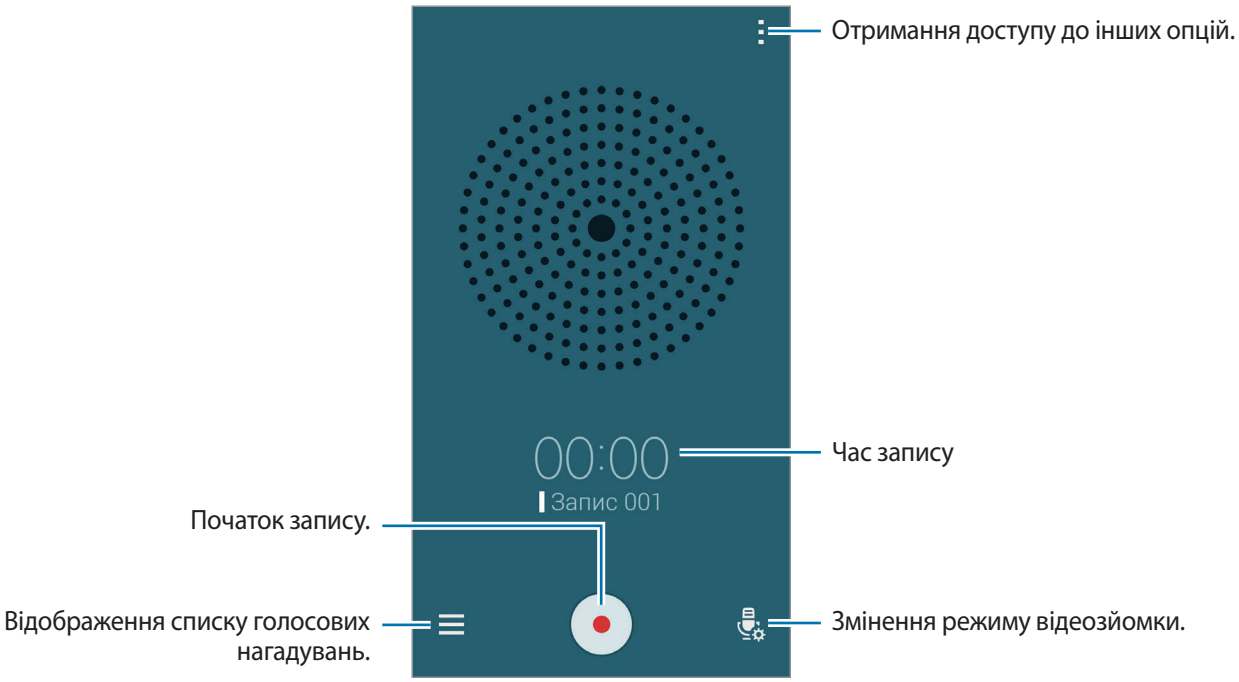

Для усунення фонового шуму натисніть → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд із опцією **Усунення шуму**.

Збереження файлів з контекстними тегами

Додавання контекстних тегів, наприклад відомостей про розташування й дату, до імен файлів під час збереження голосових нагадувань.

Натисніть ⋮ → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Контекстна назва**. Дату запису буде автоматично додано до імені файла. Щоб додати відомості про розташування, у якому було записано голосове нагадування, натисніть ⋮ → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Теги розташування**.

Відтворення голосових нагадувань

Натисніть **Диктофон** на екрані програм.

Натисніть ☰ і виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

- : вирізання голосового нагадування.
- : встановлення частини голосового нагадування для повторюваного відтворення.
- x1.0 : регулювання швидкості відтворення.
- : пропустити частину без звуку у голосовому нагадуванні.
- : вставлення закладок для голосового нагадування.
- / : призупинення або поновлення відтворення.
- / : пропустити попереднє або наступне голосове нагадування.

Використання списку закладок

Певні місця голосового нагадування можна позначити закладками. Кожна закладка, додана до голосового нагадування, позначається значком закладки.

Щоб переглянути деталі закладки під час відтворення нагадування, натисніть ⋮ → **Закладки**. Виберіть закладку зі списку закладок, щоб відтворити голосове нагадування з місця, в якому її додано.

Керування голосовими нагадуваннями

На екрані програм натисніть **Диктофон** → ☰.

Натисніть 🔍, щоб здійснити пошук голосових нагадувань.

Натисніть 🗑, щоб видалити голосові нагадування.

Натисніть ⋮ і виберіть одну з таких опцій:

- **Вибрати**: вибір голосових нагадувань, які потрібно видалити або до яких потрібно надати спільний доступ.
- **Сортувати за**: сортування нагадувань за датою, назвою або категорією.
- **Фільтрування за категорією**: перегляд нагадувань, відфільтрованих за категоріями.
- **Редагування категорій**: додавання, видалення або перейменування категорій.
- **Налаштування**: змінення установок запису голосу.

Перейменування голосових нагадувань

Натисніть і утримуйте голосове нагадування, натисніть ⋮ → **Перейменувати**, введіть ім'я голосового нагадування й натисніть **ОК**.

Керування категоріями

Натисніть ⋮ → **Редагування категорій** → +, введіть ім'я категорії, виберіть колір і натисніть **Готово**.

Щоб змінити або призначити категорії голосових нагадувань, у списку голосових нагадувань натисніть і утримуйте голосове нагадування. Потім натисніть ⋮ → **Змінити категорію** та виберіть потрібну категорію.

Щоб відфільтрувати голосові нагадування за категорією, натисніть ⋮ → **Фільтрування за категорією** та виберіть потрібну категорію.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Натисніть **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу.

«У. автом.»

Використання режиму «У автомобілі»

Використовуйте цей режим для керування пристроєм під час перебування за кермом. У цьому режимі можна прослуховувати повідомлення та слухати музику за допомогою голосових команд, не натискаючи на екран.

Відкрийте панель швидких установок і натисніть **«У. автом.»**, щоб увімкнути цей режим.

Під час перебування за кермом не дивіться на екран пристрою та не користуйтеся його функціями за допомогою рук.

- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що можуть вплинути на керування. Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку під час перебування за кермом.
- Під час використання навігаційної функції може стягуватися додаткова плата.
- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Цей режим підтримується не всіма мовами.

Дії перед використанням цього режиму

- Переконайтеся, що автомобіль, до якого потрібно підключити пристрій, підтримує функцію Bluetooth.
- Переконайтеся, що під час реєстрації автомобіля на пристрої в автомобілі та на пристрої ввімкнена функція Bluetooth.

Увімкнення режиму «У автомобілі»

Під час першого використання цього режиму дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення настроювання.

1 Відкрийте панель швидких установок і натисніть «**У. автом.**», щоб увімкнути цей режим.

2 Якщо відобразиться спливаюче вікно S-Voice, ознайомтеся із застереженням, натисніть **Open S Voice**, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

3 Коли відобразиться екран режиму «У автомобілі», натисніть **Next**.

4 Прочитайте умови та положення й натисніть **Next**, щоб прийняти їх.

5 Прочитайте попередження й натисніть **Next**.

6 Натисніть **Так**, щоб встановити підключення між пристроєм і автомобілем через Bluetooth.

Якщо пристрій не може знайти автомобіль, натисніть **Search from mobile device** (на пристрої) та вручну зареєструйте автомобіль.

7 Після завершення реєстрації натисніть **Next**.

8 Ознайомтеся з вказівками на екрані й натисніть **Start**.

Коли настроювання буде завершено, відобразиться головний екран режиму «У автомобілі».

Реєстрація автомобіля

Після реєстрації автомобіля на пристрої голосовий зворотний зв'язок можна відтворювати через динаміки автомобіля. Також можна встановити автоматичне ввімкнення режиму «У автомобілі» в разі встановлення підключення між пристроєм і автомобілем тощо.

1 Натисніть ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.

2 Прийміть запит авторизації Bluetooth і натисніть **Так**, щоб увімкнути функцію Bluetooth.

3 Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроєм і автомобілем.

Якщо не вдається виявити пристрій з автомобіля, натисніть **Search from mobile device** для пошуку автомобіля на пристрої.

- Перш ніж розпочинати реєстрацію автомобіля, запустіть його двигун та ввімкніть радіо.
- Під час реєстрації автомобіля на пристрої пристрій потрібно тримати біля автомобіля.

Автоматичне ввімкнення режиму «В автомобілі»

Можна встановити автоматичне ввімкнення режиму «У автомобілі» в разі встановлення підключення між автомобілем і пристроєм через Bluetooth.

Зареєструвавши автомобіль, натисніть ⋮ → **Settings** → **Register Car**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Auto Open via Bluetooth**.

Додавання клавіш швидкого доступу до часто відвідуваних місць

Збереження клавіш швидкого доступу до часто відвідуваних місць для полегшення пошуку маршрутів.

1 Натисніть ⋮ → **Settings** → **Registered Places**.

2 Натисніть **Home**, **Work** або **Car**.

Щоб додати нові місця, натисніть +, введіть назву місця, встановіть спосіб розпізнавання розташування й натисніть **Готово**.

3 Натисніть **Вибір способу**, виберіть спосіб розпізнавання розташувань, наприклад за допомогою мап, Wi-Fi або Bluetooth, і натисніть **OK**.

4 Натисніть **Готово**.

Використання меню режиму «У автомобілі»

Відкрийте панель швидких установок і натисніть **«У. автом.»**, щоб увімкнути цей режим.

Коли відобразиться головний екран режиму «У автомобілі», промовте «Hi Galaxy» або натисніть ділянку у верхній частині екрана, а потім промовте потрібну голосову команду. Можна також скористатися меню на екрані за допомогою їх натискання.

- Якщо режим «У автомобілі» запущено у фоновому режимі, для його виведення зі сплячого режиму можна скористатися голосовою командою. Ця функція недоступна, якщо на пристрої встановлено запуск **Google** за допомогою голосової команди «OK Google». Щоб вимкнути голосову команду пробудження, на екрані програм натисніть **Google** → ⋮ → **Налаштування** → **Голосовий пошук**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Hotword detection**.
- **Hotword detection** доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

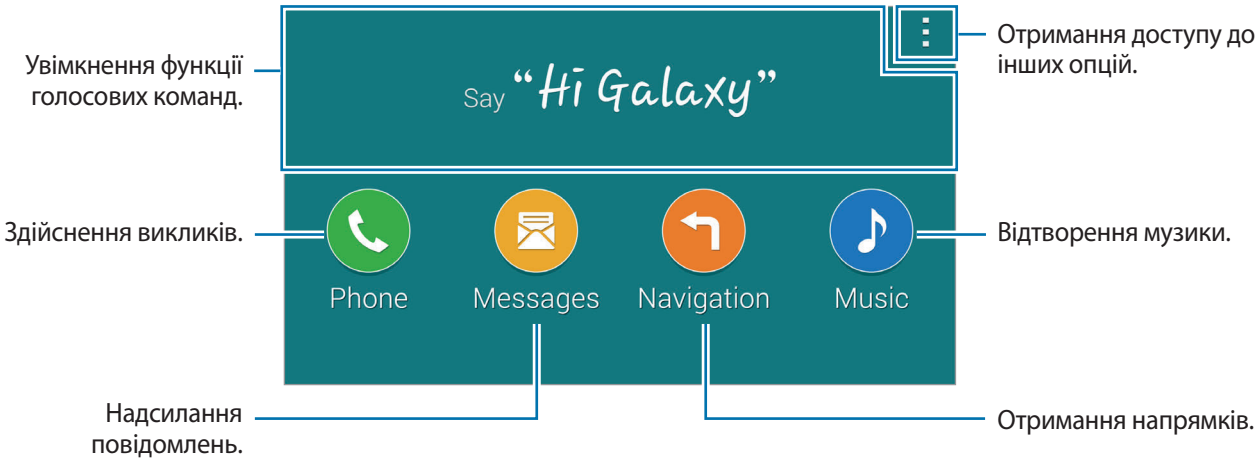

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими опціями:

- **Example commands**: відображення прикладів голосових команд.
- **Settings**: змінення установок режиму «У автомобілі».
- **Help**: отримання доступу до довідкових відомостей стосовно використання режиму «У автомобілі».

Здійснення викликів

Відкрийте панель швидких установок і натисніть **«У. автом.»**, щоб увімкнути цей режим.

Здійснення викликів за допомогою голосових команд

1 На головному екрані режиму «У автомобілі» промовте «Hi Galaxy» або натисніть ділянку у верхній частині екрана.

2 Промовте голосову команду включно з іменем контакту.

Приклад голосової команди:

«**Call Charlie mobile**»

Здійснення викликів за допомогою меню

1 На головному екрані режиму «У автомобілі» натисніть **Phone**.

2 Промовте голосову команду, включно з іменем контакту, або виберіть потрібний контакт зі списку запропонованих контактів внизу екрана.

Щоб здійснити пошук контакту, натисніть і введіть ім'я потрібного контакту.

Надсилання повідомлень

Відкрийте панель швидких установок і натисніть **«У. автом.»**, щоб увімкнути цей режим.

Надсилання повідомлень за допомогою голосових команд

1 На головному екрані режиму «У автомобілі» промовте «Hi Galaxy» або натисніть ділянку у верхній частині екрана.

2 Промовте голосову команду, включно з іменем контакту.

Приклад голосової команди:

«**Text Katie message. Are you free tonight for dinner?**»

3 Продиктуйте повідомлення, а потім промовте команду «**Send**», щоб його надіслати.

Щоб відредагувати повідомлення, промовте команду «**Replace**», а потім продиктуйте повідомлення ще раз.

Надсилання повідомлень за допомогою введення тексту

1 На головному екрані режиму «У автомобілі» натисніть **Messages**.

2 Промовте ім'я контакту або виберіть потрібний контакт зі списку запропонованих контактів внизу екрана.

Щоб здійснити пошук контакту, натисніть і введіть ім'я потрібного контакту.

3 Натисніть і введіть повідомлення за допомогою клавіатури або промовте текст повідомлення.

4 Натисніть **Send**, щоб надіслати повідомлення.

Щоб відредагувати повідомлення, натисніть **Replace**, а потім введіть повідомлення ще раз.

Використання навігаційної функції

Відкрийте панель швидких установок і натисніть «**У. автом.**», щоб увімкнути цей режим.

Відображення маршрутів до вказаного раніше пункту призначення

На екрані пристрою можна відобразити маршрут до вказаного раніше пункту призначення. Перед використанням цієї функції збережіть клавіші швидкого доступу до часто відвідуваних місць для полегшення пошуку маршрутів. Додаткові відомості див. у розділі Додавання клавіш швидкого доступу до часто відвідуваних місць.

1 На головному екрані режиму «У автомобілі» промовте «Hi Galaxy» або натисніть ділянку у верхній частині екрана.

2 Промовте «**Navigation**» або назву вказаного раніше пункту призначення за допомогою голосової команди. Або натисніть **Navigation** та виберіть вказаний раніше пункт призначення, наприклад **Home**, **Work** чи **My Place**.

Відображення маршрутів до пункту призначення

Виберіть точку на карті, щоб указати точне розташування. Або скористайтеся голосовою командую для відображення маршруту до пункту призначення.

1 На головному екрані режиму «У автомобілі» промовте «Hi Galaxy» або натисніть ділянку у верхній частині екрана.

2 Промовте «**Navigation**» або натисніть **Navigation**.

3 Промовте ключове слово або адресу пункту призначення за допомогою голосової команди. Або натисніть **Map** та введіть ключове слово або адресу пункту призначення.

Щоб здійснити пошук пункту призначення, натисніть поле пошуку.

4 Промовте «**Route**» або натисніть **Route**.

Прослуховування музики

Відкрийте панель швидких установок і натисніть **«У. автом.»**, щоб увімкнути цей режим.

Відтворення музики за допомогою голосових команд

1 На головному екрані режиму «У автомобілі» промовте «Hi Galaxy» або натисніть ділянку у верхній частині екрана.

2 Промовте голосову команду включно з ключовими словами, пов'язаними з композицією.

Приклад голосової команди:

«**Play music**»

3 Коли відобразиться екран музичного плеєра, промовте голосову команду для керування відтворенням.

Відтворення музики за допомогою натискання на екран

1 На головному екрані режиму «У автомобілі» натисніть **Music**.

2 Промовте голосову команду включно з ключовими словами, пов'язаними з композицією.

3 Для керування відтворенням натискайте на відповідні кнопки.

Щоб здійснити пошук композиції, натисніть і введіть ключові слова, пов'язані з композицією.

Налаштування установок

Відкрийте панель швидких установок і натисніть «**У. автом.**», щоб увімкнути цей режим.

Натисніть ⋮ → **Settings** та змініть такі установки:

- **Language**: вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Register Car**:
  - **Auto Open via Bluetooth**: автоматичне ввімкнення режиму «У автомобілі» в разі встановлення підключення між автомобілем і пристроєм через Bluetooth.
  - **Add car**: реєстрація автомобіля, до якого підключено пристрій через Bluetooth.
- **Reject message**: ввімкнення опції надсилання повідомлення в разі відхилення вхідного виклику. Таке повідомлення можна створити або відредагувати.
- **Edit suggested contacts**:
  - **Auto recommend**: автоматичне відображення пропозицій контактів, збережених у списку контактів.
  - **Set favorites**: додавання контактів до списку обраних контактів. Натисніть **Add contact**, щоб додати обрані контакти.
- **Registered Places**: встановлення певних розташувань під час використання функцій GPS, Wi-Fi або Bluetooth для пошуку вашого поточного розташування.
- **Terms of Service**: відображення умов використання режиму «У автомобілі».

Мультимедіа

Музика

Відтворення музики

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

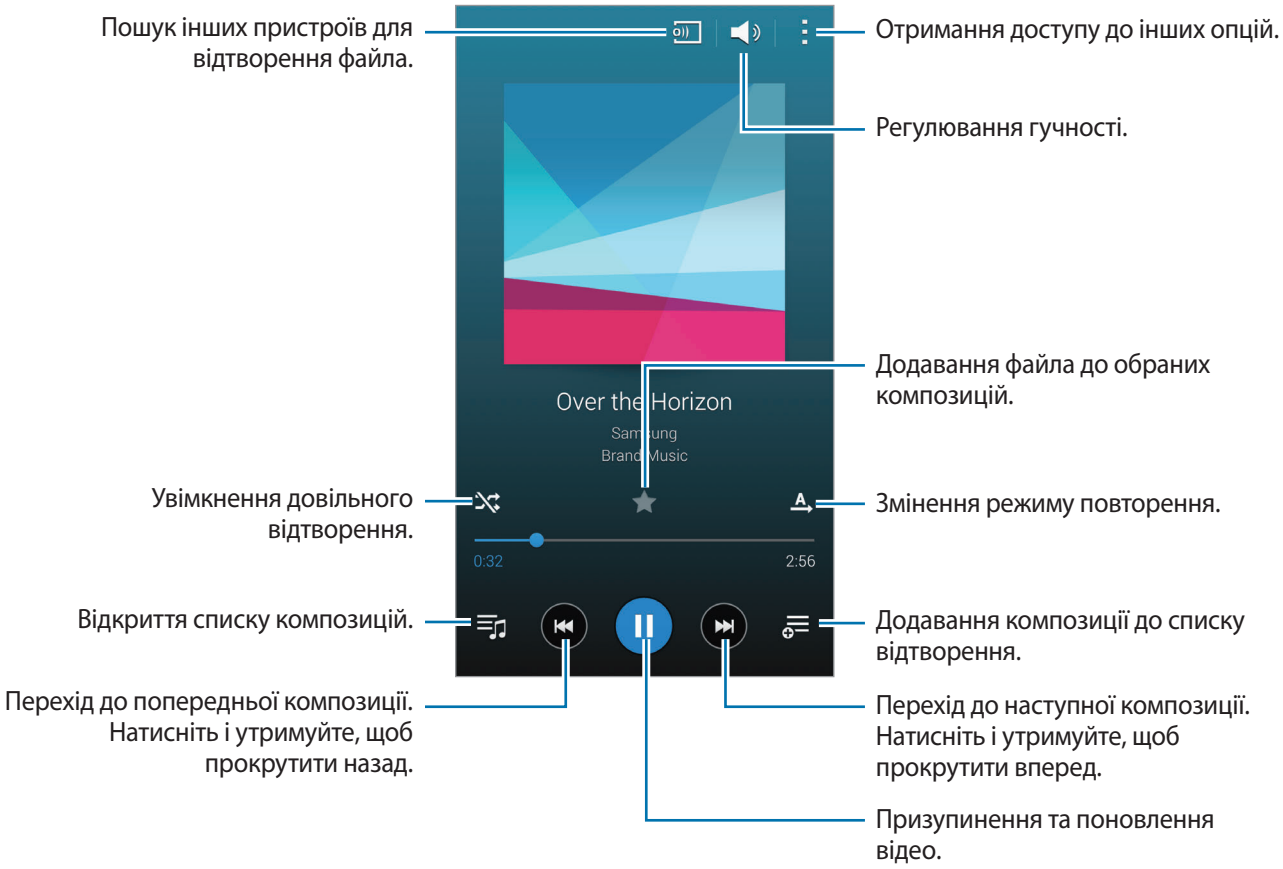
Пошук інших пристроїв для відтворення файла.
Отримання доступу до інших опцій.
Регулювання гучності.
Додавання файла до обраних композицій.
Увімкнення довільного відтворення.
Змінення режиму повторення.
Відкриття списку композицій.
Додавання композиції до списку відтворення.
Перехід до попередньої композиції. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відео.
Over the Horizon
0:32
2:56

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть ⋮ → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Функція смарт-гучність**.

У разі ввімкнення функції **Функція смарт-гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Функція смарт-гучність не можна увімкнути для деяких файлів.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть ⋮ → **Налаштування** → **Adapt Sound** → **Увімкнено**.

Під час першого використання цієї опції натисніть **Старт**, щоб налаштувати звук. Буде розпочато низку звукових тестів для налаштування рівня звуку, а на пристрої почне відтворюватися певний звуковий сигнал. Натисніть **Так**, якщо ви чуєте цей сигнал, або **Ні**, якщо ви його не чуєте. Повторюйте ці дії для кожного з тестів, доки налаштування звуку не буде завершено. Потім встановіть прапорець поряд з опцією **Звук музики**, щоб застосовувати цю опцію під час відтворення музики.

Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вищого. Щоб знову скористатися цією опцією, зменшіть гучність до рівня 13 або нижчого.

Встановлення композиції як звуку дзвінка або сигналу будильника

Щоб використати композицію, що наразі відтворюється, як звук дзвінка або сигнал будильника, натисніть ⋮ → **Встановити як** → **З початку** або **Авторекомендації**, виберіть потрібну опцію й натисніть **Готово**.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Натисніть **Сп. відтв.** → ⋮ → **Створити список відтворення**. Введіть назву й натисніть **ОК**. Натисніть +, виберіть композиції, які потрібно включити, а потім натисніть **Готово**.

Щоб додати композицію, що наразі відтворюється, до списку відтворення, натисніть і виберіть потрібний список відтворення.

Відтворення музики за настроєм

Використовуйте цю функцію для відтворення музики відповідно до настрою.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Натисніть **Музичний квадрат**. Композиції буде автоматично розділено на категорії відповідно до настрою. Натисніть клітинку настрою або перетягніть декілька клітинок, щоб прослухати наявну в них музику.

Категорії композицій створюються на основі відомостей, які може отримати пристрій про певну композицію. Деякі композиції може бути не віднесено до жодної з категорій і не додано до клітинок настрою.

Відтворення музики, збереженої на інших пристроях

Пошук музики, збереженої на інших пристроях, та її відтворення на цьому пристрої.

Натисніть **Музика** на екрані програм.

Отримання доступу до музики, збереженої на зареєстрованому пристрої

Натисніть **Пристрої** та виберіть потрібний пристрій у розділі **ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРИСТРОЇ** для відтворення збереженої на ньому музики. Музика може бути відтворена на пристроях, зареєстрованих у програмі Samsung Link. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт link.samsung.com. Переконайтеся, що зареєстровані пристрої ввімкнені та підключені до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.

У разі отримання доступу до вмісту, збереженого на інших пристроях, через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, користуйтеся мережею Wi-Fi.

Отримання доступу до музики, збереженої на розташованому неподалік пристрої

Натисніть **Пристрої** та виберіть потрібний пристрій у розділі **ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ** для відтворення збереженої на ньому музики. Музика може бути відтворена на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

Щоб увімкнути цю функцію, на екрані програм натисніть **Установки** → **Пристрої поблизу**, а потім перетягніть повзунок **Пристрої поблизу** вправо. Відомості про додаткові установки див. у розділі Поистрої поблизу.

Відео

Відтворення відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео для відтворення.

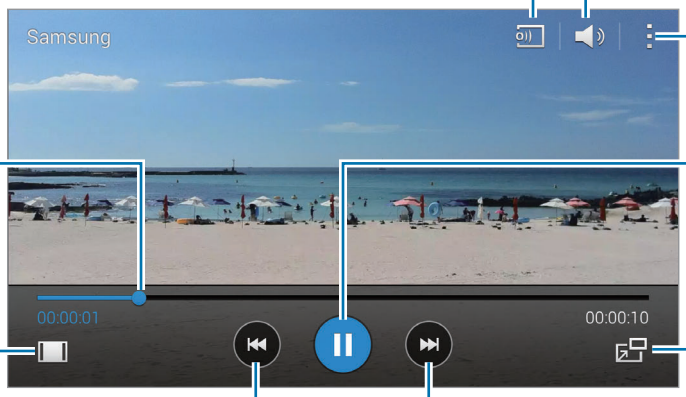

Пошук інших пристроїв для відтворення файла.

Регулювання гучності.

Отримання доступу до інших опцій.

Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.

Призупинення та поновлення відео.

Змінення пропорцій екрана.

Перехід до попереднього відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити назад.

Перехід до спливаючого відеоплеєра.

Перехід до наступного відео. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити вперед.

Щоб змінити місце розташування панелі керування, під час відтворення натисніть ⋮ → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Міні-контролер**, а потім натисніть **Закрити**. Потім натисніть ◀ або ▶, щоб перемістити панель керування в будь-яку частину екрана.

Ця функція доступна лише в альбомному форматі.

Використання спливаючого відеоплеєра

Використовуйте цю функцію для роботи з іншими програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим відеоплеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

Створення фотографій

Щоб скористатися цією функцією, під час відтворення натисніть ⋮ → **Налаштування**, встановіть прапорець поряд з опцією **Зйомка**, а потім натисніть **Закрити**.

Натисніть [camera], щоб зробити фотографію під час відтворення відео.

Надання спільного доступу та видалення відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Натисніть ⋮ → **Вибрати**, виберіть відео, натисніть ⋮ → **Поділитися**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть відео, а потім натисніть **Готово**.

Редагування відео

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео, натисніть ⋮ → **Редагувати** → **Програма обробки відео**. Перетягніть дужки початку та кінця в потрібні місця, натисніть **Готово**, введіть ім'я файла, а потім натисніть **ОК**, щоб зберегти відео.

Щоб скористатися для редагування відео редактором відео, натисніть **Редактор відео**

Відтворення відео, збереженого на інших пристроях

Пошук відео, збереженого на інших пристроях, і його відтворення на цьому пристрої.

Натисніть **Відео** на екрані програм.

Отримання доступу до відео, збереженого на зареєстрованому пристрої

Натисніть **Пристрої** та виберіть потрібний пристрій у розділі **ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРИСТРОЇ** для відтворення збереженого на ньому відео. Відео може бути відтворене на пристроях, зареєстрованих у програмі Samsung Link. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт link.samsung.com. Переконайтеся, що зареєстровані пристрої ввімкнені та підключені до мережі Wi-Fi або мобільної мережі.

У разі отримання доступу до вмісту, збереженого на інших пристроях, через мобільну мережу може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, користуйтеся мережею Wi-Fi.

Отримання доступу до відео, збереженого на розташованому неподалік пристрої

Натисніть **Пристрої** та виберіть потрібний пристрій у розділі **ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ** для відтворення збереженого на ньому відео. Відео може бути відтворене на пристроях, на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.

Щоб увімкнути цю функцію, на екрані програм натисніть **Установки** → **Пристрої поблизу**, а потім перетягніть повзунок **Пристрої поблизу** вправо. Відомості про додаткові установки див. у розділі Поистрої поблизу.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Натисніть **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Натисніть ☰ і виберіть потрібну категорію. Для пошуку відео за ключовими словами натисніть 🔍.

Оберніть пристрій для переходу в альбомний формат, щоб переглянути відео в повноекранному режимі.

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть ⋖ і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Натисніть ☰ → **Завантаження** → ⬆, виберіть відео, введіть відомості щодо відео, а потім натисніть ⬆.

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Натисніть **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб створити власний журнал Flipboard, перегорніть привітальну сторінку, виберіть розділи новин, а потім натисніть **Build Your Flipboard**.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв'язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Натисніть **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Натисніть **Усі**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Фотографії

Використовуйте цю програму для керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження до служби **Google+**.

Натисніть **Фотографії** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Ігри

Використовуйте цю програму для завантаження ігор та гри.

Натисніть **Play Ігри** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Натисніть **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Кіоск

Використовуйте цю програму для перегляду останніх нових.

Натисніть **Play Кіоск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Безпека

Finger Scanner

Поради стосовно ефективнішого розпізнавання відбитків пальців

Під час сканування відбитків пальців за допомогою пристрою зверніть увагу на наведені нижче моменти, що можуть вплинути на роботу цієї функції:

- Датчик відбитків пальців розташований на кнопці «Домашній». Переконайтеся, що на цій кнопці немає подряпин, а також, що вона не пошкоджена внаслідок взаємодії з металевими предметами, такими як монети, ключі та намиста.
- Якщо на екрані є встановлена виробником захисна плівка, її наявність може призводити до неправильної роботи датчика відбитків пальців. Зніміть цю плівку, щоб покращити чутливість до розпізнавання відбитків пальців.
- Переконайтеся, що область зчитування відбитків пальців і самі пальці чисті та сухі.
- Відбитки пальців можуть не розпізнаватися, якщо на подушечках пальців є зморшки або шрами.
- Відбитки пальців можуть бути не розпізнані, якщо пальці маленькі або тонкі.
- Щоб покращити розпізнавання, реєструйте відбитки пальців тієї руки, якою ви найчастіше користуєтеся для виконання дій на пристрої.
- Не проводьте пальцем надто швидко або надто повільно. Щоб пристрій розпізнав відбиток, палець потрібно проводити із помірною швидкістю.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики у пристрої. Не використовуйте цю функцію в сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед її використанням, щоб розрядити статичну електрику.

Реєстрація відбитків пальців

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Finger Scanner** → **Диспет. відбитків пальців**.

2 Під час реєстрації додаткових відбитків пальців відображається спливаюче вікно розпізнавання відбитків пальців. Відскануйте зареєстрований відбиток пальця й натисніть +.

3 Покладіть палець на область зчитування відбитків пальців у нижній центральній частині екрана.

4 Натисніть і утримуйте екран в області зчитування відбитків пальців, а потім проведіть вниз, зокрема по кнопці «Домашній».

Повторюйте цю дію, використовуючи той самий палець, доки відбиток пальця не буде розпізнано.

Якщо палець вигнуто або якщо використовується кінчики пальців, пристрій може не розпізнати відбитки пальців.

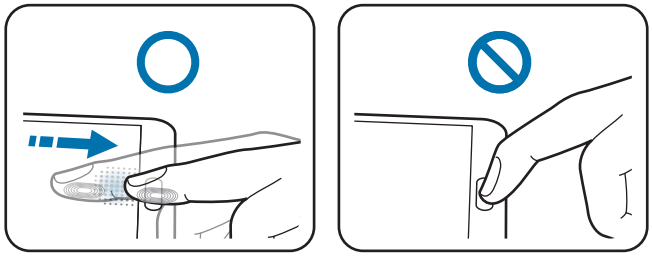

5 Якщо відобразиться спливаюче вікно із запитом паролю, введіть альтернативний пароль, натисніть **Продовжити**, ще раз введіть альтернативний пароль для його підтвердження й натисніть **OK**. Замість сканування відбитків пальців можна скористатися альтернативним паролем.

6 Якщо відобразиться спливаюче вікно блокування за допомогою відбитків пальців, натисніть **OK** → **Відбиток пальця**. Для розблокування екрана можна скористатися відбитками пальців.

Керування зареєстрованими відбитками пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна перейменувати або видалити.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Finger Scanner** → **Диспет. відбитків пальців**.

Щоб видалити відбитки пальців, натисніть ⋮ → **Скасувати реєстрацію**, виберіть відбитки пальців і натисніть 🗑 → **OK**.

Щоб перейменувати відбиток пальця, натисніть ⋮ → **Вибрати**, виберіть відбиток пальця, натисніть ✎, введіть нове ім'я та натисніть **OK**.

Змінення альтернативного паролю

Пароль, що використовується як альтернативний під час сканування відбитків пальців, можна змінити.

1. На екрані програм натисніть **Установки** → **Finger Scanner** → **Змінити альтернатив. пароль**.
2. Введіть поточний альтернативний пароль і натисніть **Продовжити**.
3. Введіть новий пароль і натисніть **Продовжити**.
4. Ще раз введіть пароль і натисніть **OK**.

Розблокування екрана за допомогою відбитків пальців

Зареєстровані відбитки пальців можна використовувати для розблокування екрана.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Finger Scanner** → **Блокування екрана** → **Відбиток пальця**. Або на екрані програм натисніть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Відбиток пальця**.

Підтвердження паролю до облікового запису Samsung

Відбитки пальців можна використовувати для підтвердження паролю до облікового запису Samsung. Замість введення паролю можна просто відсканувати відбиток пальця, наприклад під час придбання вмісту на веб-сайті **Samsung Apps**.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Finger Scanner** → **Підтв. обл. зап. Samsung**, а потім перетягніть повзунок **Підтв. обл. зап. Samsung** вправо. Введіть пароль до облікового запису Samsung і натисніть **Підтвер.**

Використання відбитків пальців для здійснення покупок за допомогою PayPal

Здійснення покупок за допомогою сканування відбитків пальців.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. На екрані програм натисніть **Установки** → **Finger Scanner** → **Оплата за допом. PayPal**.
2. Натисніть **Інсталювати** в меню **Підтримка FIDO Ready™**.
3. Натисніть **Зв'язати** в меню **Облік.запис PayPal**.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані для входу на веб-сайт PayPal і реєстрації відбитків пальців.

Особистий режим

Використання особистого режиму

Використовуйте цей режим, щоб запобігти доступу інших користувачів до певного вмісту, наприклад зображень і документів, збережених на пристрої. Можна зберегти вміст у певному розташуванні, а потім вимкнути особистий режим, щоб захистити та приховати вибрані об'єкти.

Приховання вмісту

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Особистий режим**, а потім перетягніть повзунок **Особистий режим** вправо. Або відкрийте панель швидких установок і натисніть **Особист. режим**, щоб увімкнути цей режим.

Під час першого ввімкнення особистого режиму встановіть код розблокування та резервний PIN-код.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

Коли цей режим увімкнено, вгорі екрана відображається значок .

3 Щоб вибрати об'єкти, які потрібно приховати, натисніть і утримуйте об'єкт у списку, встановіть прапорці поряд з об'єктами, щоб вибрати їх, а потім натисніть ⋮ → **Перемістити до особистої папки** або натисніть **Перемістити** → **Особистий** → **Перемістити сюди**.

Об'єкти, переміщені до особистого режиму, відображаються зі значком .

4 Вибравши об'єкти, які потрібно приховати, на екрані програм натисніть **Установки** → **Особистий режим**, а потім перетягніть повзунок **Особистий режим** вліво. Або відкрийте панель швидких установок і натисніть **Особист. режим**, щоб вимкнути цей режим.

Вибрані об'єкти зникнуть з екрана.

Перш ніж вимикати особистий режим, переконайтеся, що всі файли збережено або переміщено належним чином.

Перегляд прихованого вмісту

Приховані об’єкти можна переглянути лише за ввімкненого особистого режиму.

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Особистий режим**, а потім перетягніть повзунок **Особистий режим** вправо. Або відкрийте панель швидких установок і вимкніть **Особист. режим**.

2 Введіть код розблокування особистого режиму.

3 На екрані програм натисніть **Мої файли** → **Особистий**.

На екрані відобразяться всі об’єкти, переміщені до особистого режиму.

Безпека

Екстрений режим

Використання екстреного режиму

За допомогою цього режиму можна подовжити тривалість роботи пристрою в режимі очікування в разі потрапляння в екстрену ситуацію. У разі його ввімкнення зменшується яскравість екрана та обмежується використання певних функцій для заощадження заряду акумулятора. Також можна ввімкнути спалах, відтворити певні сигнали та надіслати іншим користувачам повідомлення з відомостями про ваше поточне розташування.

Увімкнення екстреного режиму

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Екстрений режим**. Або на екрані програм натисніть **Установки** → **Ассистент з безпеки** → **Екстрений режим** і перетягніть повзунок **Екстрений режим** вправо.

За надсилання повідомлень або використання мобільної мережі може стягуватися додаткова плата.

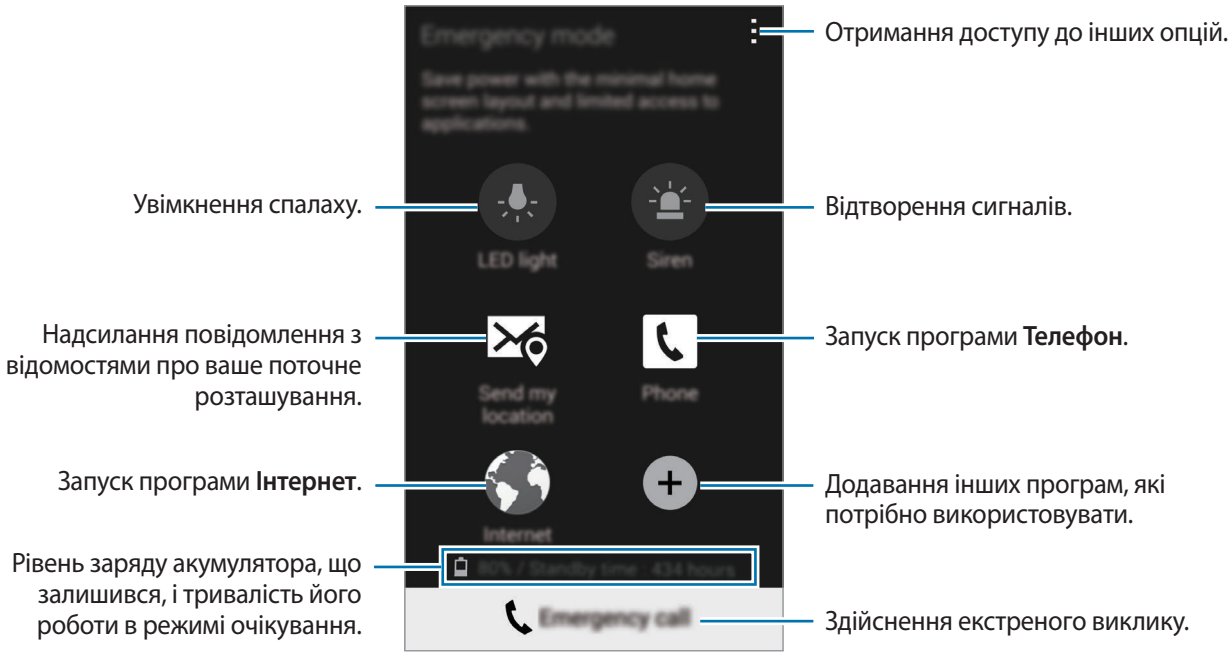

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовувався, буде розряджений. Він залежить від установок пристрою та умов, у яких він використовується.

Вимкнення екстреного режиму

Щоб вимкнути екстрений режим, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть **Екстрений режим**. Або натисніть ⋮ → **Вимкнути екстрений режим**. Екстрений режим буде вимкнено.

Надсилання повідомлень про допомогу

Про надсилання повідомлень про допомогу

Ви можете встановити екстрені контакти, яким потрібно надіслати повідомлення в разі потрапляння в екстрену ситуацію. Щоб надіслати повідомлення основним контактам, тричі швидко натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Ассистент з безпеки**.

Додавання основних контактів

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Ассистент з безпеки**.

2 Натисніть **Керування основними контактами** → **Створення основного контакту**.

3 Натисніть **Створити новий контакт** та введіть контактні дані або натисніть **Вибрати з контактів**, щоб додати наявний контакт як основний.

Встановлення повідомлень про допомогу

На екрані програм натисніть **Установки** → **Ассистент з безпеки** → **Надсилання повідомлень про допомогу** та перетягніть повзунок **Надсилання повідомлень про допомогу** вправо, а потім виберіть вміст, який потрібно включити в повідомлення про допомогу.

Надсилання повідомлень про допомогу

В екстреній ситуації тричі швидко натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Основним контактам буде автоматично надіслано відповідні повідомлення. У цих повідомленнях будуть відомості про ваше поточне розташування.

За надсилання повідомлень або використання мобільної мережі може стягуватися додаткова плата.

Сповіщення про екстремальні погодні умови (Geo News)

Про функцію надсилання сповіщень про екстремальні погодні умови (Geo News)

Використовуйте цю функцію для отримання сповіщень, якщо неподалік від вашого поточного місця перебування спостерігатимуться екстремальні погодні умови.

- Ця функція визначає ваше поточне розташування та надає відомості про стихійні лиха у вашому регіоні (якщо такі мають місце). Надані відомості можуть відрізнятися залежно від оператора зв'язку, у зоні покриття якого ви перебуваєте.

  Щоб переглянути відомості про екстремальні погодні умови, а також дізнатися для яких регіонів і якими мовами доступні такі відомості, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/geonews.
- Отримання сповіщень від метеорологічної служби під час перебування в роумінгу може призвести до додаткових витрат.

Отримання сповіщень

На екрані програм натисніть **Установки** → **Ассистент з безпеки** → **Geo News** і перетягніть повзунок **Geo News** вправо.

Попереджувальні сповіщення

Встановіть прапорець біля опції **Спливаючі сповіщення**.

У разі погіршення погодних умов у спливаючому вікні відобразиться відповідне сповіщення. Із цього спливаючого вікна також можна буде здійснити екстрений виклик або надіслати екстрене повідомлення попередньо встановленим контактам.

Перегляд сповіщень

Сповіщення стосовно незначного погіршення погодних умов відображаються в рядку стану вгорі екрана. При цьому надані відомості відображаються у віджеті **Geo News**.

Використання віджету Geo News

У віджеті **Geo News** відображаються відомості про ваше поточне місце перебування та стихійні лиха у вашому регіоні.

На головному екрані проведіть вліво й натисніть віджет **Geo News**.

Інструменти

S Finder

Використовуйте цю програму для пошуку вмісту на пристрої та в Інтернеті. Вона підтримує різноманітні фільтри та дає змогу переглядати історію пошукових запитів.

Відкрийте панель сповіщень і натисніть **S Finder**.

Пошук вмісту

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово або натисніть і промовте ключове слово.

Для отримання точніших результатів натисніть і застосуйте фільтри, наявні під полем пошуку.

Щоб оновити список результатів пошуку, натисніть → **Оновити**.

Щоб встановити параметри пошуку, скористайтеся наявними фільтрами або категоріями пошуку. Натисніть → **Налаштування** → **Вибір фільтрів** або **Вибір категорії пошуку**.

Керування історією пошукових запитів

Щоб видалити історію, натисніть → **Налаштування** → **Видалити історію**.

Щоб не зберігати результати пошуку, натисніть → **Налаштування**, а потім приберіть прапорець поряд з опцією **Зберегти історію пошуку**.

S Planner

Запуск програми S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

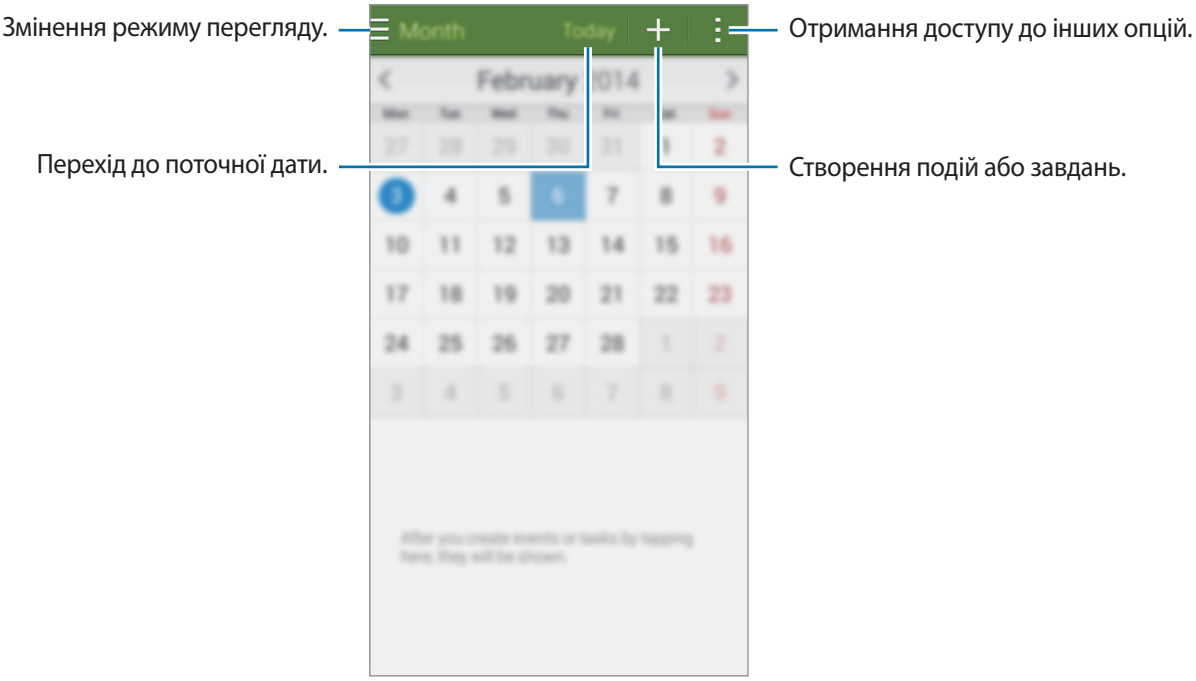

Натисніть ⋮ і скористайтеся такими розділами:

- **Перейти до**: перехід до певної дати.
- **Видалити**: видалення подій або завдань.
- **Пошук**: пошук подій або завдань.
- **Календарі**: вибір календарів, які мають відображатися.
- **Синхронізувати**: синхронізація подій і завдань з обліковими записами.
- **Налаштування**: змінення установок S Planner.

Створення подій або завдань

1 Натисніть **S Planner** на екрані програм.

2 Натисніть +. Або виберіть дату, на яку не призначено жодні події або завдання, і ще раз натисніть цю дату.

Якщо для дати вже збережено події або завдання, натисніть дату, а потім натисніть +.

3 Виберіть подію або завдання та введіть додаткові відомості.

- **Додати подію**: встановлення дат початку та завершення події. Також можна встановити додаткову установку повторення.
- **Додати завдання**: додавання завдання, яке потрібно виконати в певний день. Також можна встановити додаткову установку пріоритету.

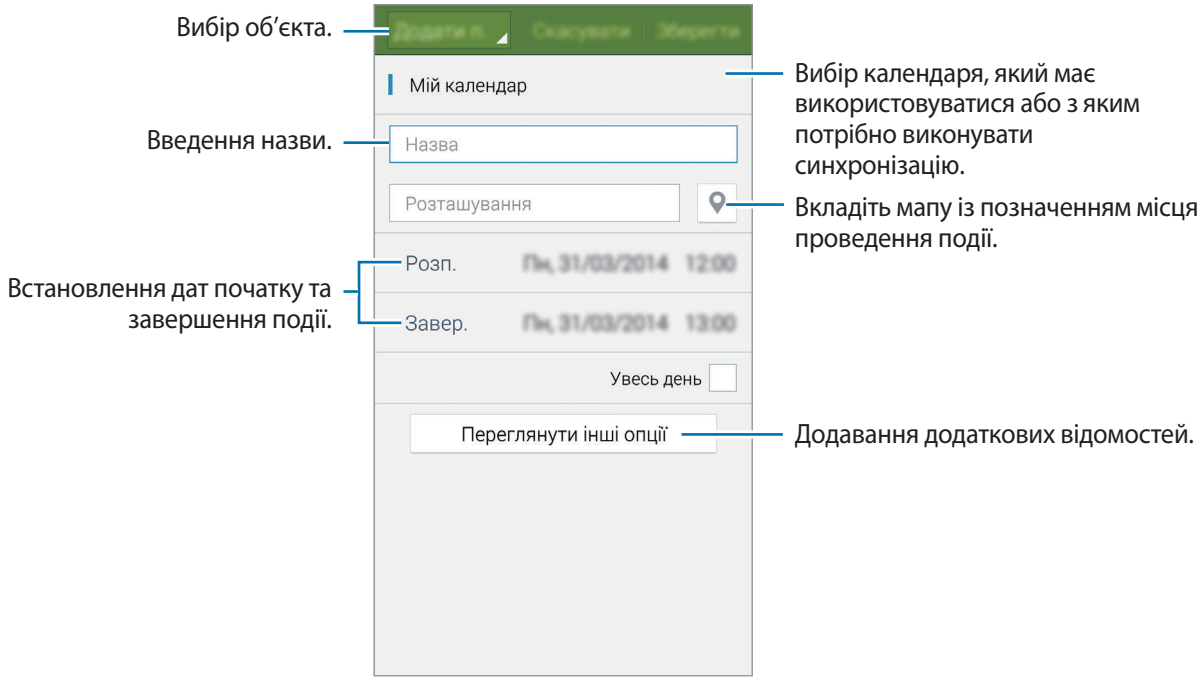

4 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти подію або завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб синхронізувати події та завдання з обліковими записами, натисніть ⋮ → **Синхронізувати**.

Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, натисніть ⋮ → **Календарі** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть у нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься зелене коло.

Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, на екрані програм натисніть **Установки** → **Облікові записи** та виберіть службу облікового запису.

Видалення подій і завдань

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб видалити події або завдання, натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть події або завдання, а потім натисніть **Готово** → **OK**.

Щоб видалити подію або завдання під час її перегляду, натисніть 🗑 → **OK**.

Щоб позначити завдання, як виконані, натисніть дату, на яку призначено завдання, а потім встановіть прапорці поряд із виконаними завданнями.

Створення подій і завдань

Натисніть **S Planner** на екрані програм.

Щоб надати спільний доступ до події або завдання під час їх перегляду, натисніть ⋮ → **Поділитися** та виберіть спосіб надання спільного доступу.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Натисніть **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертан. екрана** вимкнено, натисніть ⋮ → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, натисніть ⌄ для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, натисніть ⌄ → **Очистити журнал**.

Годинник

Будильник

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Будильник**.

Встановлення будильників

Натисніть + у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацьовувати, встановіть різноманітні опції будильника й натисніть **Зберегти**. Щоб увімкнути або вимкнути будильники, натисніть поряд із потрібним будильником у списку будильників.

- **Пауза**: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після встановленого часу.
- **Смарт-будильник**: встановлення часу й звуку сигналу для смарт-будильника. Тихий сигнал смарт-будильник починає відтворюватися за декілька хвилин до часу спрацювання встановленого будильника. Потім його гучність поступово збільшується, доки ви не вимкнете смарт-будильник або доки не спрацює встановлений будильник.

Зупинення будильників

Перетягніть ✕ за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть zZ за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

Видалення будильників

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть будильники й натисніть **Готово**.

Світовий час

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Світовий час**.

Створення годинників

Натисніть +, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім натисніть .

Видалення годинників

Натисніть ⋮ → **Видалити**, виберіть годинники й натисніть **Готово**.

Секундомір

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Секундомір**.

Натисніть **Старт**, щоб почати відлік часу під час події. Натисніть **Коло**, щоб записати часові проміжки.

Натисніть **Стоп**, щоб зупинити вимірювання часу. Щоб видалити часові проміжки, натисніть **Скинути**.

Таймер

На екрані програм натисніть **Годинник** → **Таймер**.

Встановіть тривалість і натисніть **Старт**.

Перетягніть ✕ за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Диск

Використовуйте цю програму для отримання доступу до файлів, збережених у службі збереження Google Drive. Це дозволяє зберегти всі файли в одному місці, а потім надавати до них доступ іншим пристроям і користуватися ними незалежно від поточного місця перебування.

Натисніть **Диск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими пристроями, на яких інстальовано Dropbox.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

1 Натисніть **Dropbox** на екрані програм.

2 Увійдіть у свій обліковий запис Dropbox. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його.

3 Натисніть **Turn on Camera Upload**.

Фотографії, зняті за допомогою камери пристрою, буде автоматично завантажено до служби Dropbox. Щоб завантажити відео, перетягніть повзунок **Include videos** вправо.

Щоб вручну завантажити фотографії або відео, натисніть **Skip this**.

4 Скористайтеся такими функціями:

- : завантаження або відкриття файлів. Натисніть → **Upload here**, щоб завантажити файли.
- : перегляд завантажених фотографій або відео. Натисніть , щоб надати доступ до файлів чи видалити їх; також цей значок можна натиснути для створення альбомів.
- : відкриття файлів, наявних у списку обраних файлів.
- : перегляд сповіщень.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей в Інтернеті. Її також можна використовувати для пошуку програм і вмісту програм, збережених у пам'яті пристрою або на карті пам'яті.

Натисніть **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук на пристрої

Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Або натисніть , а потім промовте ключове слово.

Google Асистент

Відображення карток Google Асистент із відомостями про прогноз погоди, розклад громадського транспорту, наступну зустріч тощо, які можна переглянути, коли в цьому виникне потреба.

Зареєструйтеся в Google Асистент під час першого використання **Google**. Щоб змінити установки Google Асистент, натисніть → **Налаштування**, а потім перетягніть повзунок **Google Асистент** вліво або вправо.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Режим «Діти»

Використовуйте цей віджет, щоб заборонити дітям доступ до певних програм і вмісту й таким чином забезпечити цікаве та безпечне використання пристрою дітьми.

Перш ніж скористатися цим віджетом, його потрібно завантажити та інсталювати. На головному екрані натисніть **Режим «Діти»** → **Встановити**. Коли віджет буде інстальовано, він з'явиться на головному екрані та на екрані програм.

Щоб увімкнути режим «Діти» натисніть **Режим «Діти»** на головному екрані або на екрані програм.

Під час першого використання цього віджета натисніть **Встановити PIN-код** внизу екрана. Після чого дотримуйтеся вказівок на екрані.

Якщо віджет **Режим «Діти»** було випадково видалено, його можна повторно інсталювати. Для цього під час перебування на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте віджет **Режим «Діти»**. Перетягніть віджет на головний екран і натисніть **Режим «Діти»**, щоб повторно його інсталювати.

Головний екран режиму «Діти»

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх програм, доступних у режимі «Діти».

Використовуйте цю програму для перегляду збережених зображень, рисунків, голосових записів і медіафайлів, до яких можуть отримувати доступ ваші діти.

Використовуйте цю програму для фотографування та відеозйомки.

Використовуйте цю програму для створення малюнків за допомогою олівця, пензля тощо.

Використовуйте цю програму для записування або відтворення голосових записів.

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів. Перш ніж скористатися цією програмою, додайте до неї відео, збережені на пристрої. Додаткові відомості див. у розділі Батьківський контроль.

Ігровий екран режиму «Діти»

Проведіть вправо по головному екрану, щоб відкрити ігровий екран режиму «Діти».

З персонажами, фоновими та іншими об'єктами можна взаємодіяти.

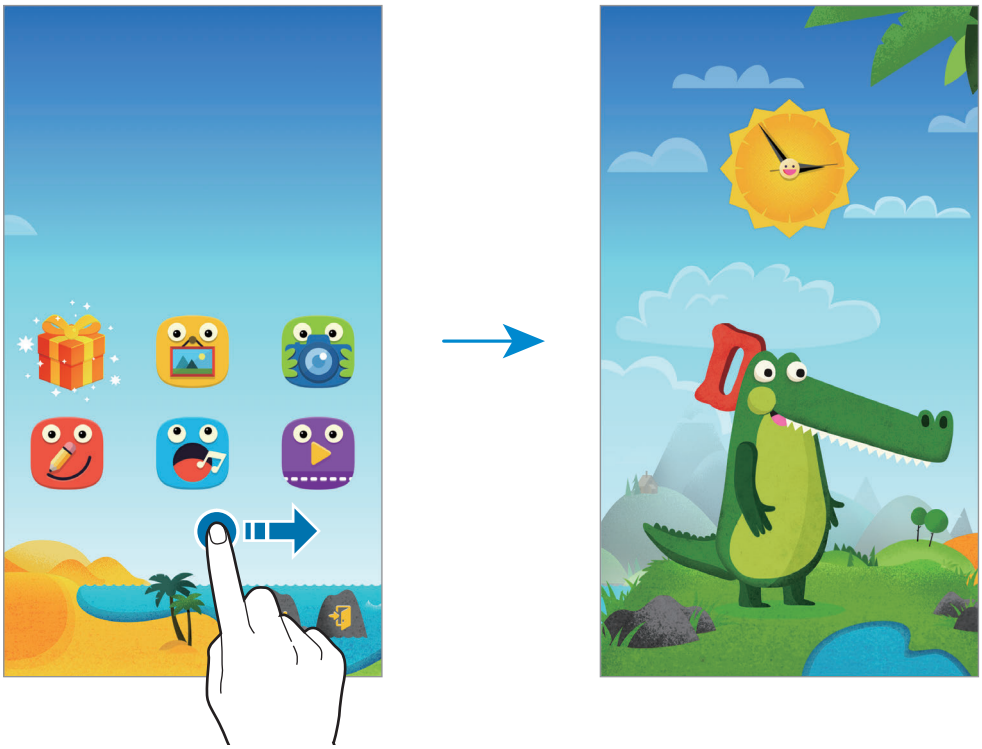

Батьківський контроль

Використовуйте цю функцію для встановлення обмежень в режимі «Діти» та керування доступом до вмісту та програм. При цьому можна змінювати установки режиму «Діти», максимальний час використання пристрою тощо.

На головному екрані натисніть і введіть PIN-код.

Щоб вийти з режиму батьківського контролю, натисніть кнопку «Домашній».

Натисніть ☰ і скористайтеся такими розділами:

- Ім’я дитини: перегляд і редагування профілю дитини.
- **Активність**: перегляд відомостей про використання пристрою дітьми, наприклад відомостей про тривалість використання пристрою та часто використовувані програми.
- **Обмеження часу гри на день**: встановлення обмеження за часом для керування використанням пристрою дітьми.
- **Програми**: перегляд і додавання програм, які можна використовувати в режимі «Діти».
- **Медіа**: надання дітям доступу до певних зображень і відео, збережених на пристрої.
- **Загальні**: налаштування установок режиму «Діти».
- **Дитяча крамниця**: завантаження програм, створених для дітей, із веб-сайту **Samsung Apps**.

Лупа

Використовуйте цей віджет для збільшення тексту або об’єктів за допомогою задньої камери.

Щоб додати його на головний екран, під час перебування на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте віджет **Лупа**, а потім перетягніть його на головний екран.

Натисніть віджет **Лупа** на головному екрані.

Натисніть + або —, щоб відрегулювати рівень збільшення.

Щоб сфокусуватись на центрі екрана, натисніть ⊙. Фокус також можна налаштувати вручну, натиснувши в місці, в якому потрібно сфокусуватися.

Щоб увімкнути спалах для перегляду тексту або об’єктів в умовах недостатнього освітлення, натисніть ⊙.

Щоб зробити фотографію тексту або об’єктів, натисніть ⊙.

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Натисніть **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

Отримання маршрутів до пункту призначення

Натисніть , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.

Нотатки

Використовуйте цю програму для запису важливих відомостей для їх збереження та перегляду в майбутньому.

Натисніть **Нотатки** на екрані програм.

Додавання категорій і керування ними

Створення категорій для сортування нагадувань і керування ними.

У списку нагадувань натисніть ☰ → **Керування категоріями**.

Щоб додати нову категорію, натисніть +, введіть назву категорії, а потім натисніть **OK**.

Щоб видалити категорію, натисніть — поряд із категорією.

Щоб перейменувати категорію, натисніть і утримуйте назву категорії, введіть нову назву й натисніть **OK**.

Щоб змінити порядок розташування категорій, натисніть значок ⋮⋮ поряд із категорією та перетягніть його вгору або вниз для переміщення категорії в інше розташування.

Створення нагадувань

Натисніть + у списку нагадувань і введіть текст нагадування. Під час створення нагадування використовуйте такі опції:

- : створення або призначення категорії.
- : вставлення зображень.
- : запис голосу для додавання аудіофайла.

Щоб зберегти нагадування, натисніть **Готово**.

Щоб відредагувати нагадування, натисніть нагадування, а потім натисніть вміст нагадування.

Пошук нагадувань

Натисніть у списку нагадувань і введіть ключове слово для пошуку нагадувань, що його містять.

Видалення нагадувань

Натисніть → **Видалити**, виберіть нагадування й натисніть **Готово**.

Щоб видалити нагадування під час його перегляду, натисніть → **Видалити**.

Мої файли

Використання програми «Мої файли»

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Перегляд файлів

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, натисніть <. Щоб повернутися на головний екран програми «Мої файли», натисніть .

Виберіть папку, натисніть ⋮ і скористайтеся однією з таких опцій:

- **Вибрати**: вибір файлів або папок.
- **Видалити**: видалення файлів або папок.
- **Створити папку**: створення папки.
- **Вигляд**: змінення режиму перегляду.
- **Сортувати за**: сортування файлів або папок.
- **Додати ярлик**: додавання клавіші швидкого доступу до папки на головному екрані або головному екрані програми «Мої файли».
- **Налаштування**: змінення установок диспетчера файлів.

Натисніть і утримуйте файл або папку, а потім скористайтеся однією з таких опцій:

- : надсилання файлів іншим користувачам або надання до них спільного доступу.
- : видалення файлів або папок.
- ⋮ → **Перемістити**: переміщення файлів або папок до іншої папки.
- ⋮ → **Копіювати**: копіювання файлів або папок до іншої папки.
- ⋮ → **Перейменувати**: перейменування файла або папки.
- ⋮ → **Додати ярлик**: додавання клавіші швидкого доступу до папки на головному екрані або головному екрані програми «Мої файли».
- ⋮ → **Заархівувати**: стиснення файлів або папок для створення zip-файла.
- ⋮ → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Пошук файлів або папок

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Натисніть , а потім введіть критерій пошуку, за яким потрібно здійснювати пошук.

Перегляд відомостей про пам’ять

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Натисніть , щоб переглянути відомості про пам’ять на пристрої та карту пам’яті.

Додавання клавіш швидкого доступу сервера FTP на пристрій

Додавання клавіші швидкого доступу до сервера FTP до області клавіш швидкого доступу.

Натисніть **Мої файли** на екрані програм.

Натисніть ⋮ → **Додати FTP-сервер**, введіть додаткові відомості, такі як адреса сервера, ім’я користувача та пароль, а потім натисніть **Готово**.

Ліхтар

Використовуйте цей віджет для ввімкнення або вимкнення спалаху для покращення видимості.

Щоб додати його на головний екран, під час перебування на головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть **Віджети**, натисніть і утримуйте віджет **Ліхтар**, а потім перетягніть його на головний екран.

Щоб увімкнути або вимкнути віджет **Ліхтар**, натисніть його на головному екрані.

Підключення до інших пристроїв

NFC

Про функцію NFC

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.

Акумулятор містить вбудовану антену NFC. Обережно поводьтеся з акумулятором, щоб не пошкодити NFC-антену.

Дії перед використанням цієї функції

- Дізнайтеся, де розташована антена NFC на вашому та іншому пристрої.
- Переконайтеся, що на пристроях, між якими потрібно встановити підключення, увімкнено функцію NFC.
- Переконайтеся, що екран пристрою розблоковано. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Використання функції NFC

Використовуйте функцію NFC для надсилання зображень або контактів на інші пристрої, а також зчитування відомостей про продукти з тегів NFC. У разі встановлення SIM- або USIM-карти, що підтримує функцію здійснення платежів, пристрій можна буде використовувати для того, щоб з легкістю оплачувати товари та послуги.

На екрані програм натисніть **Установки** → **NFC**, а потім перетягніть повзунок **NFC** вправо.

Розташуйте ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Відомості, збережені в тегу, відобразяться на дисплеї пристрою.

Здійснення покупок за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткові відомості про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

На екрані програм натисніть **Установки** → **NFC**, а потім перетягніть повзунок **NFC** вправо.

Прикладіть ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, натисніть опцію **Натисніть і сплатіть** і виберіть потрібну програму.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Надсилання даних

Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **NFC**, а потім перетягніть повзунок **NFC** вправо.

2 Натисніть **Android Beam**, а потім перетягніть повзунок **Android Beam** вправо.

3 Виберіть потрібний об’єкт і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.

4 Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, натисніть на екран свого пристрою, щоб надіслати об’єкт.

Bluetooth

Про функцію Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з’єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що на вашому пристрої та пристрої, до якого потрібно підключитися, увімкнено функцію Bluetooth.
- Переконайтеся, що на обох пристроях надано дозвіл на їх виявлення іншими пристроями з підтримкою Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Bluetooth**, перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо й натисніть **Сканувати**. Буде відображено список виявлених пристроїв.

Щоб надати дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями, натисніть ім'я пристрою.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно встановити підключитися.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, натисніть ім'я пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм натисніть **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Натисніть → **Bluetooth** і виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Або надайте дозвіл на виявлення вашого пристрою іншими пристроями.

4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Bluetooth. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Bluetooth**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

2 Натисніть поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.

3 Натисніть **Відключити**.

S Beam

Скористайтеся цією функцією для надсилання даних, наприклад відео, зображень та документів.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що на вашому пристрої та на пристроях, на які потрібно надіслати файли, увімкнено функцію NFC або Wi-Fi Direct.

Надсилання даних

1. На екрані програм натисніть **Установки** → **NFC**, а потім перетягніть повзунок **NFC** вправо.
2. Натисніть **S Beam**, а потім перетягніть повзунок **S Beam** вправо.
3. Виберіть потрібний файл і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.
4. Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, натисніть на екран свого пристрою, щоб надіслати файл.

- Не надсилайте через S Beam дані, захищені авторськими правами. Це може призвести до порушення законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які наслідки незаконного використання даних, захищених авторськими правами.
- Якщо обидва пристрої намагаються одночасно надіслати дані, може статися збій під час передачі файла.

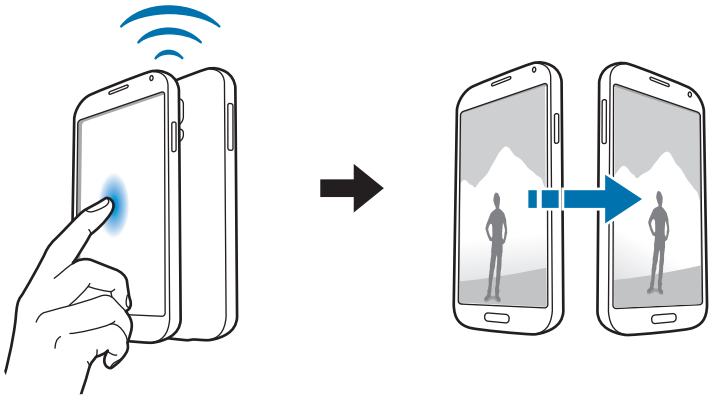

Швид. з’єднання

Про функцію швидкого з’єднання

Використовуйте цю функцію для простого пошуку наявних поблизу пристроїв і підключення до них. Підключивши цей пристрій до телевізора, його можна використовувати як пульт дистанційного керування. Крім того, за допомогою цієї функції можна з легкістю надавати комп’ютерам спільний доступ до вмісту, збереженого на пристрою.

- Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту, до якого надається спільний доступ.
- Ім’я пристрою може різнитися залежно від пристроїв Bluetooth, до яких потрібно підключитися. Наприклад, воно може відображатися як «BT MAC».

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що пристрої, між якими потрібно встановити підключення, підтримують функцію швидкого з’єднання, а також, що їхні екрани ввімкнені.
- Переконайтеся, що на пристроях, які не підтримують функцію швидкого з’єднання, увімкнено функцію Wi-Fi Direct або Bluetooth.

Підключення до інших пристроїв

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з’єднання**.

Коли панель буде відкрито, функція Bluetooth увімкнеться автоматично, а пристрій здійснить пошук наявних поблизу пристроїв.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Подальші дії можуть різнитися залежно від підключеного пристрою. Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Щоб дозволити наявним поблизу пристроям виявляти ваш пристрою та підключатися до нього, натисніть ⋮ → **Завжди готово до підключення**, а потім перетягніть повзунок **Завжди готово до підключення** вправо.

Повторний пошук пристроїв

Якщо потрібного пристрою немає у списку, здійсніть його пошук.

Натисніть ↻ і виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

Завершення підключення між пристроями

Щоб вимкнути функцію швидкого з'єднання, натисніть ⌄ вгорі екрана. Або натисніть ↩.

Обмін вмістом

Надання підключеним пристроям спільного доступу до вмісту.

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з'єднання**.

2 Виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

3 Виберіть категорію медіаданих.

4 Виберіть вміст, до якого потрібно надати спільний доступ, і натисніть **Готово**.

Вибраний вміст буде автоматично надіслано на підключений пристрій.

Підключення до телевізора

Підключення пристрою до телевізора та його використання як пульта дистанційного керування для керування телевізором.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що телевізор увімкнено.
- Переконайтеся, що телевізор зареєстровано у програмі WatchON.
- Інсталюйте програму WatchON на пристрої. Її можна завантажити з веб-сайтів **Samsung Apps** або **Play Маркет**.

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з'єднання**.

2 Натисніть **Керування** у списку виявлених пристроїв.

Коли пристрій буде підключено до телевізора, на екрані пристрою відобразиться екран дистанційного керування.

Під час першого підключення пристрою до телевізора, натисніть **Налашт. дистанц.керув.** Потім дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб встановити підключення між пристроями.

3 Для керування підключеним телевізором користуйтеся функцією дистанційного керування.

Приєднання до Group Play

Надання іншим пристроям спільного доступу до вмісту за допомогою функції Group Play.

Дії перед використанням цієї функції

- Здійсніть пошук створеного сеансу та приєднайтеся до нього або створіть новий сеанс.
- Інсталюйте на обох пристроях програму Group Play. Її можна завантажити з веб-сайтів **Samsung Apps** або **Play Маркет**.

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з'єднання**.

2 Натисніть **Приєдн.** у списку виявлених пристроїв.

У списку відображатимуться лише ті пристрої, що підтримують сеанси Group Play.

3 Виберіть сеанс Group Play, до якого потрібно приєднатися.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Перегляд вмісту на комп’ютері

Щоб скористатися вмістом, збереженим на дистанційно підключеному комп’ютері, запустіть програму Samsung Link. Для використання цієї функції потрібно ввійти в обліковий запис Samsung.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що всі пристрої, на яких використовується ця функція, підключено до однієї мережі.
- Переконайтеся, що всі комп’ютери, до яких планується підключати пристрій, зареєстровані у програмі Samsung Link.
- Інсталюйте програму Samsung Link на обох пристроях. Її можна завантажити з веб-сайтів **Samsung Apps** або **Play Маркет**.

1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Швид. з’єднання**.

2 Натисніть **З’єднати** у списку виявлених пристроїв.

У списку відображатимуться лише доступні комп’ютери.

3 Виберіть комп’ютер, до якого потрібно підключитися.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Smart Remote

Про програму Smart Remote

Використовуйте цю програму для підключення до телевізора та використання пристрою як пульта дистанційного керування. За допомогою пристрою можна шукати та вибирати телевізійні програми, а також перемикати канали.

Натисніть **Smart Remote** на екрані програм.

Дії перед використанням цієї програми

- Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі.
- Переконайтеся, що інфрачервоний порт пристрою спрямовано на телевізор.

Підключення до телевізора

1 Натисніть **Smart Remote** на екрані програм.

2 Натисніть **Оберіть країну або регіон** і виберіть країну.

3 Виберіть регіон та послугу мережі.

На екрані буде відображено доступні телевізійні програми.

Використання пристрою як пульта дистанційного керування

Використовуючи пристрій як пульт дистанційного керування, можна вмикати та вимикати телевізор, перемикати канали та регулювати рівень гучності на телевізорі.

1 На пристрої натисніть → **Продовжити**.

2 Виберіть марку телевізора.

3 Переконайтеся, що інфрачервоний порт пристрою спрямовано на телевізор і натисніть . Потім натисніть **Так, цей код працює**, якщо вдалося вимкнути телевізор за допомогою пристрою.

Якщо вам це не вдалося, натисніть **Надісл. цей код ще раз** або **Ні, тестувати наст. код**. Повторюйте ці дії, доки телевізор не розпізнає сигнал.

4 Виберіть джерело каналу.

5 Завершивши настроювання, натисніть .

Перегляд телевізійних програм за допомогою пристрою

Виберіть телевізійну програму зі списку доступних програм, щоб переглянути її на підключеному телевізорі.

1 Натисніть Ξ → **ТВ-шоу**, **Фільми** або **Спорт** і проведіть вліво або вправо, щоб вибрати потрібну категорію.

2 Виберіть телевізійну програму й натисніть **Перегляд**.

Вибрана програма відобразиться на підключеному телевізорі.

3 Натисніть , щоб переключити канал або відрегулювати рівень гучності.

На екрані буде відображено панель дистанційного керування.

Установка нагадувань для телевізійних програм

1 Виберіть телевізійну програму, яку ви бажаєте переглянути.

2 Натисніть **Нагадув.**, встановіть сигнал для нагадування про час початку телевізійної програми й натисніть **Готово**.

Цей сигнал буде відтворено у встановлений час.

Screen Mirroring

Використання функції дублювання екрана

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.

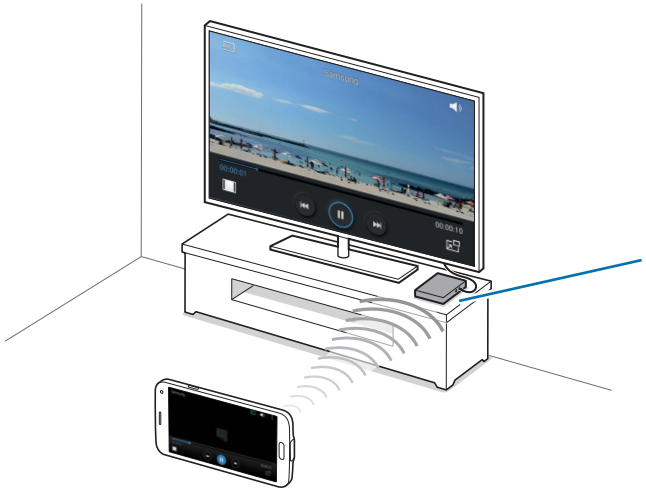
Пристрої з підтримкою функції дублювання екрана (адаптер AllShare Cast, пристрої з підтримкою функцій HomeSync і Wi-Fi Miracast)

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
- Пристрої з підтримкою технології Miracast, які не підтримують протокол захисту високошвидкісних цифрових даних (HDCP 2.X), можуть бути несумісні із цією функцією.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що пристрій із підтримкою функції дублювання екрана, підключено до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
- Переконайтеся, що телевізор увімкнено.

Перегляд вмісту на телевізорі

Перш ніж підключати до пристрою телевізор, встановіть підключення між телевізором і пристроєм із підтримкою функції дублювання екрана. Відомості про встановлення підключення див. у посібнику користувача до пристрою. Описані нижче дії наводяться як приклад перегляду вмісту на телевізорі, підключеному за допомогою адаптера AllShare Cast.

1 На телевізорі виберіть режим підключення, наприклад через HDMI, для підключення до зовнішнього пристрою.

2 На екрані програм натисніть **Установки** → **Screen Mirroring**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

На екрані телевізора відобразиться вміст екрана пристрою.

Під час першого підключення пристрою натисніть і утримуйте ім’я адаптера у списку та введіть PIN-код, відображений на екрані телевізора.

4 Відкрийте файл або розпочніть його відтворення, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням.

Припинення перегляду вмісту

На екрані програм натисніть **Установки** → **Screen Mirroring**, а потім перетягніть повзунок **Screen Mirroring** вліво.

Використання функції мобільного друку

Підключення пристрою до принтера для друку зображень або документів.

Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Дії перед використанням цієї функції

- Переконайтеся, що на пристрої та принтері ввімкнено функцію Wi-Fi або Wi-Fi Direct.

Підключення до принтера

На екрані програм натисніть **Установки** → **Друк**, виберіть тип принтера, а потім перетягніть повзунок у верхній правій частині екрана вправо. Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій. Виберіть принтер, який потрібно використовувати як принтер за замовчуванням.

Щоб додати принтера вручну, натисніть ⋮ → **Додавання принтера** → ⊕, введіть додаткові відомості й натисніть **OK**.

Щоб змінити установки друку, натисніть ⋮ → **Налаштування**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, натисніть ⋮ → **Друк** і виберіть принтер.

Диспетчер пристрою та даних

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою технології Over-the-air

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм натисніть **Установки** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити зараз**.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Передача файлів між пристроєм і комп’ютером

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.

- Не від’єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.
- Не відключайте пристрій від комп’ютера під час відтворення на підключеному комп’ютері файлів, збережених на пристрої. Коли відтворення файла буде завершено, відключіть пристрій від комп’ютера.
- У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп’ютера.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Натисніть **Камера (PTP)**, якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і установок. Ви можете створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання, щоб отримати до них доступ у майбутньому.

Використання облікового запису Google

1 Натисніть **Установки** на екрані програм.

2 Натисніть **Резервне копіювання та скидання** та встановіть прапорець поряд з опцією **Резервне копіювання даних**.

3 Натисніть **Резервне копіювання облікового запису** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані, потрібно увійти до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання. Майстер настроювання можна запустити та відкрити за допомогою скидання установок пристрою до заводських значень. Якщо не виконати вхід до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання, відновлення даних резервного копіювання буде неможливим.

Використання облікового запису Samsung

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Samsung account**, а потім увійдіть в обліковий запис Samsung.

2 Натисніть **Установки** на екрані програм.

3 Натисніть **Cloud** → **Резервне копіювання**, встановіть прапорці поряд з об'єктами, для яких потрібно створити резервні копії, і натисніть **Здійснити рез. копіювання** → **Резервне копіювання**.

Щоб відновити дані, натисніть **Відновити**, виберіть об'єкти, які потрібно відновити, і натисніть **Відновити зараз**.

Скидання установок до заводських значень

Видалення всіх установок і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткові відомості див. у розділі Створення резервних копій і відновлення даних.

1 Натисніть **Установки** на екрані програм.

2 Натисніть **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані**.

3 Натисніть **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**.

Пристрій буде автоматично перезавантажено.

Установки

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Натисніть **Установки** на екрані програм.

Для пошуку установок за ключовими словами натисніть .

ШВИДКІ НАЛАШТУВАННЯ

Перегляд списку обраних опцій установок.

Щоб відредагувати список обраних опцій установок, натисніть → **Змінити швидкі налаштування**, виберіть опцію установок, а потім натисніть **Зберегти**.

З'ЄДНАННЯ З МЕРЕЖЕЮ

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

На екрані установок натисніть **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Щоб забезпечити стабільне підключення до мережі, скористайтеся функцією автоматичного вибору мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу. Для автоматичного переключення між мережами встановіть прапорець поряд з опцією **Смарт-перемикач мережі**.

Щоб скористатися опціями, натисніть ⋮.

- **Сканувати**: пошук доступних мереж.
- **Wi-Fi Direct**: увімкнення функції Wi-Fi Direct і встановлення підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi для обміну файлами між ними.
- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей стосовно використання Wi-Fi.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

Натисніть ⋮ → **Додатково** → **Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мобільні мережі, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути додаткових витрат, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

Натисніть ⋮ → **Додатково** та встановіть прапорець біля опції **Сповіщення мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Натисніть ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

На екрані установок натисніть **Bluetooth** і перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ⋮.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: змінення імені пристрою.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей щодо функції Bluetooth.

Прив.і порт.точк.дост.Wi-Fi

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі. Додаткові відомості див. у розділі Прив'язка та мобільні точки доступу.

На екрані установок натисніть **Прив.і порт.точк.дост.Wi-Fi**.

- **Портативна точка доступу Wi-Fi**: використання мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi. Цю функцію можна використовувати, коли підключення до мережі неможливе.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

На екрані установок натисніть **Режим без зв'язку**.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.

На екрані установок натисніть **Використання даних**.

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Вст. обмеж. на викор. моб. даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: встановлення щомісячної дати скидання відомостей для відстеження обсягу використання мобільних даних протягом певного періоду.

Щоб скористатися іншими опціями, натисніть ⋮.

- **Передача даних у роумінгу**: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм. Щоб вибрати тип даних, які потрібно синхронізувати з певним обліковим записом, скористайтеся меню **Установки** → **Облікові записи**.
- **Показ. відом. про викор. Wi-Fi**: відображення відомостей про використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Розташування

Змінення установок для дозволів щодо відомостей про розташування.

На екрані установок натисніть **Розташування** та перетягніть повзунок **Розташування** вправо.

- **Режим**: вибір режиму збирання відомостей про розташування.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ**: відображення програм, що запитують відомості про ваше поточне розташування, і заряду акумулятора, який споживають ці програми.
- **ПОСЛУГИ РОЗТАШУВАННЯ**: відображення послуг розташувань, що використовуються на пристрої.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань під час використання функцій GPS, Wi-Fi або Bluetooth для пошуку вашого поточного розташування.

Інші мережі

Настройка використання мереж.

На екрані установок натисніть **Інші мережі**.

Стандартна програма обміну повідомленнями

Вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення точок доступу (APN).
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАДАННЯ СПІЛЬНОГО ДОСТУПУ

NFC

Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх запису в такі теги.

На екрані установок натисніть **NFC** і перетягніть повзунок **NFC** вправо.

- **Android Beam**: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

- **S Beam**: увімкнення функції S Beam для надсилання даних, наприклад відео, зображень чи документів, на пристрої з підтримкою функцій NFC і Wi-Fi Direct.
- **Натисніть і сплатіть**: встановлення програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для здійснення мобільних платежів.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Поистрої поблизу

Змінення установок надання спільного доступу до вмісту в разі підключення пристрою до наявних поблизу пристроїв.

На екрані установок натисніть **Пристрої поблизу** та перетягніть повзунок **Пристрої поблизу** вправо.

- **ІМ'Я ПРИСТРОЮ**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Спільний вміст**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Завантажити з інших пристр.**: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Друк

Налаштування установок підключаємих модулів принтера, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

На екрані установок натисніть **Друк**.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

На екрані установок натисніть **Screen Mirroring**.

ЗВУК І ЕКРАН

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на пристрої.

На екрані установок натисніть **Звук**.

- **Режим звуку**: вибір режиму звуку або режиму без звуку.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Інтенсивність вібрації**: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
- **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про певні події, такі як отримані повідомлення та пропущені виклики.
- **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звуки при натисканні**: відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: відтворення вібрації під час натискання клавіш.
- **Звук при натисканні**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш.
- **Вібрація при натисканні**: відтворення вібрації під час натискання клавіш.
- **ПРОГРАМИ SAMSUNG**: змінення установок відтворення сповіщень для кожної із програм.
- **Музичні ефекти**: вибір звукового ефекту, який потрібно застосовувати під час налаштування музики.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

На екрані установок натисніть **Дисплей**.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Шрифт**:
  - **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
  - **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Обертання екрана**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
  - **Смарт-обертання**: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого обличчя.
- **Смарт-режим**: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.
- **Автоматичне вимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим екрана**:
  - **Фукція Adapt Display**: цей режим призначений для оптимізації вмісту на дисплеї відповідно до його установок.
  - **Динамічний**: цей режим використовується для збільшення чіткості дисплея.
  - **Стандартний**: цей режим використовується для перегляду у звичайних умовах.
  - **Професійна фотографія**: цей режим використовується для наближення кольорів дисплея до природних.
  - **Кіно**: цей режим призначений для перегляду вмісту на дисплеї в умовах недостатнього освітлення, наприклад у темній кімнаті.
- **Автоналаштув. тону екрана**: налаштування яскравості дисплея для заощадження заряду акумулятора.
- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або заряджання.

- **Світлодіодний індикатор**:
  - **Заряджання**: ввімкнення індикатора сповіщення під час заряджання акумулятора.
  - **Батарея розряджена**: ввімкнення індикатора сповіщення за низького заряду акумулятора.
  - **Сповіщення**: ввімкнення індикатора сповіщення за наявності пропущених викликів, повідомлень або сповіщень.
  - **Запис голосу**: ввімкнення індикатора сповіщення під час запису голосових нагадувань.
- **Тривалість підсвічування сенсорних клавіш**: встановлення тривалості підсвічування кнопки нещодавніх програм і кнопки «Назад».
- **Збільшення чутливості**: використання сенсорного екрана, якщо на руки одягнено рукавички.

Залежно від матеріалу, яким ви торкаєтеся екрана пристрою, деякі команди можуть не розпізнаватися.

Заставка

Змінення установок заставки.

На екрані установок натисніть **Заставка**.

- **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
- **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
- **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.

Екран блокування

Змінення установок екрана блокування.

На екрані установок натисніть **Екран блокування**.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника.

- **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
- **Показати дату**: відображення дати поряд з годинником.
- **Ярлик камери**: відображення клавіші швидкого доступу до камери на екрані блокування.
- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться поряд з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Додаткові відомості**: відображення на екрані блокування прогнозу погоди, запланованих подій або кількості кроків під час використання журналу прогулянок у програмі **S Health**.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Багатовік. режим

Використання режиму декількох вікон.

На екрані установок натисніть **Багатовік. режим** і перетягніть повзунок **Багатовік. режим** вправо.

- **Відк.у багатовік.реж.пер.**: ввімкнення функції режиму декількох вікон в разі відкриття файлів, збережених у розділі **Мої файли** або **Відео**. Також ця функція вмикатиметься під час перегляду вкладень, наявних у повідомленнях.

Панель сповіщень

Налаштування об'єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

На екрані установок натисніть **Панель сповіщень**.

- **Налаштування яскравості**: відображення смуг налаштування яскравості на панелі сповіщень.
- **Рекомендовані програми**: відображення списку рекомендованих програм на панелі сповіщень, виходячи з ваших дій, наприклад підключення до пристрою гарнітури.
- **Вст.кноп.уст.пан.шв.дост.**: перевпорядкування кнопок швидких установок, що відображаються на панелі сповіщень.

Панель інструментів

Встановлення використання панелі інструментів.

На екрані установок натисніть **Панель інструментів** і перетягніть повзунок **Панель інструментів** вправо.

- **ПРОГРАМИ**: відображення на панелі інструментів списку програм.
- **Редаг.**: вибір програм, які мають відображатися на панелі інструментів.

Керування однією рукою

Активація режиму роботи однією рукою для зручнішого використання пристрою за допомогою однієї руки.

На екрані установок натисніть **Керування однією рукою** та перетягніть повзунок **Керування однією рукою** вправо.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Спрощений режим

Встановлення спрощеного режиму.

На екрані установок натисніть **Спрощений режим**.

- **Базовий режим**: увімкнення стандартного режиму.
- **Спрощений режим**: увімкнення спрощеного режиму.
- **ПРОСТІ ПРОГРАМИ**: вибір програм, інтерфейс яких потрібно відображати у спрощеному режимі.

Доступність

Цю функцію можна використовувати для отримання доступу до установок, за допомогою яких можна полегшити використання пристрою. Додаткові відомості див. у розділі Доступність.

На екрані установок натисніть **Доступність**.

Режим блокування

Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень від певних контактів у режимі блокування.

На екрані установок натисніть **Режим блокування** та перетягніть повзунок **Режим блокування** вправо.

Особистий режим

Увімкнення конфіденційного режиму, щоб інші користувачі не могли отримати доступ до ваших особистих даних.

На екрані установок натисніть **Особистий режим** і перетягніть повзунок **Особистий режим** вправо.

- **Спосіб розблокування**: встановлення або змінення способу розблокування, що має використовуватися для ввімкнення особистого режиму.

Finger Scanner

Реєстрація відбитків пальців на пристрої для захисту пристрою або входу до облікового запису Samsung.

На екрані установок натисніть **Finger Scanner**.

- **Диспет. відбитків пальців**: реєстрація та видалення відбитків пальців.
- **Змінити альтернатив. пароль**: змінення альтернативного паролю, який можна буде використати, якщо пристрій не розпізнає відбитки пальців.
- **Блокування екрана**: встановлення способу розблокування та альтернативного паролю.
- **Підтв. обл. зап. Samsung**: підтвердження облікового запису Samsung за допомогою відбитків пальців.
- **Оплата за допом. PayPal**: встановлення підтвердження вашого облікового запису PayPal і авторизації придбання товарів і послуг за допомогою відбитків пальців.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

РУХ

Рухи та жести

Увімкнення функції розпізнавання рухів і змінення установок, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

На екрані програм натисніть **Рухи та жести**.

- **Безконтактний перегляд**: проведіть рукою вліво або вправо над датчиком, щоб переглянути зображення, веб-сторінки або композиції.
- **Прямий виклик**: здійснення голосового виклику за допомогою піднімання та утримання пристрою біля вуха під час перегляду виклику, повідомлення або контактних даних.
- **Смарт-сигнал**: сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.
- **Вимкнути звук/пауза**: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів і звуку будильника, а також призупинення відтворення медіафайлів за допомогою рухів долонею або спрямування погляду вбік від екрана.
  - **Накриття екрана долонею**: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів і звуку будильника, а також призупинення відтворення медіафайлів у разі накриття екрана долонею.
  - **Перевертання пристрою**: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів і звуку будильника, а також призупинення відтворення медіафайлів у разі перевертання пристрою екраном донизу.
  - **Смарт-пауза**: призупинення відтворення відео в разі спрямування погляду вбік від екрана.
- **Проведення долонею**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.

Миттєвий перегляд

Попередній перегляд вмісту або перегляд відомостей у спливаючому вікні у разі наведення пальця на об'єкт.

На екрані установок натисніть **Миттєвий перегляд** і перетягніть повзунок **Миттєвий перегляд** вправо.

КОРИСТУВАЧ І РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

На екрані установок натисніть **Облікові записи**.

Cloud

Змінення установок синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

На екрані установок натисніть **Cloud**.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

На екрані установок натисніть **Резервне копіювання та скидання**.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

СИСТЕМА

Мова та спосіб введення

Змінення установок введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані установок натисніть **Мова та спосіб введення**.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, натисніть ⚙.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **English(US) / Українська**: вибір мови клавіатури, яка буде використовуватися за замовчуванням.
- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити установки прогнозування слів.
- **Автозаміна**: виправлення неправильно написаних і неповних слів за допомогою натискання клавіші пробілу або знака пунктуації.
- **Мої клавіші швидкого доступу**: встановлення цифрових клавіш швидкого доступу до часто використовуваного тексту. Для вставлення попередньо вказаного тексту можна натиснути й утримувати цифрову клавішу.
- **Автовикористання великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.

- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: вимкнення функції проведення по клавіатурі.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
  - **Керування курсором**: увімкнення функції смарт-навігації по клавіатурі для переміщення курсора прокручуванням клавіатури.
  - **Введення за допомогою проведення**: увімкнення або вимкнення клавіатури для введення номерів чи символів за допомогою натискання й утримання клавіші з подальшим проведенням вгору.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі натискання клавіш.
- **Перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити установки голосового введення, натисніть ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: відтворення голосового зворотного зв'язку для сповіщення про поточну дію.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Розпізнавання команд**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.
- **Гарнітура Bluetooth**: здійснення голосового пошуку за допомогою гарнітури Bluetooth у разі її підключення до пристрою.

Перетворення тексту на мовлення

- **ПЕРЕВАЖНА СИСТЕМА TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, натисніть ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для функції перетворення тексту на мовлення.

Прочитання сповіщення

Зчитування сповіщень про вхідні виклики, повідомлення або події.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Дата і час

Доступ до наведених нижче установок керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

На екрані установок натисніть **Дата і час**.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Ассистент з безпеки

Увімкнення екстреного режиму та встановлення основних контактів і повідомлень. Додаткові відомості див. у розділі Екстрений режим.

На екрані установок натисніть **Ассистент з безпеки**.

- **Екстрений режим**: увімкнення екстреного режиму та зменшення використання заряду акумулятора завдяки використанню лише базових функцій, таких як здійснення викликів.
- **Geo News**: отримання сповіщень про екстремальні погодні умови.
- **Надсилання повідомлень про допомогу**: надсилання повідомлень про допомогу в разі потрійного натискання кнопки живлення.
  - **Надіслати зображення**: надсилання фотографій, знятих за допомогою передньої та задньої камер, разом з повідомленням про допомогу.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

  - **Надіслати запис звуку**: запис аудіо та його надсилання разом із повідомленням вказаним одержувачам.
- **Керування основними контактами**: вибір або змінення одержувачів, яким надсилатимуться повідомлення про допомогу.

Аксесуари

Змінення установок аксесуара.

На екрані установок натисніть **Аксесуари**.

- **Аудіовихід**: вибір формату виведення звуку, який має використовуватися в разі підключення пристрою до пристроїв із підтримкою HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати установки об'ємного звуку.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

На екрані установок натисніть **Акумулятор**.

- **Відобр. відсотк зар. акум.**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та змінення його установок. Додаткові відомості див. у розділі Використання функції енергозбереження.

На екрані установок натисніть **Енергозбереження**.

- **Енергозбереження**: ввімкнення режиму енергозбереження та змінення його установок.
  - **Блокування фонових даних**: попередження використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
  - **Обмежити продуктивність**: обмеження використання різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки нещодавніх програм і кнопки «Назад».
  - **Режим «Відтінки сірого»**: використання замість звичайних кольорів відтінків сірого.
- **Удосконалений режим енергозбереження**: застосування спрощеного макета та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовувався, буде розряджений. Він залежить від установок пристрою та умов, у яких він використовується.

Пам’ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

На екрані установок натисніть **Пам’ять**.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

На екрані установок натисніть **Безпека**.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

  Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цю установку, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів на пристрої, збережених на карті пам'яті.

  У разі ввімкнення цієї установки та скидання установок пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цю установку перед скиданням установок пристрою.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ**: додавання або перегляд облікового запису Samsung.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: надання дозволу на збирання даних розташування та визначення розташування втраченого або викраденого пристрою за допомогою мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: ввімкнення або вимкнення функції «Пошук мобільного пристрою», яка дає змогу визначити розташування втраченого або викраденого пристрою.
- **Перейти на веб-сайт**: перехід на веб-сайт Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Блок. повторної активації**: вимагання облікового запису Samsung після скидання установок пристрою, щоб інші користувачі не могли повторно його активувати.
- **Настройка блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.

- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: надання дозволу серверу Google на перевірку програм на предмет виконання ними шкідливих дій перед їх інсталяцією.
- **Оновл. для політ. безпеки**: автоматична перевірка та завантаження пристроєм оновлень безпеки.
- **Надсилати звіти про стан безпеки**: автоматичне надсилання оновлених звітів про безпеку в компанію Samsung.
- **Тип місця збереження**: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Довідка

Відображення довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм, а також налаштування важливих установок.

На екрані установок натисніть **Довідка**.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

На екрані установок натисніть **Про пристрій**.

ПРОГРАМИ

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

На екрані установок натисніть **Диспетчер програм**.

Програми за замовчуванням

Вибір стандартних установок використання програм.

На екрані установок натисніть **Програми за замовчуванням**.

- **Головний екран**: вибір стандартного режиму відображення головного екрана.
- **Повідомлення**: вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.
- **ОЧИЩЕННЯ СТАНДАРТНИХ УСТАНОВОК**: видалення попередньо встановлених програм, які за замовчуванням використовуються для функцій.

Виклики

Налаштування установок функцій виклику.

На екрані установок натисніть **Виклики**.

- **Відхилення виклику**: автоматичне відхилення викликів зі вказаних номерів телефонів. Додавання номерів телефонів до списку номерів для відхилення.
- **Відповідь/завершення викликів**:
  - **Натис. клавіші «Домашній»**: відповідь на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Голосове керування**: відповідь на вхідні виклики або їх відхилення за допомогою голосових команд.
  - **Змах рукою над пристроєм**: у разі надходження виклику проведіть рукою вліво, а потім вправо над датчиком, щоб відповісти на виклик.
  - **Натискання клавіші ввімк./вимк.живлення**: завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.

- **Спливне сповіщ.про викл.**: встановлення відображення спливаючого вікна в разі надходження вхідного виклику під час використання програм.
- **Спл.повід.стану п.ч.викл.**: встановлення відображення спливаючого вікна з відомостями про стан виклику під час використання програм.
- **Показ.відом.щодо абонента**: відображення відомостей про нещодавні дії абонента в соціальних мережах під час надходження виклику.
- **Сповіщення про виклик**:
  - **Вібрація при відповіді**: відтворення вібрації в разі відповіді іншого абонента на виклик.
  - **Вібр. під час завер.викл.**: відтворення вібрації в разі завершення виклику іншим абонентом.
  - **Сигнал з'єднання**: ввімкнення або вимкнення сигналу встановлення зв'язку.
  - **Щохвилинний сигнал**: увімкнення або вимкнення щохвилинного сигналу.
  - **Звук завершення виклику**: ввімкнення або вимкнення сигналу завершення зв'язку.
  - **Сповіщ. під час викликів**: відтворення сигналу під час виклику для сповіщення про події.
- **Аксесуари**:
  - **Автоматична відповідь**: встановлення автоматичної відповіді на вхідний виклик через вказаний проміжок часу (доступно лише в разі підключення гарнітури).
  - **Таймер автомат. відповіді**: встановлення тривалості очікування перед автоматичною відповіддю на вхідний виклик.
  - **Умови вихідного виклику**: надання дозволу на здійснення вихідних викликів за допомогою гарнітури Bluetooth навіть за заблокованого пристрою.
  - **Тип вихідного виклику**: вибір типу вихідних викликів, які потрібно здійснювати за допомогою гарнітури Bluetooth.

- **Додаткові установки**:
  - **Визначник номеру**: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
  - **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
  - **Автомат. телефонний код**: автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед номером телефону.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.
  - **Автодозвон**: здійснення автонабору в разі відсутності з'єднання або розірвання виклику.
  - **Номери фіксованого набору**: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIM- або USIM-картою.
- **Звуки дзвінка та клавіат.**:
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
  - **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
  - **Вібрація під час виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Персоналізація звуку**: вибір типу звуку під час викликів для використання із гарнітурою.
- **Усунення шуму**: усунення фонового шуму, щоб інший абонент міг краще вас чути.
- **Зображення відеовиклику**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- **Послуга голосової пошти**: вибір або встановлення постачальника послуг голосової пошти.
- **Установки голосової пошти**: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв'язку.
- **Звук**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про нові повідомлення голосової пошти.
- **Вібрація**: відтворення вібрації в разі отримання повідомлень голосової пошти.
- **Облікові записи**: прийняття IP-викликів та настроювання облікових записів для використання послуги IP-викликів.
- **Використовувати Інтернет-виклики**: використання послуг IP-викликів для всіх викликів або лише для IP-викликів.

Контакти

Змінення установок для використання контактів.

На екрані установок натисніть **Контакти**.

- **Імпорт/експорт**: імпорт або експорт контактів.
- **Контакти для відображення**: вибір контактів, які мають відображатися.
- **Провед.д.викл/надс.повід.**: здійснення виклику або надсилання повідомлення в разі перетягування контакту вліво або вправо у списку контактів.
- **Лише з номерами телефонів**: відображення лише контактів з номером телефону.
- **Сортувати за**: вибір опції сортування контактів.
- **Відобразити контакти за**: вибір опції відображення імен контактів.
- **Надіслати контактні дані**: вибір способу надання спільного доступу до контактів.
- **Облікові записи**: додавання або змінення облікового запису, з яким потрібно синхронізувати контакти.

Email

Змінення установок для надсилання повідомлень електронної пошти та керування ними.

На екрані установок натисніть **Email**.

- **Керувати обліковими записами**: керування наявними обліковими записами електронної пошти або додавання нових облікових записів.
- **Відображення**: змінення установок відображення повідомлень електронної пошти.
- **Відображення за замовчув.**: встановлення автоматичного переходу на певний екран у разі видалення повідомлень електронної пошти.
- **Установки пріоритетного відправника**: змінення установок пріоритетних відправників.
- **Небажані адреси**: додавання адрес електронної пошти, які потрібно блокувати.
- **Відкласти надсилання повідомлення Email**: встановлення часу очікування надсилання повідомлень електронної пошти, що має пройти після натискання кнопки надсилання.

Галереї

Змінення установок для використання розділу **Галерея**.

На екрані установок натисніть **Галереї**.

- **Синхр. лише через Wi-Fi**: встановлення синхронізації вмісту лише за наявності підключення до мережі Wi-Fi.
- **Фільтрувати за**: вибір категорій для сортування зображень. Під час зйомки фотографії вона автоматично додається до однієї із встановлених категорій.
- **Контекстний тег**: встановлення відображення контекстних тегів.
- **Тег обличчя**: реєстрація облич на зображенні як тегів обличчя.

Інтернет

Змінення установок для використання браузера.

На екрані установок натисніть **Інтернет**.

- **Обліковий запис**: вхід в обліковий запис Samsung.
- **Домашня сторінка**: встановлення стандартної домашньої сторінки.
- **Автозаповнення форм**: автоматичне введення відомостей про користувача, таких як ім'я та прізвище або номери телефонів, під час заповнення форм на веб-сторінках.
- **Конфіденційність:**: керування особистими даними під час відвідування веб-сторінок.
- **Екран і текст**: змінення установок, налаштування розміру шрифту тощо під час перегляду веб-сторінок.
- **Установки вмісту**: змінення установок керування файлами cookie, отримуваними з веб-сторінок, надання або скасування дозволу на відображення спливаючих вікон тощо.
- **Керування пропускною здатністю**: змінення установок пропускної здатності.

Повідомлення

Змінення установок для використання повідомлень.

На екрані установок натисніть **Повідомлення**.

- **Стандартна програма обміну повідомленнями**: вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.
- **Дисплей**: змінення установок вікна повідомлень, таких як розмір шрифту, фоновий колір тощо.
- **Швидкі відповіді**: додавання або редагування шаблону повідомлення.
- **SMS-повідомлення**: змінення установок SMS-повідомлень.
- **MMS-повідомлення**: змінення установок MMS-повідомлень.
- **Видалити старі повідомлення**: автоматичне видалення старих повідомлень.
- **Пріоритетні відправники**: відображення списку пріоритетних відправників.
- **Push-повідомлення**: встановлення інтервалу відображення спливаючих сповіщень для сповіщення про надходження нових повідомлень.
- **CB-повідомлення**: встановлення отримання CB-повідомлень.
- **Сповіщення**: встановлення автоматичного сповіщення про надходження нових повідомлень.
- **Підпис**: додавання до повідомлення вашого підпису.
- **Фільтр спаму**: блокування повідомлень, що надходять із певних номерів телефонів або містять певні слова.
- **Відклад. надсил. повідом.**: встановлення часу очікування надсилання повідомлень, що має пройти після натискання кнопки надсилання.
- **Безпечний режим**:
  - **Дозв.дост. до всіх посил.**: надання дозволу на відкриття посилань, наявних у повідомленнях, у разі їх натискання.
  - **Сповіщ.про потенц.загрозу**: відтворення сповіщення в разі інсталяції програм, що підтримують функцію обміну повідомленнями, для запобігання «фішингу».

S Planner

Змінення установок для використання програми **S Planner**.

На екрані установок натисніть **S Planner**.

- **Перший день тижня**: вибір першого дня тижня.
- **Відображати номери тижнів**: відображення кількості тижнів у році.
- **Приховати відхилені події**: приховання завершених подій.
- **Приховати завершені завдання**: приховання завершених завдань.
- **Погода**: відображення прогнозу погоди.
- **Блокування часового поясу**: збереження встановленого часового поясу в разі подорожування країнами, розташованими в різних часових поясах.
- **Вибрати часовий пояс**: вибір часового поясу.
- **Перегл.сьогод.відповід.до**: застосування до календаря домашнього або вибраного часового поясу.
- **Виберіть тип сигналу**: вибір установок відтворення сповіщень про події.
- **Звук сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про події або завдання.
- **Вібрація**: встановлення вібрації для сповіщення про події або завдання.
- **Швидкі відповіді**: створення шаблонів для надсилання повідомлень учасникам події.

S Voice

Змінення установок функції розпізнавання голосу.

- **Language**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Hide offensive words**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **About**: перегляд відомостей про версію.
- **Open via the home key**: запуск **S Voice** на пристрої подвійним натисканням кнопки «Домашній».
- **Voice wake-up**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання **S Voice**.
- **Auto start speakerphone**: автоматичне ввімкнення динаміка в разі здійснення виклику за допомогою **S Voice**.

- **Show body of message**: відображення тексту нового повідомлення.
- **Check missed events**: перегляд пропущених викликів, повідомлень або подій у разі запуску **S Voice** натисканням кнопки гарнітури.
- **Personal briefing**: відображення подій, збережених в **S Planner**, під час використання **S Voice**.
- **Home address**: введення домашньої адреси для використання відомостей про ваше розташування за допомогою функції голосових команд.
- **Log in to Facebook**: введення відомостей про обліковий запис Facebook для використання Facebook разом із **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: введення відомостей про обліковий запис Twitter для використання Twitter разом із **S Voice**.

Налаштування Google

Використовуйте цю програму для налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

Натисніть **Налаштування Google** на екрані програм.

Доступність

Доступність

Функції доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів з обмеженими фізичними можливостями, наприклад поганим зором або слухом. Підтримуються наведені нижче функції:

- TalkBack
- Змінення розміру шрифту
- Збільшення відображеного на екрані вмісту
- Відтворення нагадувань про сповіщення
- Змінення кольорів дисплея
- Налаштування кольорів
- Вимкнення всіх звуків
- Сповіщення спалахами
- Налаштування звукового балансу
- Режим монофонічного звуку
- Налаштування установок субтитрів
- Автоматичний тактильний зворотний зв'язок
- Спостереження за дитиною
- Використання допоміжних меню
- Використання безконтактних жестів
- Використання смарт-прокручування
- Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання
- Режим керування взаємодією
- Змінення способу відповіді на виклики та їх завершення
- Режим одного натискання
- Налаштування установок доступності

Щоб скористатися функціями доступності, на екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність**.

Використання клавіші «Домашній» для отримання доступу до функцій доступності

Щоб перейти до наведених нижче функцій доступності, тричі швидко натисніть кнопку «Домашній».

- Доступність
- TalkBack
- Негативні кольори
- Керування взаємодією

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Безпосередній доступ**, а потім перетягніть повзунок **Безпосередній доступ** вправо. Потім виберіть функції доступності, до яких потрібно переходити в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».

У разі вибору декількох функцій відобразиться спливаюче вікно із пропозицією вибрати функцію, що має використовуватися в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній». Щоб увімкнути функцію **Керування взаємодією** для функцій доступності, увімкніть її. На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Моторика та взаємодія** → **Керування взаємодією**, а потім перетягніть повзунок **Керування взаємодією** вправо.

TalkBack

Увімкнення та вимкнення функції TalkBack

У разі ввімкнення функції TalkBack пристрій зчитуватиме відображений на екрані текст або вибрані функції. Ця функція може бути корисною, якщо ви не бачите вміст на екрані або вам важко його розібрати.

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **TalkBack**.

2 Перетягніть повзунок **TalkBack** вправо.

Щоб вимкнути функцію TalkBack, перетягніть повзунок **TalkBack** вліво.

3 Натисніть **OK**.

У разі ввімкнення функції TalkBack активується голосовий зворотний зв'язок і пристрій зчитує вибрані функції. Також голосовий зворотний зв'язок застосовується під час вимкнення екрана, отримання нових сповіщень тощо.

У разі ввімкнення функції **Дослідження дотиком** під час використання функції TalkBack пристрій зчитуватиме вибрані об'єкти. Щоб зчитати об'єкти, натисніть на них. Потім двічі швидко натисніть у будь-якому місці екрана, щоб виконати відповідну функцію або відкрити програму. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, на екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

Деякі функції недоступні під час використання функції TalkBack.

Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна керувати наявним на екрані вмістом за допомогою різноманітних жестів пальцями. Якщо функцію **Дослідження дотиком** вимкнено, деякі функції, для використання яких потрібно виконати певний жест пальцями, будуть недоступні.

Щоб увімкнути функцію **Дослідження дотиком**, на екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дослідження дотиком**.

- Переміщення по екрану: покладіть палець на екран і проведіть ним, щоб ознайомитися з наявним на екрані вмістом. Виберіть і утримуйте потрібний об'єкт, щоб пристрій зчитав його. Відпустіть палець, щоб вибрати об'єкт, на який його наведено.
- Виділення об'єктів: натисніть об'єкт, щоб вибрати його. Або виберіть і утримуйте об'єкт під час переміщення по екрану, а потім відпустіть палець.
- Відкриття вибраного об'єкта: під час зчитування вибраних об'єктів відпустіть палець, коли прозвучить назва потрібного об'єкта. Потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.
- Вибір попереднього об'єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вгору або вліво.

- Вибір наступного об’єкта: швидко проведіть пальцем по екрану вниз або вправо.
- Прокручування списків: проведіть двома пальцями по екрану вгору або вниз.
- Повернення на попередню сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вправо.
- Перехід на наступну сторінку: проведіть двома пальцями по екрану вліво.
- Розблокування екрана: проведіть двома пальцями по заблокованому екрану в будь-якому напрямку.
- Відкриття панелі сповіщень: перетягніть двома пальцями верхній край екрана вниз.
- Відкриття панелі швидких установок: перетягніть трьома пальцями верхній край екрана вниз.

Щоб налаштувати установки керування за допомогою жестів пальцями для функції TalkBack, скористайтеся меню **Керувати жестами**. Додаткові відомості див. у розділі Налаштування установок керування за допомогою жестів пальцями.

Налаштування установок керування за допомогою жестів пальцями

Під час використання функції TalkBack можна виконувати різноманітні дії за допомогою жестів пальцями. Доступні такі дії, як повернення на попередній екран, відкриття головного екрана тощо. Перед використанням цієї функції її потрібно налаштувати.

Налаштування установок керування за допомогою вертикальних рухів

Для застосування вертикального руху в обох напрямах покладіть палець на екран і проведіть вгору та вниз, починаючи з нижньої частини екрана, або навпаки.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів**. Потім виберіть одну з наведених нижче функцій:

- **Перехід до першого й останнього елементів на екрані**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб вибрати перший об’єкт, розташований вгорі екрана. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб вибрати останній об’єкт, розташований внизу екрана.
- **Переглянути деталізацію читання**: проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, символ і стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

Налаштування установок жестів для клавіш швидкого доступу

Використовуйте цю функцію для налаштування восьми жестів для клавіш швидкого доступу. Можна налаштувати такі жести, як проведення вгору та вправо без відпускання пальця тощо. Крім того, можна змінити жести для клавіш швидкого доступу або призначити певні функції незадіяним клавішам швидкого доступу.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами**. Виберіть жест, а потім призначте йому потрібну функцію.

Підтримуються такі функції:

- **Кнопка "Назад"**: повернення на попередній екран.
- **Кнопка "Домашня сторінка"**: відкриття головного екрана.
- **Кнопка "Останні програми"**: відкриття списку програм, які нещодавно використовувалися.
- **Відкрити сповіщення**: відкриття панелі сповіщень.
- **Відкрити глобальне контекстне меню**: відкриття глобального контекстного меню. Натисніть і утримуйте екран, щоб відкрити кругове глобальне контекстне меню. Тут можна скористатися такими функціями, як **Швидка навігація**, **Читати від початку**, **Вимовити останнє висловлювання** та **Читати від наступного елемента**. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.

  Натисніть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити голосовий зворотний зв'язок.

  Натисніть **Налаштування TalkBack** у верхній правій частині екрана, щоб отримати доступ до установок функції TalkBack. Додаткові відомості див. у розділі Налаштування установок функції TalkBack.
- **Відкрити локальне контекстне меню**: відкриття локального контекстного меню. При цьому можна вибрати фрагмент тексту, відображений на екрані, для його зчитування. У разі використання цієї функції під час введення тексту можна скористатися різноманітними контекстними меню, наприклад меню керування курсором. Натисніть і утримуйте екран, щоб відкрити кругове контекстне меню. Потім проведіть по колу, не відпускаючи палець, для переміщення між доступними меню. Знайшовши потрібне меню, відпустіть палець, щоб його вибрати.
- **Читати від початку**: зчитування об'єктів від першого до останнього.
- **Читати від наступного елемента**: зчитування об'єктів, починаючи від об'єкта, що розташований наступним після вибраного.

Змінення фрагментів тексту

Під час використання функції TalkBack можна прослухати відображений на екрані текст. Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо, щоб вибрати потрібний фрагмент тексту. За замовчуванням зчитується текст, наявний у вибраній ділянці. Також можна налаштувати зчитування інших фрагментів тексту, таких як рядки або абзаци.

Змінення фрагментації тексту за допомогою локального контекстного меню

1 Виберіть фрагмент тексту, який потрібно зчитати.

2 Проведіть по екрану вгору та вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити локальне контекстне меню.

3 Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець.

4 Ще раз натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть пальцем по колу для переміщення між меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Відомості про змінення жесту для клавіші швидкого доступу для відкриття локального меню див. у розділі Налаштування установок жестів для клавіш швидкого доступу.

Змінення фрагментації тексту за допомогою вертикальних рухів в обох напрямках

Проведіть по екрану вгору та вниз, щоб змінити фрагментацію тексту. Доступні такі варіанти: сторінка, абзац, рядок, слово, літера та стандартний. Проведіть по екрану вниз і вгору, щоб змінити фрагмент тексту, переглянувши доступні варіанти у зворотному напрямку.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати жестами** → **Вертикальні жести з двох рухів** → **Переглянути деталізацію читання**.

Можна прослухати фрагмент тексту, розташований після вибраного фрагмента, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати наступний фрагмент тексту, проведіть по екрану вниз або вправо. Також можна прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом, із застосуванням вибраної опції фрагментації. Щоб прослухати попередній фрагмент тексту, проведіть по екрану вгору та вліво.

Призупинення голосового зворотного зв’язку

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Виберіть **Призупинити голосові підказки** у верхній лівій частині екрана, щоб призупинити голосовий зворотний зв’язок.

Щоб поновити призупинений голосовий зворотний зв’язок, увімкніть екран або скористайтеся іншими способами його поновлення. Щоб змінити спосіб поновлення голосового зворотного зв’язку, на екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Відновити після призупинення**. Потім виберіть потрібну опцію.

Відомості про змінення жесту для клавіші швидкого доступу для відкриття глобального меню див. у розділі Налаштування установок жестів для клавіш швидкого доступу.

Використання функції швидкої навігації

У разі ввімкнення функції швидкої навігації для отримання доступу до різних меню достатньо провести по екрану по колу; при цьому не потрібно проводити вгору або вниз для вибору потрібного об’єкта.

Проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву функції **Швидка навігація**, відпустіть палець. Ще раз натисніть на екран і проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву потрібного меню, відпустіть палець.

Додавання підписів до зображень і керування ними

До наявних на екрані зображень можна додати підписи. Під час вибору об’єктів пристрій зчитуватиме відповідні підписи. Щоб додати підписи до непідписаних зображень, скористайтеся локальним контекстним меню.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву меню додавання підписів, відпустіть палець, щоб додати підписи.

Щоб переглянути підписи, на екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування** → **Керувати спеціальними мітками**.

Налаштування установок функції TalkBack

Налаштуйте установки функції TalkBack, щоб нею було зручніше користуватися.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **TalkBack** → **Налаштування**. Або проведіть по екрану вниз і вправо, не відпускаючи палець, щоб відкрити глобальне контекстне меню. Потім проведіть до верхньої правої частини екрана та відпустіть палець, коли буде зчитано назву меню **Налаштування TalkBack**.

- **Гучність розмов**: регулювання гучності голосового зворотного зв'язку.

  Гучність голосового зворотного зв'язку залежить від гучності медіа. Щоб відрегулювати гучність медіа, натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз під час відтворення голосового зворотного зв'язку. Або на екрані програм натисніть **Установки** → **Звук** → **Гучність** і перетягніть смугу регулювання гучності медіа вліво або вправо.
- **Змінювати тон**: зчитування тексту, введеного за допомогою клавіатури, із застосуванням низького тону.
- **Озвучення натиснених клавіш**: зчитування тексту або символів, введених за допомогою клавіатури. Також можна вибрати тип клавіатури, до якого потрібно застосувати цю функцію.
- **Говорити, коли екр. вимк.**: відтворення голосового зворотного зв'язку за вимкненого екрана.
- **Використ. датчик відстані**: призупинення голосового зворотного зв'язку в разі накриття долонею датчика, розташованого вгорі екрана. Щоб поновити голосовий зворотний зв'язок, натисніть на екран.
- **Струсіть, щоб читати**: початок зчитування відображеного на екрані тексту в разі струшування пристрою. Підтримуються різні опції інтенсивності струшування.
- **Диктувати ідентифікатор абонента**: зчитування імені абонента під час надходження вхідного виклику.
- **Сигнал системи: вібрація**: відтворення вібрації під час переміщення по екрану.
- **Сигнал системи: звук**: відтворення звукових сигналів під час керуванням відображеним на екрані вмістом, наприклад його прокручування тощо.

- **Виокремлювати звук диктування**: зменшення гучності відтворюваного медіа під час зчитування вмісту.
- **Гучність звуку**: налаштування гучності звуку, відтворюваного в разі натискання на екран для керування наявним на ньому вмістом. Ця функція недоступна в разі вибору опції **Сигнал системи: звук**.
- **Дослідження дотиком**: зчитування назв об'єктів у разі наведення на них пальцем. Наприклад, у разі натискання пальцем на об'єкт **Прогр.**, наявний на головному екрані, пристрій зчитає: «**Прогр.**». Щоб вибрати меню **Прогр.**, відпустіть палець, коли його буде наведено на це меню, і двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана. Щоб перейти на потрібну сторінку, проведіть по екрану двома пальцями вліво або вправо. Додаткові відомості про керування відображеним на екрані вмістом див. у розділі Керування відображеним на екрані вмістом за допомогою жестів пальцями.
- **Автоматично прокручувати списки**: автоматичне прокручування тієї частини списку, що перебуває за межами екрана, і зчитування відображених об'єктів.
- **Вибір одним торканням**: відкриття вибраного об'єкта в разі одинарного натискання на нього.
- **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції ознайомлення за допомогою дотику.
- **Керувати жестами**: призначення дій, які потрібно виконувати в разі виконання жестів пальцями. Додаткові відомості див. у розділі Налаштування установок керування за допомогою жестів пальцями.
- **Керувати спеціальними мітками**: відображення власноруч доданих підписів.
- **Відновити після призупинення**: вибір способу поновлення голосового зворотного зв'язку.
- **Налаштування розробника**: встановлення опцій для розробки програм.

Використання пристрою за вимкненого екрана

Блокування ввімкнення екрана, щоб інші користувачі не могли побачити відображений на ньому вміст. Екран не вмикатиметься під час натискання зовнішніх кнопок або натискання на екран. Крім того, наразі ввімкнені функції не вимикатимуться.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Темний екран**. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, двічі натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.

Використання функції прискореного введення за допомогою клавіш

Введення символу в разі відпускання пальця, наведеного на символ на клавіатурі. Цю функцію можна використовувати для введення символів замість відпускання пальця та подвійного натискання на екран.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Швидке введення за допомогою клавіш**.

Зчитування паролів

Встановлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої функції TalkBack. Завдяки цій функції можна перевірити, чи правильно введено пароль.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Промовляння паролів**.

Встановлення функцій перетворення тексту на мовлення

Змінення установок функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **Перетворення тексту на мовлення** і скористайтеся такими функціями:

- **Система перетворення тексту на мовлення Samsung** / **Синтез мовлення Google**: вибір системи перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Якщо зразки не зчитуються, натисніть ⚙ → **Інсталювати голосові дані**, щоб завантажити та інсталювати голосові дані для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Стан стандартної мови**: перегляд стану мови, встановленої наразі для функції перетворення тексту на мовлення.

Введення тексту за допомогою клавіатури

Для відображення клавіатури натисніть поле для введення тексту, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

Під час натискання на клавіатуру кнопки символів будуть зчитуватися пристроєм у разі наведення на них пальцем. Почувши потрібний символ, відпустіть палець, щоб вибрати його. Символ буде введено, а пристрій зчитає введений текст.

Якщо функцію **Швидке введення за допомогою клавіш** не ввімкнено, наведіть палець на потрібний символ і відпустіть його, а потім швидко двічі натисніть у будь-якій ділянці екрана. Щоб увімкнути функцію прискореного введення, на екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Швидке введення за допомогою клавіш**.

Введення додаткових символів

Натисніть і утримуйте кнопку на клавіатурі. Якщо для кнопки доступні додаткові символи, над клавіатурою відобразиться спливаюче вікно із цими символами. Щоб вибрати символ, проведіть пальцем по екрану, доки не буде зчитано назву потрібного символу, а потім відпустіть палець.

Змінення мови клавіатури

Щоб додати мови введення, на екрані програм натисніть **Установки** → **Мова та спосіб введення**. Потім натисніть ⚙ поряд з опцією **Клавіатура Samsung** → **Вибрати мови введення** та виберіть потрібні мови.

Щоб змінити мову клавіатури, під час введення тексту натисніть і утримуйте 🌐, а потім виберіть потрібну мову.

Редагування тексту

Скористайтеся локальним контекстним меню для переміщення курсору або копіювання та вставлення тексту.

Не відпускаючи палець, проведіть по екрану вгору та вправо, щоб відкрити локальне контекстне меню. Натисніть і утримуйте екран, а потім проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано назву опції **Змінити деталізацію**, відпустіть палець. Ще раз натисніть на екран і проведіть по колу навколо меню для переміщення між доступними меню. Коли буде зчитано потрібний фрагмент тексту, відпустіть палець.

Під час редагування тексту встановіть фрагментацію тексту за словами або окремими символами для зручнішої роботи. У режимі вибору фрагменти тексту вибиратимуться відповідно до встановленої опції фрагментації.

Проведіть по екрану вгору, вниз, вліво або вправо для зчитування фрагментів тексту. Коли буде зчитано фрагмент тексту, який потрібно відредагувати, виконайте такі дії:

- Видалення тексту: натисніть кнопку видалення на клавіатурі.
- Вибір тексту за допомогою режиму вибору: увімкніть режим вибору для вибору та прослуховування фрагмента тексту. Щоб увімкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Початок режиму вибору**. Проведіть вліво або вправо, щоб прослухати фрагмент тексту, розташований перед вибраним фрагментом або після нього. Щоб вимкнути режим вибору, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Кінець режиму вибору**.
- Вибір усього тексту: відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Виділити все**. Увесь наявний у документі текст буде вибрано.
- Копіювання або вирізання тексту: виберіть потрібний фрагмент тексту за допомогою локального контекстного меню. Потім відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором**. Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати вибраний фрагмент тексту, або **Вирізати**, щоб його вирізати. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
- Вставлення тексту: помістіть курсор у місце, де потрібно вставити фрагмент тексту, відкрийте локальне контекстне меню та виберіть **Керування курсором** → **Вставити**.

Введення тексту за допомогою голосу

Текст можна ввести за допомогою голосу. Для відображення клавіатури натисніть поле для введення тексту, а потім двічі швидко натисніть у будь-якій ділянці екрана.

У разі натискання й утримання ⚙ буде відображено спливаюче вікно з опціями клавіатури. Проведіть пальцем по екрану, не відпускаючи палець. Коли буде вибрано значок 🎙, відпустіть палець. Потім промовте текст, який потрібно ввести в полі введення тексту. Промовлені слова відобразяться на екрані як текст, після чого пристрій зчитає їх.

Щоб ввести додатковий текст, виберіть кнопку мікрофона і промовте потрібний текст.

Змінення мови введення

Під час введення тексту за допомогою голосу виберіть **Українська (Україна)** та виберіть потрібну мову, щоб змінити мову введення.

Щоб додати мови до списку, виберіть **Українська (Україна)** → **Додати інші мови**, приберіть прапорець поряд з опцією **Автоматично** та виберіть потрібні мови.

Зчитування відомостей з документів і зображень

Фотографування документів або візитівок із подальшим розпізнаванням і зчитуванням тексту, наявного на отриманих фотографіях. Також підтримується зчитування відомостей про кольори та зразки в разі фотографування різнокольорових або текстурованих зображень. Перейдіть на веб-сайт **Samsung Apps** і завантажте та інсталюйте програму **Optical Reader**.

Натисніть **Optical Reader** на екрані програм.

Щоб вибрати мови для розпізнавання, виберіть ⋮ → **Установки мови**.

Використання режиму розпізнавання документів

За замовчуванням у цій програмі встановлено режим розпізнавання документів. У разі використання режиму розпізнавання кольорів і зразків виберіть , щоб перейти в режим розпізнавання документів. Якщо встановлено режим розпізнавання документів, у разі фотографування документів або візитівок розпізнаний текст відображається автоматично.

Покладіть об'єкт на рівну поверхню й виберіть . Якщо функцію TalkBack увімкнено, після створення фотографії наявний на екрані текст буде автоматично зчитано.

Щоб розпізнати текст, наявний на збереженому зображенні, виберіть ⋮ → **Завантаж. зображення**.

Щоб зчитати наявний на екрані текст за вимкненої функції TalkBack, виберіть ⋮ → **Перетворення тексту на мовлення**.

Використання режиму розпізнавання кольорів і зразків

Щоб скористатися режимом розпізнавання кольорів і зразків, увімкніть функцію TalkBack.

Виберіть , щоб перейти в режим розпізнавання кольорів і зразків. У цьому режимі в разі фотографування різнокольорових або текстурованих об'єктів автоматично відображаються відомості про наявні кольори. При цьому пристрій розпізнає такі об'єкти, як найпоширеніші кольори та зразки. За допомогою цього режиму користувачі з вадами зору можуть вибрати потрібні кольори або зразки.

Розташуйте потрібний об'єкт у межах видошукача й виберіть . Пристрій автоматично зробить фотографію та розпізнає кольори й зразки об'єкта. Після завершення розпізнавання відомості про ці кольори та зразки буде автоматично зчитано.

Отримані відомості про кольори можуть різнитися залежно від умов освітлення. Переконайтеся, що фотозйомка в режимі розпізнавання кольорів і зразків відбувається за яскравого освітлення.

Змінення розміру шрифту

Використовуйте цю функцію для змінення розміру шрифту. На пристрої підтримуються різні розміри шрифту, щоб користувачам із вадами зору було легше користуватися пристроєм. Деякі програми можуть не підтримувати встановлення як розміру шрифту опції **Найбільший**.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **Розмір шрифту**.

Збільшення відображеного на екрані вмісту

Використовуйте цю функцію для збільшення відображеного на екрані вмісту, а також певної ділянки екрана.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **Жести масштабування**, а потім перетягніть повзунок **Жести масштабування** вправо.

- Збільшення та зменшення масштабу: тричі швидко натисніть на екран, щоб збільшити певну його ділянку. Ще раз тричі швидко натисніть на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.
- Переміщення по екрану за допомогою проведення: проведіть двома пальцями для прокручування вмісту екрана за збільшеного масштабу.
- Змінення коефіцієнта масштабування: натисніть на екран двома пальцями за збільшеного масштабу. Потім розведіть або зведіть пальці для змінення коефіцієнта масштабування.

- Збільшення віртуальної клавіатури не підтримується.
- Використання цієї функції може вплинути на ефективність роботи певних програм, таких як **Телефон** і **Калькулятор**.

Встановлення нагадувань про сповіщення

Використовуйте цю функцію для періодичного нагадування про наявність непереглянутих сповіщень.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **Нагадув. про сповіщення**, а потім перетягніть повзунок **Нагадув. про сповіщення** вправо.

Щоб встановити інтервал між сигналами, натисніть **Інтервал нагадування**.

Змінення кольорів дисплея

Використовуйте цю функцію для покращення видимості відображеного на екрані вмісту та полегшення розпізнавання тексту. У разі ввімкнення цієї функції на екрані відображається негативне зображення зі зміненими кольорами. Змінення кольорів дозволяє збільшити контраст між чорним і білим кольорами.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** і встановіть прапорець поряд з опцією **Негативні кольори**.

Налаштування кольорів

Використовуйте цю функцію для налаштування способу відображення кольорів на екрані; вона може стати у пригоді, якщо ви погано розрізняєте кольори. У разі ввімкнення цієї функції кольори автоматично змінюються на такі, які легше розрізняти.

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Зір** → **Налаштування кольорів:**.

2 Перетягніть повзунок **Налаштування кольорів:** вправо.

3 Натисніть **Старт**.

4 Розташуйте кольорові плитки в порядку подібності, починаючи з базового кольору.

5 Завершивши налаштування кольорів, натисніть **Готово**.

Якщо після виконання цих дій ви можете розрізнити кольори, жодні інші налаштування не потрібні.

6 Якщо ви не можете їх розрізнити, натисніть **Камера** або **Зображення**.

7 Перетягніть смугу налаштування кольорів вліво або вправо й натисніть **Готово**.

Щоб повторно налаштувати кольори, натисніть ⋮ → **Повторно налаштувати кольори**.

Встановлення сповіщення за допомогою спалаху

Встановлення блимання спалаху під час надходження вхідних викликів, а також отримання нових повідомлень або сповіщень.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Сповіщення спалахами**.

Вимкнення всіх звуків

Вимкнення всіх звуків, відтворюваних на пристрої, таких як звуки медіа, включно зі звуком голосу абонента під час виклику.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Вимкнути всі звуки**.

Налаштування установок субтитрів

Субтитри Samsung

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Слух** → **Субтитри Samsung (CC)**, а потім перетягніть повзунок **Субтитри (приховані)** вправо.

Скористайтеся такими опціями:

- **Вирівнювання тексту**: змінення розташування субтитрів.
- **Шрифт**: змінення типу шрифту.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту.
- **Край**: змінення оформлення субтитрів.
- **Шрифт**: змінення рівня прозорості та кольору тексту.
- **Колір фону**: змінення рівня прозорості та кольору фону поля субтитрів.
- **Вікно зйомки**: змінення рівня прозорості та кольору вікна субтитрів.

Субтитри Google

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Слух** → **Субтитри Google (CC)**, а потім перетягніть повзунок **Субтитри Google (CC)** вправо.

Скористайтеся такими опціями:

- **Мова**: вибір мови субтитрів.
- **Розмір тексту**: змінення розміру шрифту.
- **Стиль заголовків**: змінення стилю відображення субтитрів.

Налаштування звукового балансу

Налаштування звукового балансу в разі використання подвійної гарнітури.

Щоб налаштувати звуковий баланс, підключіть до пристрою подвійну гарнітуру. На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Слух** → **Звуковий баланс**. Перетягніть смугу налаштування вліво або вправо та налаштуйте звуковий баланс, а потім натисніть **Встановити**.

Використання монофонічного звуку

Увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника. Цей режим можна використовувати за наявності проблем зі слухом або в ситуаціях, коли зручніше користуватися одним навушником.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Монозвук**.

Використання функції виявлення плачу дитини

Автоматичне виявлення плачу дитини та сповіщення про це за допомогою відтворення вібрації.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Слух** → **Визначення плачу дитини**, а потім перетягніть повзунок **Визначення плачу дитини** вправо.

Натисніть ▶, щоб увімкнути функцію виявлення звуку. У разі виявлення звуку на пристрої буде відтворено вібрацію. Щоб встановити блимання спалаху в разі виявлення звуку, натисніть ⋮ → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Сповіщення спалахами**.

Використання автоматичного тактильного зворотного зв'язку

Відтворення вібрації під час відтворення звуків у завантажених програмах, наприклад іграх.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Слух**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Автовібрація**.

Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.

Використання допоміжних меню

Відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу

Встановлення відображення значка допоміжної клавіші швидкого доступу. Цей значок можна використовувати для отримання доступу до програм, функцій і установок у разі натискання доступних на ньому допоміжних меню. Для керування пристроєм натискайте ці меню замість переміщення по екрану. У разі використання цієї функції вмикається **Режим одного натискання**.

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**.

2 Перетягніть повзунок **Допоміжне меню** вправо.

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відобразиться в нижній правій частині екрана.

3 Натисніть **Домінуюча рука**, щоб перемістити значок допоміжної клавіші швидкого доступу в розташування, з якого його буде зручніше використовувати.

Отримання доступу до допоміжних меню

Значок допоміжної клавіші швидкого доступу відображається як плаваючий значок, що надає простий доступ до допоміжних меню з будь-якого екрана.

Натисніть значок допоміжної клавіші швидкого доступу для збільшення цього значка та відображення на ньому доступних допоміжних меню. Натисніть стрілку вгору або вниз, щоб перейти на інші панелі, або проведіть по екрану вгору чи вниз, щоб вибрати інші меню.

Використання курсора

У допоміжному меню натисніть **Курсор**. На екрані відобразиться курсор, а також ділянка, у межах якої його можна використовувати. Для керування вмістом на екрані виконуйте незначні рухи пальцями в межах сенсорної ділянки. Проведіть по сенсорній ділянці, щоб перемістити курсор. Щоб вибрати об'єкти, на які наведено курсор, натисніть на екран.

Скористайтеся такими опціями:

- ≪ / ≫ : вибір об'єкта або прокручування вмісту екрана вліво чи вправо.
- ⌃ / ⌄ : прокручування вмісту екрана вгору чи вниз.
- ✥ : переміщення сенсорної ділянки до іншого розташування.
- ✕ : закриття сенсорної ділянки.

Щоб змінити установки курсора, на екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**, перетягніть повзунок **Допоміжне меню** вправо, а потім скористайтеся опціями, доступними в розділі **УСТ. СЕНС. ПАНЕЛІ ТА КУРСОРА**.

Використання розширених допоміжних меню

Відображення розширених допоміжних меню для вибраних програм. Наприклад, у разі запуску програми **Повідомлення** в допоміжному меню відображатимуться функції пошуку та створення повідомлення.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню** → **Assistant plus**, перетягніть повзунок **Assistant plus** вправо, а потім виберіть потрібні програми.

Змінення допоміжних меню

Використовуйте цю функцію для змінення меню, призначених значку допоміжної клавіші швидкого доступу.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Моторика та взаємодія** → **Допоміжне меню**, перетягніть повзунок **Допоміжне меню** вправо, а потім натисніть **Редагувати**. Щоб додати або видалити меню, натисніть ⊕ або ⊖.

Увімкнення екрана за допомогою функції безконтактних жестів

Використовуйте функцію безконтактних жестів для ввімкнення екрана в разі проведення рукою над датчиком, розташованим вгорі пристрою. Завдяки цій функції можна вмикати екран, не натискаючи кнопки. Під час її використання покладіть пристрій на рівну поверхню або міцно тримайте його, щоб уникнути тремтіння пристрою.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Моторика та взаємодія** → **Безконтактне пробудження**, а потім перетягніть повзунок **Безконтактне пробудження** вправо.

Використання функції смарт-прокрутки

Прокручування вмісту на екрані вгору або вниз у разі нахилу голови або пристрою. Цю функцію можна використовувати під час перегляду повідомлень електронної пошти або веб-сторінок.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Моторика та взаємодія** → **Смарт-прокрутка**, а потім перетягніть повзунок **Смарт-прокрутка** вправо.

Скористайтеся такими опціями:

- **Нахил голови**: прокручування вмісту на екрані вгору або вниз у разі нахилу голови вперед або назад.
- **Нахил пристрою**: прокручування вмісту на екрані вгору або вниз у разі нахилу пристрою від себе або до себе.
- **Швидкість**: налаштування швидкості прокручування екрана.
- **Відображення візуального зворотного зв'язку**: відображення значка візуального зворотного зв'язку в разі розпізнавання пристроєм виконуваної дії.

Встановлення опцій затримки під час натискання й утримання

Встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Моторика та взаємодія** → **Затримка під час натискання й утримання**, а потім виберіть потрібну опцію.

Використання режиму керування взаємодією

Увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм. Використовуйте цей режим, якщо потрібно надати іншим користувачам лише обмежений доступ до медіавмісту або даних і обмежену можливість керування ними.

1 На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Моторика та взаємодія** → **Керування взаємодією**.

2 Перетягніть повзунок **Керування взаємодією** вправо.

3 Під час використання програми одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності вниз.

4 Змініть розмір рамки або окресліть ділянку, доступ до якої потрібно обмежити.

5 Натисніть **Готово**.

Після цього відобразиться ділянка з обмеженим доступом. У разі натискання на екран або натискання кнопок, наприклад кнопки «Домашній», вони не працюватимуть у цій ділянці.

Щоб вимкнути режим керування взаємодією, одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку регулювання гучності.

Відповідь на виклики та їх завершення

Встановлення способу відповіді на виклики та їх завершення.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Відповідь/завершення викликів**.

Скористайтеся такими опціями:

- **Натис. клавіші «Домашній»**: відповідь на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
- **Голосове керування**: відповідь на вхідні виклики за допомогою голосових команд.
- **Змах рукою над пристроєм**: у разі надходження виклику проведіть рукою вліво, а потім вправо над датчиком, щоб відповісти на виклик.
- **Натискання клавіші ввімк./вимк. живлення**: завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.

Використання режиму одного натискання

Керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування. У цьому режимі під час відтворення сигналу або надходження виклику можна не перетягувати кнопку, а просто натиснути її, щоб припинити відтворення сигналу або відповісти на виклик.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Режим одного натискання**.

Налаштування установок доступності

Збереження установок доступності як файла

Експорт поточних установок доступності як файла.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Керування доступністю** → **Імпорт/експорт**, виберіть опцію експорту й натисніть **ОК**. Файл установок доступності буде збережено у вибраному місці збереження.

Імпорт файла установок доступності

Імпорт файла установок доступності та оновлення поточних установок.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Керування доступністю** → **Імпорт/експорт**, а потім виберіть опцію імпорту. Виберіть файл, який потрібно імпортувати, і натисніть **Готово** → **ОК**. Установки доступності буде оновлено відповідно до імпортованого файла.

Надання спільного доступу до файлів установок доступності

Надсилання файлів установок доступності іншим користувачам електронною поштою, за допомогою Wi-Fi Direct, Bluetooth тощо.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** → **Керування доступністю** → **Поділитися**. Потім виберіть файли установок доступності й натисніть **Готово**. Виберіть спосіб надання спільного доступу й дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб надати спільний доступ до цих файлів.

Перегляд послуг доступності

Перегляд послуг доступності, інстальованих на пристрої.

На екрані програм натисніть **Установки** → **Доступність** і перегляньте список послуг доступності в розділі **СЛУЖБИ**.

Використання інших корисних функцій

- Використання S Voice: використовуйте функцію **S Voice** для виконання різноманітних функцій за допомогою голосових команд. Запустивши **S Voice**, можна здійснювати виклики, надсилати повідомлення та переглядати завдання. Додаткові відомості див. у розділі S Voice.
- Пошук за допомогою голосу: скористайтеся голосовими командами для пошуку вмісту на веб-сторінках. Використовуйте цю функцію під час перебування в дорозі, коли ваші руки зайняті і ви не можете вручну ввести текст. Додаткові відомості див. у розділі Голосовий пошук.
- Використання панелі сповіщень: щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. На цій панелі можна переглянути пропущені виклики та нові повідомлення, налаштувати яскравість екрана тощо. Додаткові відомості див. у розділі Панелі сповіщень і швидких установок.
- Перехід до спрощеного режиму: у спрощеному режимі використовується простіший макет та більші значки, що полегшує використання пристрою. При цьому на головний екран можна додати програми, що часто використовуються, або клавіші швидкого доступу для простішого доступу до потрібних функцій. Додаткові відомості див. у розділі Перехід до спрощеного режиму.
- Керування за допомогою рухів: скористайтеся рухами долонею або жестами для керування пристроєм. Додаткові відомості див. у розділі Керування за допомогою рухів.
- Використання функції сканування відбитків пальців: зареєструйте на пристрої відбитки пальців для розблокування екрана або підтвердження паролю до облікового запису Samsung. Додаткові відомості див. у розділі Finger Scanner.
- Використання режиму «У автомобілі»: скористайтеся голосовими командами під час перебування за кермом для керування пристроєм і виконання різноманітних функцій. Ви можете відповідати на вхідні виклики, переглядати повідомлення, а також слухати музику, не торкаючись пристрою. Додаткові відомості див. у розділі «У. автом.».
- Використання клавіш швидкого доступу до контактів: додайте на головний екран клавіші швидкого доступу до контактів для зручнішого здійснення викликів або надсилання повідомлень. Додаткові відомості див. у розділі Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на головний екран.
- Використання диктофона: записуйте та відтворюйте голосові нагадування. Додаткові відомості див. у розділі Диктофон.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор і ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання установок до заводських значень. На екрані програм натисніть **Установки** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі дані**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файла.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2014

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.